

### Nordik 48 TL

Modèle n° NDK-48-TL


Foyer au gaz à évacuation directe

Evolution of Fire™

avec le design EVO Elevated Burner™

English and French installation manuals are available through your local dealer or website. Visit our website [www.kozyheat.com](http://www.kozyheat.com).

Les manuels d'installation en français et en anglais sont disponibles chez votre détaillant local ou sur Internet. Visitez notre site Web à [www.kozyheat.com](http://www.kozyheat.com).

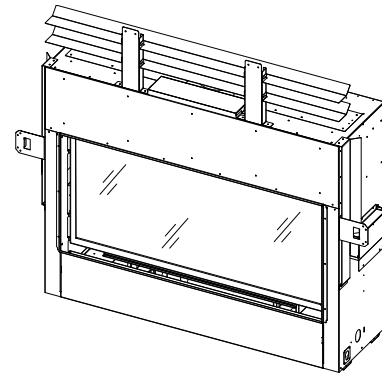

#### **! AVERTISSEMENT :**

#### **RISQUE DE FEU OU D'EXPLOSION**

**Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves, des dommages matériels ou des pertes de vie.**

- **Ne pas** entreposer d'essence ni aucun gaz ou liquide inflammable près de cet appareil ou de tout autre appareil.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, une agence d'entretien ou le fournisseur de gaz.
- **ATTENTION:** Avant d'allumer le foyer, vérifier à l'eau savonneuse l'étanchéité de tous les joints de raccord de gaz, préfabriqués ou faits sur place.

#### **QUOI FAIRE SI VOUS SENTEZ DU GAZ**

- **N'essayez pas** d'allumer aucun appareil.
- **Ne touchez aucun** interrupteur; **n'utilisez aucun** téléphone dans votre bâtiment.
- Sortez immédiatement du bâtiment.
- À partir du téléphone d'un voisin, appelez immédiatement votre fournisseur de gaz et suivez ses instructions.
- Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers.

Cet appareil peut être installé dans une maison préfabriquée (É.-U. seulement) ou une maison mobile installée en permanence, là où les codes locaux ne l'interdisent pas.

Cet appareil doit utiliser seulement le type de gaz spécifié sur la plaque signalétique. Un kit de conversion est fourni avec cet appareil.



# DANGER



**VITRE CHAUDE - RISQUE DE BRÛLURES**

**NE TOUCHEZ PAS UNE VITRE NON REFROIDIE**

**NE LAISSEZ JAMAIS UN ENFANT TOUCHER LA VITRE**

**Un écran de protection visant à réduire le risque de brûlure en cas de contact avec la vitre chaude est fourni avec l'appareil et doit être installé pour protéger les enfants et autres personnes à risque.**

INSTALLATEUR : Laissez ce manuel avec l'appareil.

PROPRIÉTAIRE : Conservez ce manuel comme référence.



# FÉLICITATIONS !

Hussong Manufacturing vous accueille en tant que nouveau propriétaire d'un foyer à gaz Kozy Heat. Nos produits sont conçus avec des composants et matériaux de qualité supérieure, assemblés avec soin par des ouvriers qualifiés et fiers de leur travail. Pour assurer un produit de qualité, l'ensemble de brûleur et la valve de contrôle de gaz sont testés à 100 % et le foyer complet est soigneusement inspecté avant l'expédition. Notre engagement en matière de qualité et de satisfaction du client est resté le même depuis plus de 40 ans. Nous offrons une gamme complète de foyers à gaz, au bois et électriques, ainsi que des accessoires élégants s'agencant à tout décor. L'ajout d'un foyer est l'un des meilleurs moyens d'augmenter la valeur de votre maison, et nous sommes fiers d'offrir un réseau de détaillants couvrant tout le pays pour vous aider à réaliser tous vos rêves. Kozy Heat veille non seulement à la fiabilité et au bon fonctionnement de ses produits, mais aussi à la sécurité ses clients. Nous offrons du soutien et des conseils en tout temps pour vous permettre de profiter au maximum de votre foyer à gaz Kozy Heat.

Jim Hussong  
Président



Dudley Hussong  
Président du conseil d'administration



**Lisez ce manuel avant d'installer ou d'utiliser cet appareil.  
Veuillez conserver ce manuel d'utilisation comme référence.**

## Renseignements de référence du propriétaire

Nom du modèle: \_\_\_\_\_

Numéro de série: \_\_\_\_\_

Date d'achat / installation: \_\_\_\_\_

Emplacement du foyer: \_\_\_\_\_

Nom du détaillant: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Téléphone du détaillant: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Notes:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# Table des matières

<b>1.0 Introduction</b> .....	<b>5</b>	<b>8.0 Préparation du foyer</b> .....	<b>44</b>
1.1 Certification de l'appareil.....	5	8.1 Cadre vitré .....	44
1.2 Avertissement - Proposition 65 de la Californie .....	5	8.2 Couvercle d'accès aux composants.....	45
1.3 Exigences pour l'État du Massachusetts .....	5	8.3 Kits d'éclairage.....	45
<b>2.0 Spécifications</b> .....	<b>6</b>	8.4 Installation de l'écran pare-étincelles .....	48
2.1 Spécifications de chauffage .....	6	8.5 Installation du contour rectangulaire (en option)...	49
2.2 Spécifications électriques .....	7	8.6 Installation des panneaux intérieurs .....	49
2.3 Dimensions de l'appareil.....	8	8.7 Installation du jeu de bûches.....	49
2.4 Dimensions de l'écran pare-étincelles .....	9	8.8 Retrait et installation du panneau de contrôle .....	50
2.5 Contour (en option).....	9	8.9 Kit d'éclairage plafonnier 600-TLK .....	52
<b>3.0 Encadrement et installation</b> .....	<b>10</b>	8.10 Kit de ventilateurs SL42-028 (en option) .....	53
3.1 Choix d'emplacement du foyer .....	10	<b>9.0 Installation électrique</b> .....	<b>54</b>
3.2 Support et protection du plancher .....	10	9.1 Spécifications électriques .....	54
3.3 Options d'installation du foyer .....	10	9.2 Exigences de câblage .....	54
3.4 Préparation à l'installation de l'appareil .....	11	<b>10.0 Instructions d'utilisation</b> .....	<b>57</b>
3.5 Installation des étriers de dégagement supérieurs ..	12	10.1 Configuration du module IFC Proflame 2.....	58
3.6 Installation des brides de clouage .....	13	10.2 Initialisation du système de contrôle.....	58
3.7 Dégagements aux matériaux combustibles .....	14	10.3 Réinitialiser le système au mode manuel .....	58
3.8 Encadrement brut de l'enceinte murale .....	16	10.4 Arrêt automatique de sécurité .....	58
3.9 Encadrement de la terminaison d'évacuation .....	17	10.5 Fonctionnement avec bloc-piles de secours.....	58
3.10 Installation du foyer extérieur couvert .....	20	10.6 Minuterie 7 jours du système de contrôle.....	59
<b>4.0 Systèmes de distribution de chaleur</b> .....	<b>22</b>	10.7 Séquence d'allumage du module IFC.....	59
4.1 Préparation du foyer pour le kit Komfort Zone.....	22	10.8 Indications de diagnostic additionnelles.....	59
4.2 Préparation du foyer pour les kits de transfert de chaleur (intérieur ou extérieur).....	24	10.9 Utilisation de la télécommande.....	60
<b>5.0 Façade et finition</b> .....	<b>26</b>	<b>11.0 Tests de pression et réglages des brûleurs</b> .....	<b>66</b>
5.1 Installation standard - Exigences des matériaux de façade et de finition .....	26	11.1 Tests de pression de gaz .....	66
<b>6.0 Raccordement de la conduite de gaz</b> .....	<b>33</b>	11.2 Apparence des flammes et ajustements .....	67
6.1 Conversion de gaz.....	33	<b>12.0 Entretien</b> .....	<b>70</b>
6.2 Installation de la conduite de gaz .....	33	12.1 Chambre de combustion .....	70
<b>7.0 Exigences d'installation du conduit d'évacuation</b> .....	<b>34</b>	12.2 Ventilateurs.....	70
7.1 Terminaison avec chapeau d'évacuation vertical....	34	12.3 Système de cheminée.....	70
7.2 Dégagements minimums des terminaisons.....	35	12.4 Cadre vitré .....	70
7.3 Autres exigences du conduit d'évacuation .....	37	12.5 Système de brûleurs et veilleuse .....	71
7.4 Restriction du conduit d'évacuation (avant l'installation du conduit d'évacuation) .....	37	12.6 Kit d'éclairage plafonnier (halogène) .....	72
7.5 Utilisation d'un conduit d'évacuation flexible à l'extérieur de l'enceinte du foyer.....	37	<b>13.0 Dépannage</b> .....	<b>73</b>
7.6 Systèmes de cheminée approuvés .....	38	<b>14.0 Liste des pièces de rechange</b> .....	<b>76</b>
7.7 Installations de conduit coaxial à tirage naturel .....	39	<b>Garantie à vie limitée</b> .....	<b>78</b>
7.8 Conversion de cheminée en métal de Classe A ou en maçonnerie .....	43		



# 1.0 Introduction

## 1.1 Certification de l'appareil

Laboratoire: PFS à Cottage Grove, Wisconsin, É.-U.

Normes:

- ANSI Z21.88-2019/CSA 2.33-2019, Vented Gas Fireplace Heaters (en anglais seulement)
- CSA 2.17 2017, Appareils au gaz pour utilisation à haute altitude (disponible en français et en anglais)

Cette installation doit être conforme aux codes locaux s'il y en a, sinon au National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/ NFPA 54 (États-Unis), ou au Code d'installation du gaz naturel et du propane, CSA B149.1 (Canada).

## 1.2 Avertissement - Proposition 65 de la Californie

**⚠ AVERTISSEMENT :** Ce produit peut vous exposer à certains produits chimiques, dont le monoxyde de carbone, un sous-produit de combustion évacué à l'extérieur, reconnu par l'État de la Californie comme cause d'anomalies congénitales ou d'autres effets néfastes sur la reproduction. Pour plus d'information, visiter [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## 1.3 Exigences pour l'État du Massachusetts

Les exigences suivantes font référence à divers codes nationaux et du Massachusetts qui ne figurent pas dans ce manuel.

Pour tout appareil au gaz à évacuation horizontale murale installé dans tout bâtiment, habitation ou structure utilisé en tout ou en partie à des fins résidentielles, incluant ceux que possède ou exploite l'État, et où la terminaison du conduit d'évacuation murale est située à moins de sept (7) pieds au-dessus du niveau de toute construction située à proximité de l'évacuation, incluant (entre autres) les terrasses et galeries, les exigences suivantes doivent être respectées:

### 1.3.1 Installation de détecteurs de monoxyde de carbone

Au moment d'installer l'appareil au gaz à évacuation horizontale murale, le plombier ou l'installateur qualifié doit s'assurer qu'un détecteur de monoxyde de carbone câblé avec alarme et pile de secours est installé à l'étage où l'appareil à gaz doit être installé. De plus, le plombier ou l'installateur doit s'assurer qu'un détecteur de monoxyde de carbone câblé ou à pile est installé à chacun des autres étages du bâtiment, habitation ou structure desservis par l'appareil au gaz à évacuation horizontale murale. Le propriétaire doit faire appel à un installateur qualifié pour l'installation de détecteurs de monoxyde de carbone câblés.

Si l'appareil au gaz à évacuation horizontale murale est installé dans un endroit étroit (grenier ou comble), le détecteur de monoxyde de carbone câblé avec alarme et pile de secours peut être installé à l'étage adjacent. Si les exigences de cette sous-section ne peuvent être satisfaites lors de l'installation, le propriétaire dispose d'un délai de trente (30) jours pour s'y conformer, pourvu qu'au cours de cette période de trente (30) jours, un détecteur de monoxyde de carbone à pile avec alarme soit installé.

### 1.3.2 Détecteurs de monoxyde de carbone approuvés

Tout détecteur de monoxyde de carbone (tel qu'exigé ci-dessus) doit être conforme à la norme NFPA 720 et être homologué ANSI/UL 2034 et certifié par l'IAS (International Accounting Stds).

### 1.3.3 Plaque signalétique

Une plaque d'identification en métal ou en plastique doit être fixée en permanence à l'extérieur du bâtiment, au moins à huit (8) pieds au-dessus du niveau de toute construction située directement en ligne avec la terminaison du conduit d'évacuation de l'appareil au gaz à évacuation horizontale. La plaque doit indiquer, en caractères d'imprimerie d'au moins 1/2 po (13 mm) de haut: «ÉVACUATION DE GAZ IMMÉDIATEMENT EN DESSOUS (NE PAS OBSTRUER)»

### 1.3.4 Inspection

L'inspecteur de gaz local ou de l'État, responsable de vérifier l'appareil au gaz à évacuation horizontale murale, ne doit approuver l'installation qu'à condition que lors de l'inspection, il ait vérifié que des détecteurs de CO et une plaque signalétique sont installés conformément à la norme 248 CMR 5.08 (2) (a) 1 à 4.

### 1.3.5 Exemptions

Les appareils suivants sont exemptés de l'application de la norme 248 CMR 5.08 (2) (a) 1 à 4 : Les appareils mentionnés au chapitre 10 intitulé «Equipment Not Required To Be Vented» dans l'édition courante de la NFPA 54, tel qu'adopté par le Commission; et tout appareil au gaz à évacuation horizontale murale homologué et installé dans une pièce ou structure séparée d'un bâtiment ou structure utilisés en tout ou en partie à des fins résidentielles.

### 1.3.6 Exigences pour les fabricants

#### Système d'évacuation des gaz fourni

Lorsque le fabricant d'un appareil au gaz à évacuation horizontale murale homologué «Product Approved» fournit, avec l'appareil, un système de cheminée (conduit d'évacuation) ou ses composants, les instructions fournies par le fabricant pour l'installation de l'appareil et du système d'évacuation doivent inclure :

- Des instructions détaillées pour l'installation du système de cheminée (conduit d'évacuation) ou de ses composants; et
- Une liste complète des pièces requises pour le système de cheminée (conduit d'évacuation) ou ses composants.

#### Système d'évacuation des gaz NON fourni

Lorsque le fabricant d'un appareil au gaz à évacuation horizontale murale homologué «Product Approved» ne fournit pas les pièces nécessaires à l'évacuation des gaz de combustion, mais identifie des «systèmes de cheminée (conduits d'évacuation) spéciaux», les exigences suivantes doivent être satisfaites par le fabricant:

- Les instructions relatives aux «systèmes de cheminée (conduits d'évacuation) spéciaux» doivent être incluses dans les instructions d'installation de l'appareil ou de l'équipement; et
- Les «systèmes de cheminée (conduits d'évacuation) spéciaux» doivent être des produits approuvés par la Commission, et les instructions pour ces systèmes (conduits) doivent inclure une liste de pièces et des instructions d'installation détaillées.

Une copie de toutes les instructions d'installation pour tout appareil au gaz à évacuation horizontale murale approuvé par la Commission, de toutes les instructions concernant le système de cheminée, une liste de toutes les pièces requises pour le système de cheminée et/ou tout autre document pertinent, doivent être conservés avec l'appareil, une fois l'installation terminée.


## 2.0 Spécifications

### 2.1 Spécifications de chauffage

	Gaz naturel	Propane
<b>Puissance maximum</b>	51 000 Btu/h (14,95 kW)	51 000 Btu/h (14,95 kW)
<b>Taille des orifices (DMS)</b>	Gauche: #48 Central: #48 Droit: #48 Inférieur: #54	Gauche: #1.10mm Central: #1.10mm Droit: #1.10mm Inférieur: #64
<b>Puissance minimum</b>	34 000 Btu/h (9,96 kW)	40 000 Btu/h (11,72 kW)
<b>Pression d'entrée minimum</b>	5 po c.e. (1,25 kPa) 7 po c.e. (1,74 kPa)** **Recommandé	11 po c.e. (2,74 kPa)
<b>Pression d'entrée maximum</b>	10 po c.e. (2,49 kPa)	13 po c.e. (3,24 kPa)
<b>Pression au manifold (réglage Max.)</b>	3,5 po c.e. (0,87 kPa)	10 po c.e. (2,49 kPa)
<b>Pression au manifold (réglage Min.)</b>	1,6 po c.e. (0,40 kPa)	6,4 po c.e. (1,59 kPa)
<b>Réglage d'ouverture des venturis</b>	Gauche: 1/8 po (3 mm) Central: 1/8 po (3 mm) Droit: 1/8 po (3 mm) Inférieur: 1/8 po (3 mm)	Gauche: 1/2 po (13 mm) Central: 1/2 po (13 mm) Droit: 1/2 po (13 mm) Inférieur: 3/8 po (10 mm)

### 2.1.1 Identification des brûleurs

- La Figure 2.1 permet d'identifier la position des différents brûleurs décrits dans ce manuel, dont les caractéristiques sont propres à leur position (ex. tailles d'orifice, réglages de venturi, etc.).

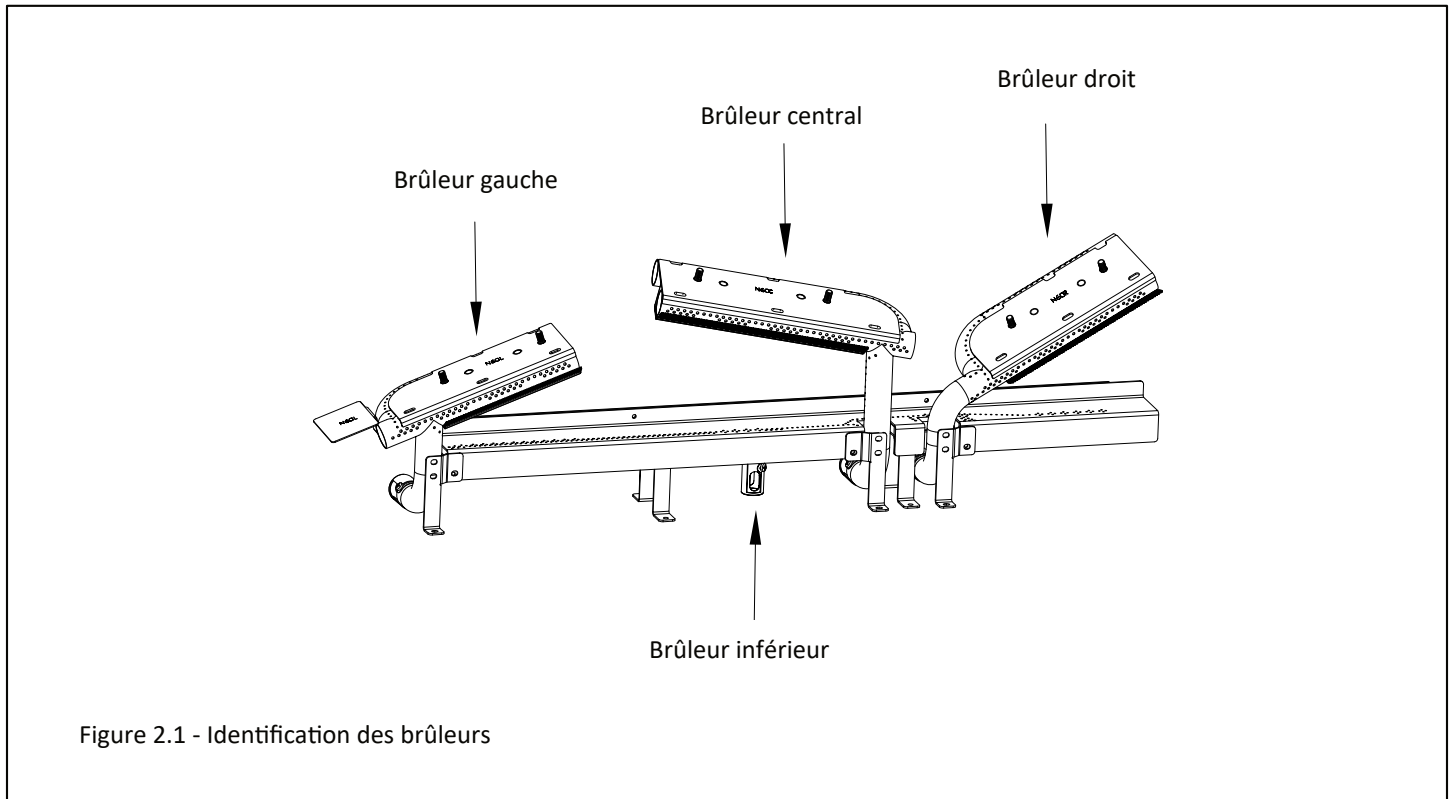

### 2.1.2 Installations à haute altitude

Cet appareil peut être installé à des altitudes plus élevées. Veuillez consulter le National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, la norme CSA-B149.1, Code d'installation du gaz naturel et du propane, les autorités locales ou les codes ayant juridiction dans votre région concernant les directives relatives au recalibrage («derate guidelines»).

#### Installations aux États-Unis

Consulter les directives de l'AGS (American Gas Association) pour la méthode de recalibrage des appareils à gaz. Pour les altitudes supérieures à 2000 pieds (610 m), la puissance de chauffage nominale doit être réduite de 4% pour chaque tranche de 1000 pieds (305 m) au-dessus du niveau de la mer.


#### Installations au Canada

Si l'appareil est installé à une altitude supérieure à 4500 pieds (1372 m), la puissance de chauffage nominale certifiée à haute altitude doit être réduite de 4% pour chaque tranche additionnelle de 1000 pieds (305 m).

### 2.2 Spécifications électriques

- La boîte de jonction dans cet appareil exige une alimentation électrique de 120 V c.a., 60 Hz et de 6 ampères.
- Assurez-vous de couper le courant au coupe-circuit du bâtiment, avant d'effectuer des travaux sur des câbles électriques.
- L'alimentation électrique c.a. de cet appareil doit rester sans aucune interruption en tout temps et ne doit comporter aucun interrupteur.

## 2.3 Dimensions de l'appareil

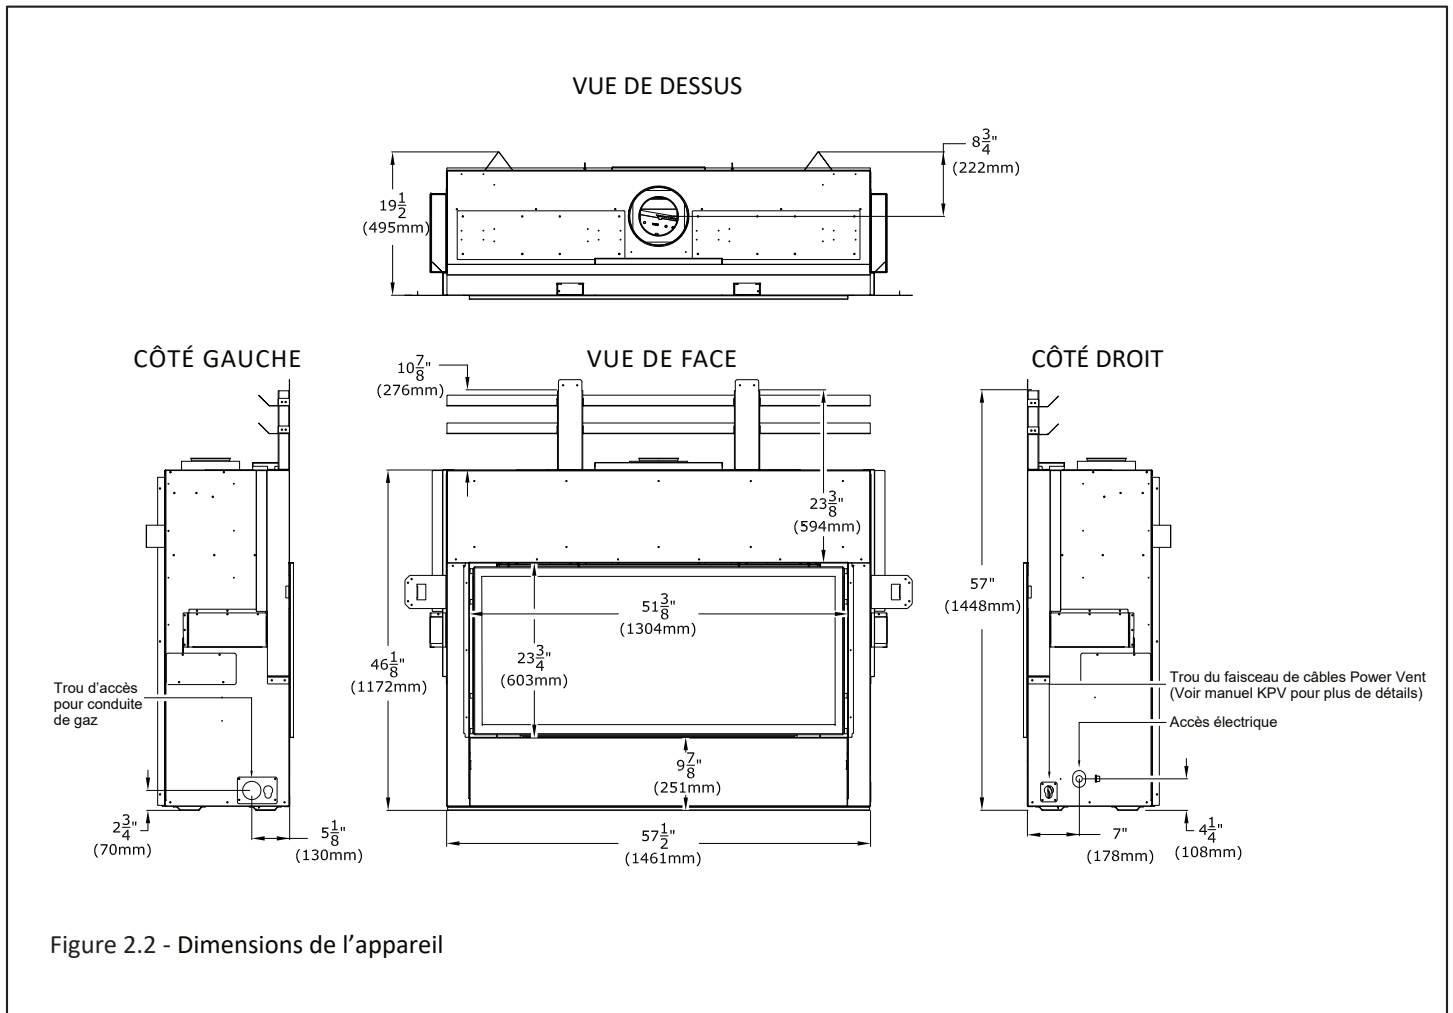

## 2.4 Dimensions de l'écran pare-étincelles

AVERTISSEMENT : Un écran pare-étincelles servant à réduire le risque de brûlure contre la vitre chaude est fourni avec cet appareil et doit être installé pour protéger les enfants et autres personnes à risque.

Tout écran pare-étincelles endommagé doit être remplacé par le modèle d'écran de Hussong Mfg., conçu pour cet appareil.

Pour l'installation de l'écran pare-étincelles, voir les instructions à la Section 8.4.

Tout écran pare-étincelles, cadre vitré ou couvercle retiré pour l'entretien de l'appareil doit être réinstallé avant d'utiliser l'appareil.

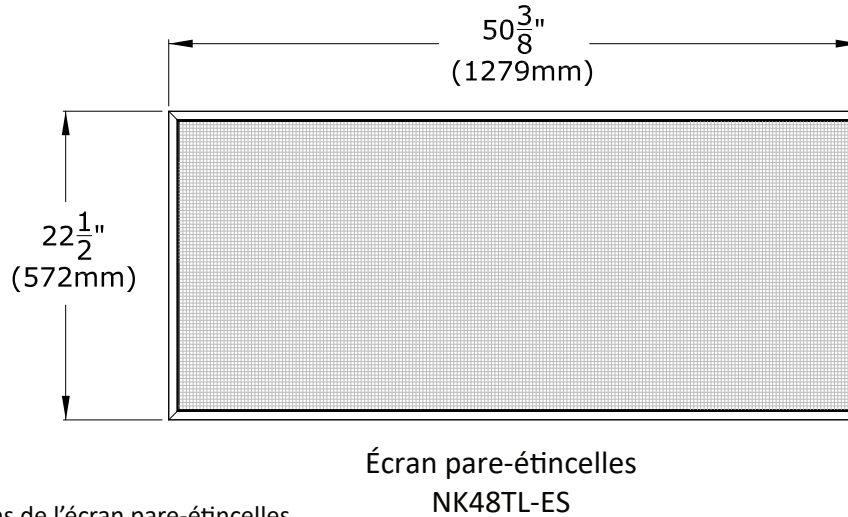


Figure 2.3 - Dimensions de l'écran pare-étincelles

## 2.5 Contour (en option)

Le contour rectangulaire NK48TL-RS peut être installé pour couvrir le bord du matériau de finition, tout autour de l'ouverture du foyer. Veuillez consulter la Section 8.5, Installation du contour rectangulaire (en option).

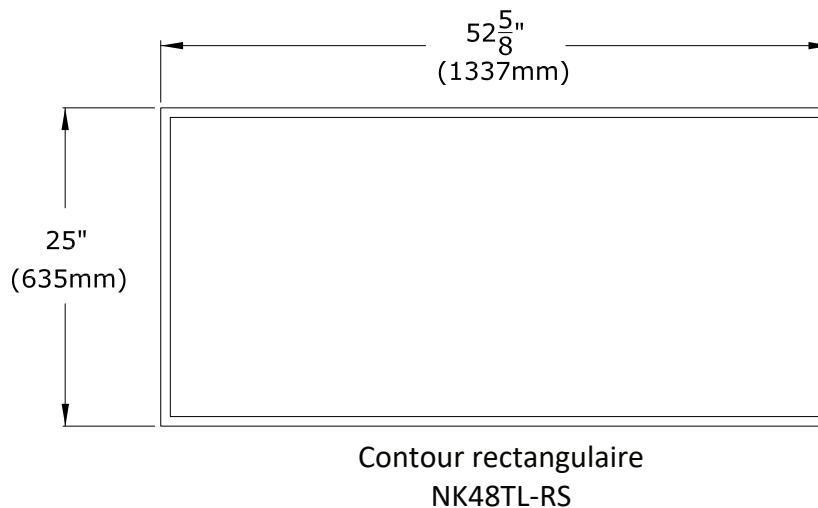


Figure 2.4 - Dimensions du contour (en option)

## 3.0 Encadrement et installation

### 3.1 Choix d'emplacement du foyer

Avant d'installer l'appareil, veuillez lire toute documentation spécifique à votre installation et à vos options d'installation.

**AVERTISSEMENT :** En raison des températures élevées, ce foyer doit être situé à l'écart des zones passantes, des meubles et des rideaux.

**RISQUE D'INCENDIE :** N'installez PAS cet appareil directement sur du tapis (moquette), du vinyle ou un matériau combustible autre que le bois.

Les enfants et les adultes doivent être avisés des dangers liés aux surfaces très chaudes et s'en éloigner pour éviter des brûlures ou que leurs vêtements ne prennent feu. Les bambins, les jeunes enfants et autres peuvent être sujets à des brûlures par contact accidentel. Une barrière est recommandée s'il y a des personnes à risque dans la maison. Pour restreindre l'accès au foyer ou au poêle, installez une barrière de sécurité ajustable pour éloigner les bambins, les jeunes enfants et autres personnes à risque, des lieux et des surfaces chaudes.

Aucun vêtement ou autre matériau inflammable ne doit être placé sur ou près de l'appareil.

Note: Sauf indication contraire, tous les dégagements et schémas d'encadrement de ce manuel utilisent du colombage 2" x 4" (nominal).

- Ce foyer doit être installé sur une surface de niveau horizontal capable de supporter le foyer et le conduit d'évacuation. Si possible, placer le foyer de façon à faire arriver le conduit d'évacuation entre deux colombages, pour éliminer le besoin d'installer un encadrement additionnel. Tous les matériaux d'encadrement, de façade et de finition doivent être autoportants. Le foyer ne doit supporter aucun poids.
- Ce foyer peut être installé dans une chambre à coucher.
- Pour le choix d'emplacement du foyer, vous devez tenir compte de la grande quantité de chaleur qu'il produira.
- Si vous prévoyez convertir ce foyer au propane, il est plus facile de faire la conversion de gaz avant d'installer le foyer dans l'ouverture encadrée. Si vous installez le kit Power Vent (KPV), veuillez consulter le manuel fourni avec ce kit.

### 3.2 Support et protection du plancher

- La protection de plancher devant le foyer n'est pas requise. Des matériaux combustibles peuvent être utilisés si vous installez une extension d'âtre. Tenez compte de l'épaisseur des matériaux de finition de l'extension d'âtre si vous construisez une plateforme sous le foyer.
- Si cet appareil doit être installé directement sur du tapis (moquette), de la tuile ou un matériau combustible autre qu'un plancher de bois, cet appareil doit être installé sur un panneau en métal ou en bois couvrant toute la largeur et la profondeur de l'appareil.
- Si l'appareil doit être installé au-dessus du niveau du plancher, une plateforme solide (pleine) et continue doit être construite en dessous de l'appareil.

### 3.3 Options d'installation du foyer

Cet appareil offre plusieurs options de design pour distribuer la chaleur produite par le foyer.

**Note :** Avant de décider quelles options installer pour votre application, veuillez consulter toutes les sections de ce manuel, car différentes options d'installation exigent différents encadrements, façades et options de finition.

- **Installation standard:** L'installation standard sera décrite aux sections du manuel marquées «Installation standard» et doit être suivie si aucune option d'installation (kit Komfort Zone) n'est utilisée. La hauteur minimum du plafond et de l'enceinte du foyer doit être de 84 po (2134 mm) pour une installation standard.
- **Kit Komfort Zone (KZK) :** Ce kit permet de redistribuer la chaleur radiante à travers un plénum. Ceci permet d'avoir des matériaux de façade combustibles au-dessus du foyer, de réduire la chaleur pour une télévision au-dessus du foyer et de réduire les dégagements du manteau du foyer. Voir la Section 4.0, Systèmes de distribution de chaleur. Si vous installez un kit Komfort Zone (KZK-062), les exigences d'encadrement peuvent différer des dimensions d'encadrement standard de cette section. Veuillez consulter le manuel fourni avec votre kit, avant de faire l'encadrement du foyer et toutes autres considérations d'installation. La hauteur minimum du plafond et de l'enceinte du foyer doit être de 84 po (2134 mm) pour l'option du kit Komfort Zone (KZK).
- **Le(s) kit(s) de transfert de chaleur** vous permettent de transférer la chaleur à une zone spécifique dans votre maison (kit intérieur) ou directement à l'extérieur (kit extérieur). Ce foyer peut être installé avec un ou (2) kit(s) de transfert de chaleur du même type, ou une combinaison de kits intérieur et extérieur. Voir les manuels HTK-EXT et/ou HTK-INT pour plus d'information. Si vous prévoyez une installation standard utilisant un kit extérieur et/ou intérieur, les dimensions minimums indiquées dans cette section doivent s'appliquer à l'installation de votre encadrement. Vous devrez retirer les couvercles, tel qu'indiqué à la Section 4.2. Si vous installez un kit de transfert de chaleur en utilisant un kit Komfort Zone (KZK), les exigences minimums applicables à ces options doivent être respectées.
- **Kit Kozy Power Vent (KPV) :** C'est un système d'évacuation forcée à tirage mécanique par ventilateur (pour terminaisons horizontales seulement) conçu pour être utilisé avec l'une ou l'autre des options d'installation susmentionnées (installation standard ou kit Komfort Zone). Voir le manuel du kit KPV pour les exigences du système. L'utilisation du kit KPV ne change aucune des exigences concernant la façade, la finition et l'écran pare-étincelles, telles que spécifiées pour les installations standard ou avec kit Komfort Zone.

### 3.4 Préparation à l'installation de l'appareil

Cette section résume les étapes préparatoires à l'installation du foyer, incluant l'insertion du foyer dans l'ouverture murale encadrée.

Parmi les options d'installation de la Section 3.3, vous devez décider laquelle vous utiliserez pour votre foyer, avant d'en préparer l'installation. Les exigences d'encadrement, les dégagements aux matériaux combustibles et la configuration d'évacuation de votre installation dépendent de cette décision.

**IMPORTANT:** Si vous choisissez d'installer le kit Komfort Zone (KZK) et/ou un kit de transfert de chaleur (HTK), voir la Section 4.0 pour d'autres étapes préparatoires à effectuer avant d'insérer le foyer dans l'ouverture encadrée.

Procédure générale :

1. Fabriquez l'encadrement de l'ouverture murale pour votre foyer, selon l'option d'installation que vous avez choisie. Pour l'option d'installation standard, voir les détails d'encadrement de l'enceinte murale à la Section 3.8. Si vous utilisez l'option d'installation avec un kit KZK, voir les détails d'encadrement dans le manuel du kit KZK.
2. Avant d'installer l'appareil, décidez du trajet de votre conduit d'évacuation.
3. Fixez les brides de clouage au foyer. Voir la procédure d'installation à la Section 3.6. Les brides de clouage serviront à fixer le foyer à l'ouverture encadrée. L'encadrement affleuera (à égalité) à la face avant du foyer, une fois installé.
4. Fixez au foyer les étriers de dégagement supérieurs. Voir la procédure d'installation à la Section 3.5. Les étriers de dégagement assurent la protection thermique nécessaire au linteau.
5. Placez le foyer à l'intérieur de l'ouverture encadrée et fixez le foyer à l'encadrement. La face avant du foyer encastré doit arriver à égalité avec la face avant des colombages d'encadrement.
6. Les étapes suivantes concernent l'installation du kit Komfort Zone (si applicable), du conduit d'évacuation, le raccordement de la conduite de gaz, la connexion du câblage électrique, et finalement les matériaux de finition.

#### 3.4.1 Transport de l'appareil

Comme cet appareil est lourd, on recommande de faire appel à des aides pour le lever, le déplacer et le positionner en place.

Les deux côtés de l'appareil sont munis de poignées de levage permettant de le lever avec les mains (aucun bord coupant) ou d'y insérer un colombage 2" x 4", tel que montré à la Figure 3.1.

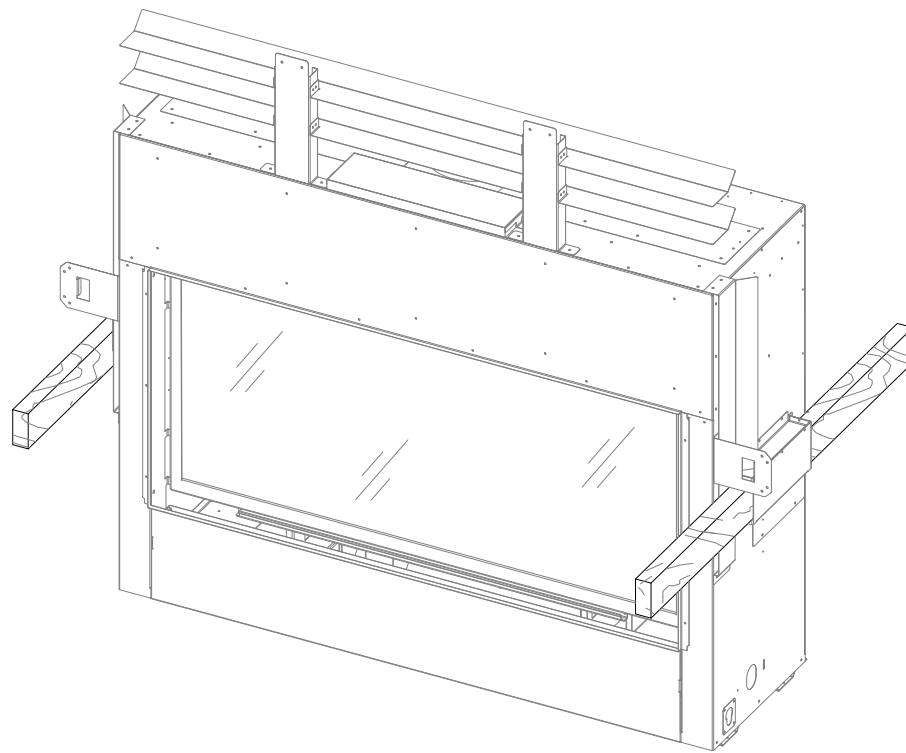


Figure 3.1 - Poignées de levage pour colombages 2"x4"

### 3.5 Installation des étriers de dégagement supérieurs

**AVERTISSEMENT :** Les étriers de dégagement supérieurs assurent un dégagement minimum de 10-7/8 po (276 mm) au linteau. Utilisez seulement des matériaux incombustibles dans cette zone sur toute la largeur du foyer. N'utilisez AUCUN bois, gyproc ou autre, dans cette zone.


Les étriers de dégagement supérieurs doivent être fixés au foyer, avant d'installer le foyer dans l'ouverture encadrée.

Note : Si vous installez le kit Komfort Zone ou un kit de transfert de chaleur, faites les travaux de préparation requis, avant d'installer les étriers de dégagement supérieurs.

Note : Les vis pour les étapes d'installation ci-dessous sont fournies dans le paquet de composants du foyer.

Installation :

1. Repérez les écrans thermiques et les étriers de dégagement supérieurs fournis avec le foyer.
2. Fixez les étriers de dégagement supérieurs avec (4) vis sur le dessus du foyer, tel que montré à la Figure 3.2.
3. Prenez les écrans thermiques horizontaux et pliez vers le haut les languettes munies de trous de vis.
4. Fixez les écrans thermiques horizontaux aux étriers de dégagement supérieurs avec les (8) vis, tel que montré à la Figure 3.2.

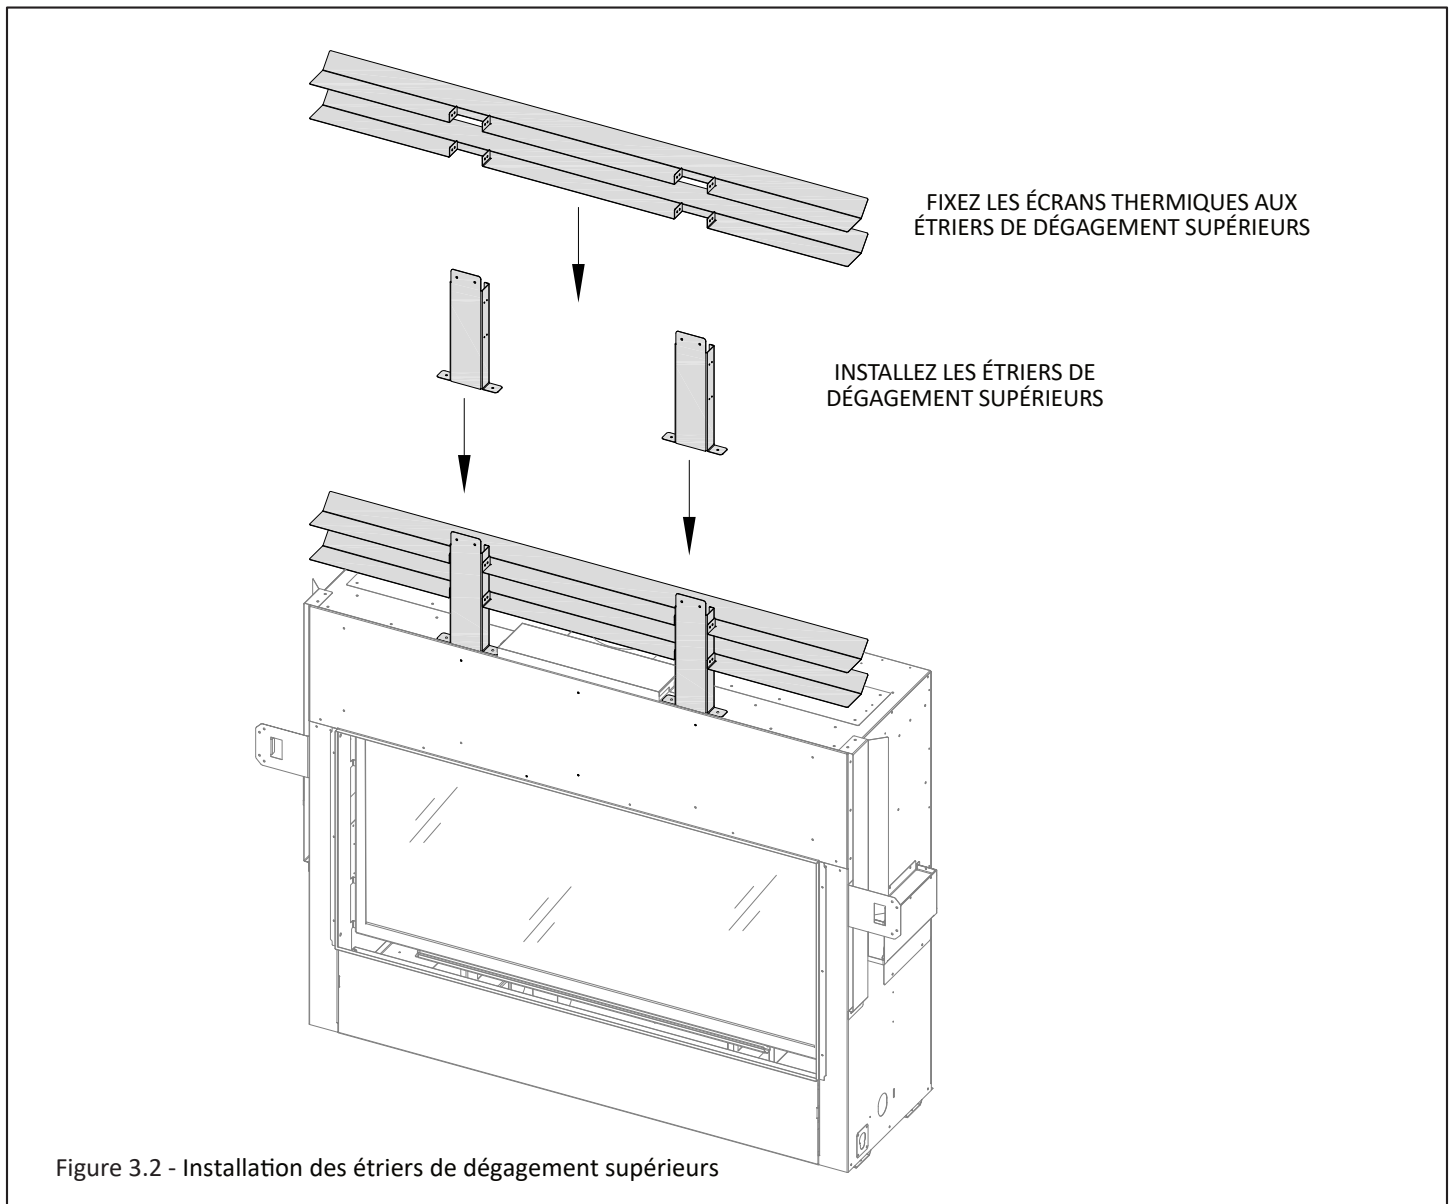

### 3.6 Installation des brides de clouage

ATTENTION : Ne retirez jamais en permanence ces pièces du foyer. Elles doivent être fixées en place, peu importe les matériaux de finition utilisés.

1. Retirez les (2) brides de clouage fixées aux côtés gauche et droit du foyer.
2. Alignez les brides de clouage avec les trous aux coins extérieurs du foyer, en orientant les languettes de dégagement en direction opposée du foyer.

3. Fixez au foyer les brides de clouage avec les vis (fournies) à travers les fentes dans les brides de clouage.
4. Aux perforations, pliez les brides de clouage pour qu'elles soient parallèles à la façade du foyer. Ne les pliez pas vers la façade du foyer.
5. Positionnez le colombage d'encadrement contre la languette de dégagement (située sur la face arrière des brides de clouage). Fixez en place avec des clous ou des vis.

Une fois installées, les brides de clouage assurent le dégagement minimum de 4 po (102 mm) entre les côtés du foyer et l'encadrement.

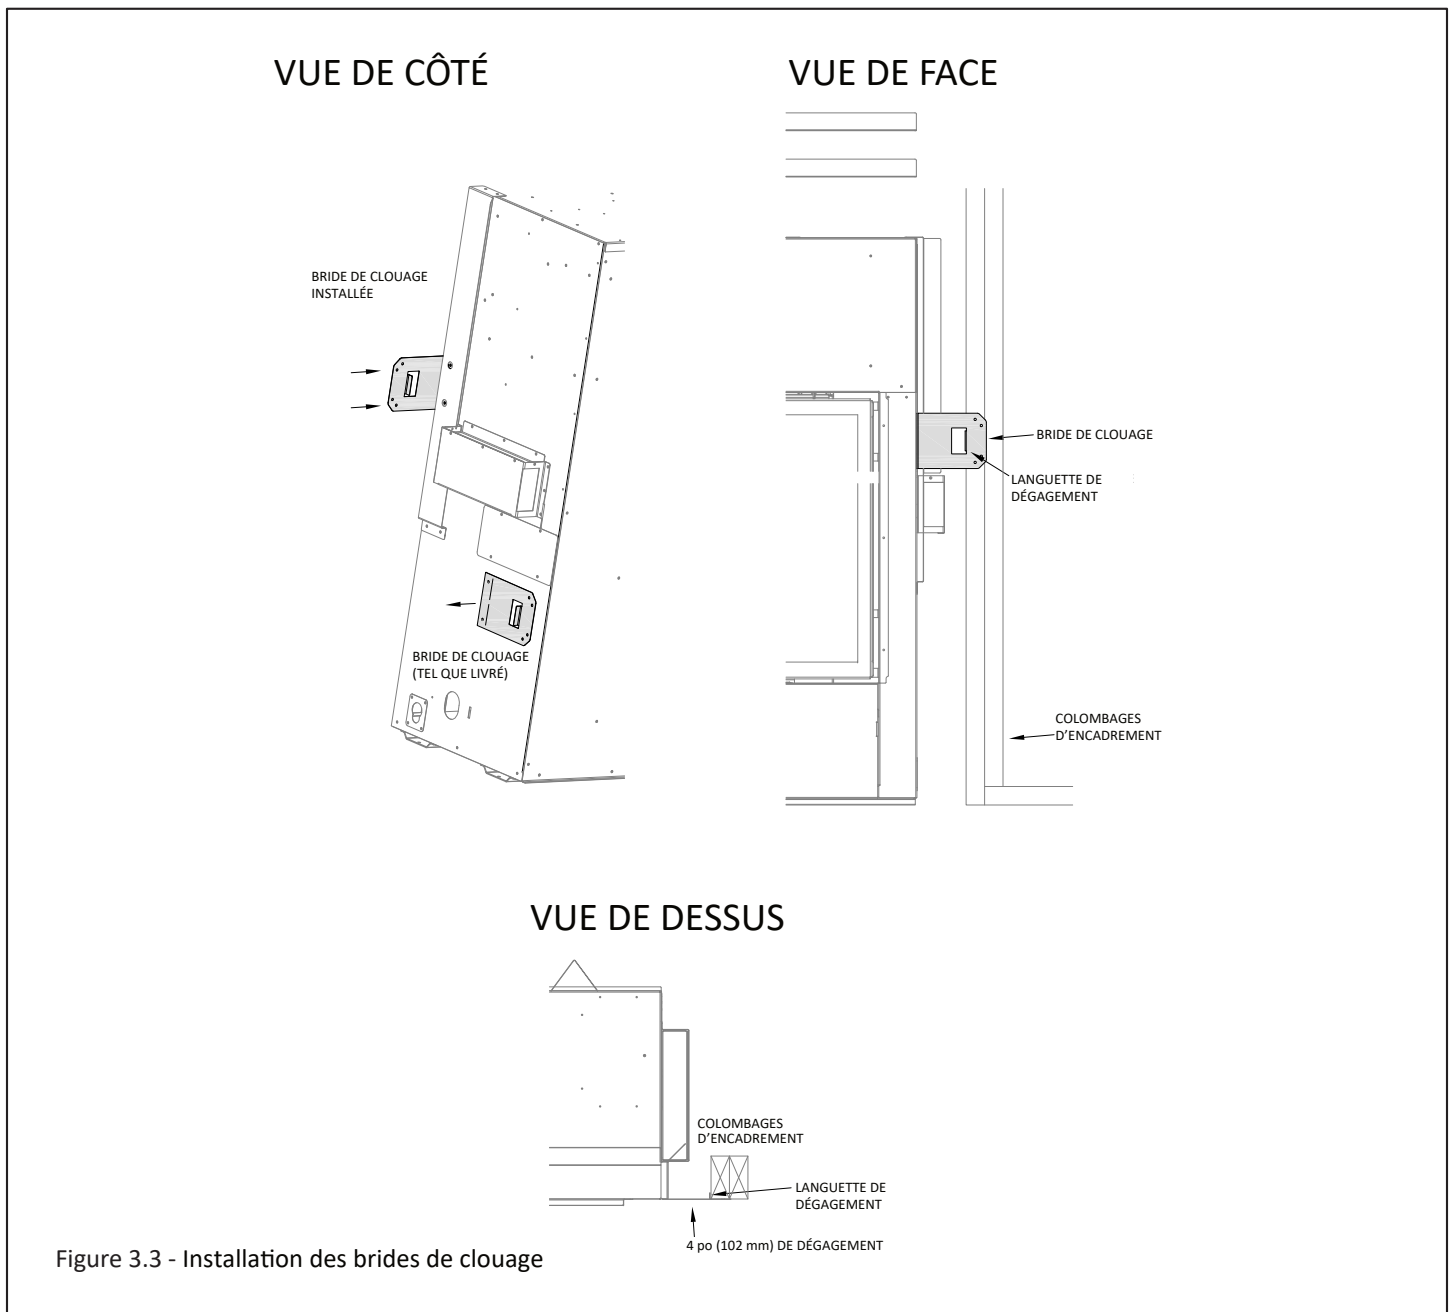


Figure 3.3 - Installation des brides de clouage

### 3.7 Dégagements aux matériaux combustibles

- Voir le Tableau 3.1 ci-dessous pour les dégagements minimums avec l'option d'installation standard.
- Voir la Figure 3.4 à la page suivante pour les options d'installation standard typiques.
- Sauf indication contraire, tous les dégagements et schémas de ce manuel utilisent du colombage 2" x 4" (nominal).

**IMPORTANT: Les dégagements peuvent changer si vous utilisez le kit Komfort Zone (Pièce n° KZK-062). Veuillez consulter le manuel fourni avec ce kit.**

<b>Tableau 3.1 - Dégagements minimums du foyer aux matériaux combustibles</b>		
Hauteur minimum de l'enceinte du foyer	84 po	2134 mm
De la base du foyer au plafond	84 po	2134 mm
Du bord de finition supérieur du foyer au plafond	50-3/8 po	1280 mm
Des étriers de dégagement supérieurs du foyer	0 po	0 mm
Des brides de clouage gauche et droite du foyer	0 po	0 mm
Des espaceurs de dégagement arrière du foyer	0 po	0 mm
Des bords de finition latéraux du foyer aux murs latéraux adjacents	3 po	76 mm
Des coins du foyer	2-5/8 po	67 mm
Du devant du foyer	36 po	914 mm
Du manteau de 6 po (152 mm) de projection au bord de finition supérieur du foyer	12-1/2 po	317 mm
Du manteau de 6 po (152 mm) de projection à la base du foyer	46-1/8 po	1171 mm
Extension d'âtre illimitée à partir du bord de finition inférieur du foyer	0 po	0 mm
<b>Dégagements minimums du conduit d'évacuation aux matériaux combustibles dans l'enceinte du foyer</b>		
Du dessus du conduit d'évacuation horizontal, dans l'enceinte du foyer	11-3/8 po	289 mm
Des côtés gauche et droit, et du dessous du conduit d'évacuation horizontal, dans l'enceinte du foyer	1 po	25 mm
De toutes les surfaces du conduit d'évacuation vertical, dans l'enceinte du foyer	1 po	25 mm

### 3.7 Dégagements aux matériaux combustibles (suite)

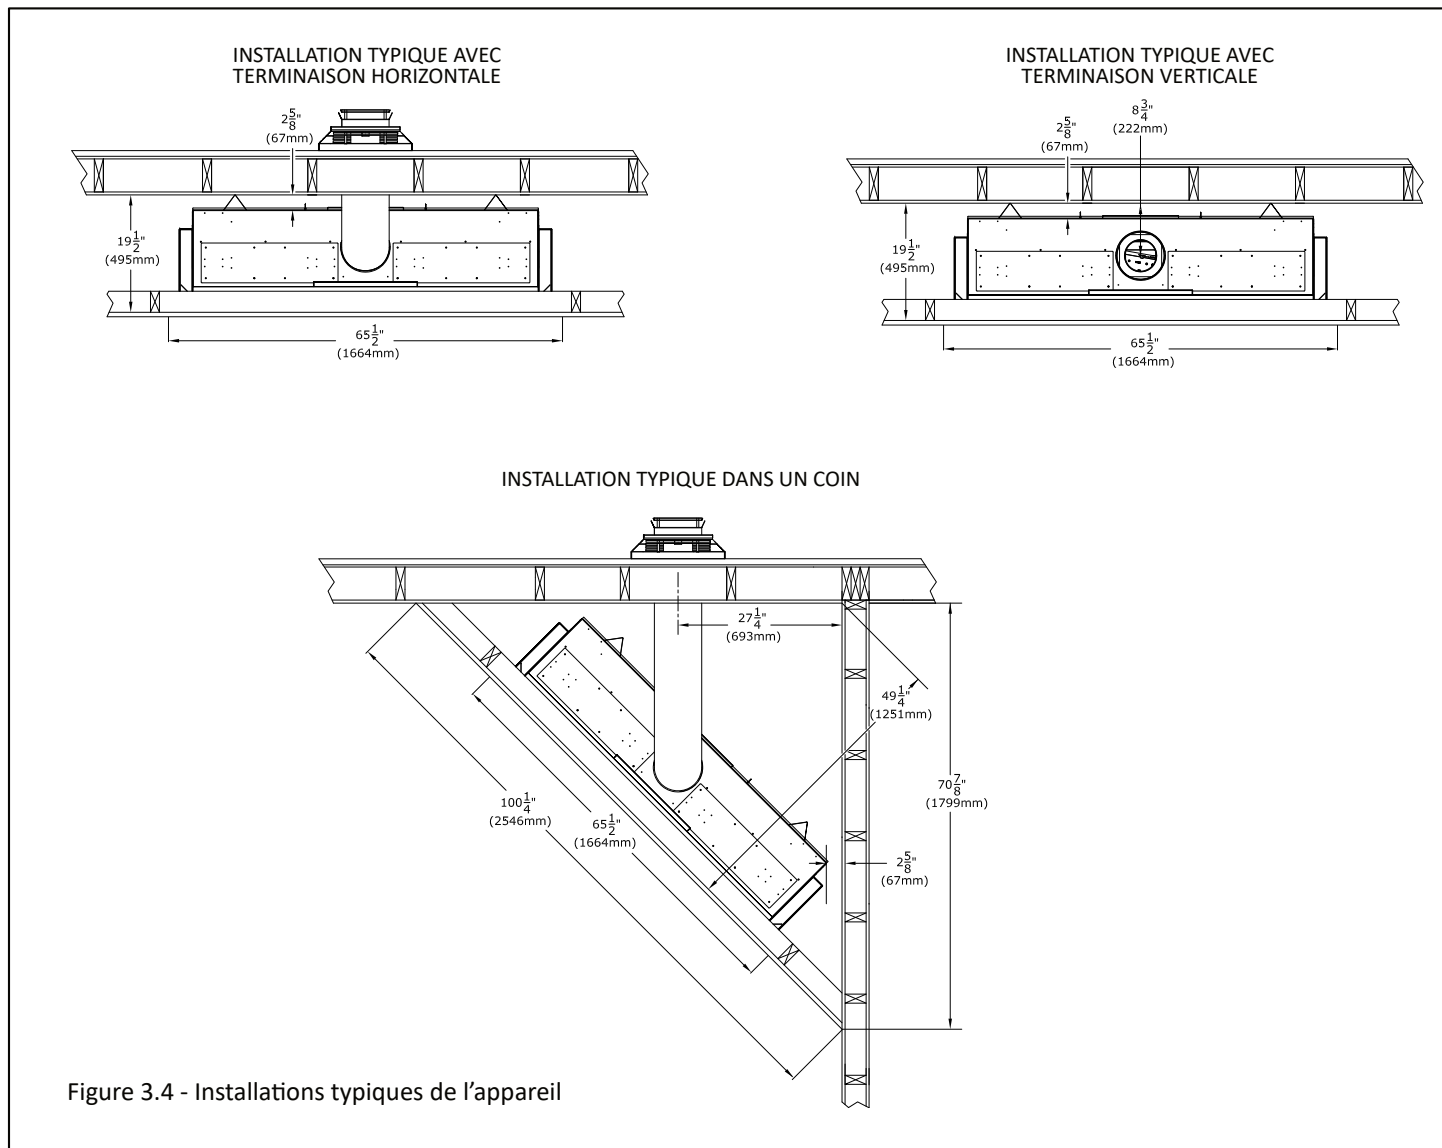


Figure 3.4 - Installations typiques de l'appareil

### 3.8 Encadrement brut de l'enceinte murale

- Note: Sauf indication contraire, tous les dégagements et schémas de ce manuel utilisent du colombage 2" x 4".

#### 3.8.1 Encadrement de l'ouverture brute

**AVERTISSEMENT :** Prévoyez des dégagements adéquats autour des ouvertures d'air de la chambre de combustion. Prévoyez un espace suffisant devant le foyer pour le retrait de l'écran pare-étincelles, l'accès aux composants, l'installation de la conduite de gaz, l'accès pour l'entretien, etc.

**ATTENTION :** Zone de transfert d'air froid. L'enceinte du foyer doit respecter tous les dégagements indiqués dans ce manuel et être construite conformément aux codes du bâtiment locaux. Les murs extérieurs doivent être isolés pour empêcher l'air froid de pénétrer dans la pièce.

Les dimensions d'encadrement de l'ouverture brute spécifiées à la Figure 3.5 ci-dessous sont les mêmes pour toutes les options d'installation et doivent être respectées.

- Une protection de plancher devant le foyer n'est pas requise. Des matériaux combustibles peuvent être utilisés si vous installez une extension d'âtre. Tenez compte de l'épaisseur des matériaux de finition de l'extension d'âtre si vous construisez une plateforme pour le foyer. L'extension d'âtre peut arriver à égalité avec le bord de finition inférieur du foyer.
- La base du foyer doit être posée directement sur une surface en bois ou incombustible (aucun prélat ni tapis). Si ce foyer est installé directement sur de la moquette, de la tuile ou un matériau combustible autre qu'un plancher de bois, il doit être installé sur un panneau en métal ou en bois couvrant toute la largeur et la profondeur du foyer.

- Les dimensions de l'encadrement doivent tenir compte de l'épaisseur du revêtement mural et des matériaux de façade.
- Si de la maçonnerie est utilisée (optionnel), préparez les fondations requises pour en supporter le poids. Un linteau doit être utilisé au-dessus de l'appareil pour supporter le poids additionnel de la maçonnerie au-dessus du foyer.

#### 3.8.2 Installation d'une télévision au-dessus du foyer et construction en retrait pour la télévision

**AVERTISSEMENT :** Tous les dégagements au conduit d'évacuation doivent être maintenus.

- Installer une télévision au-dessus d'un foyer est une pratique courante. La projection du manteau, la hauteur du plafond et les matériaux de construction des murs et du manteau affectent tous la température de surface de la télévision. La plupart des fabricants de télévisions précisent dans leurs instructions qu'aucune télévision ne doit être installée sur, près ou au-dessus d'une source de chaleur.
- Si vous désirez installer une télévision au-dessus du foyer, on recommande d'installer le foyer avec le kit KZK en option. Voir la Section 3.3 pour plus d'information sur le kit KZK. Installez la sortie d'air chaud du plénum au-dessus de l'emplacement de la télévision, pour faire monter la chaleur plus haut que la télévision. On recommande aussi d'installer un manteau pour éloigner la chaleur du téléviseur.
- Le choix de l'emplacement d'une télévision appartient au propriétaire, qui doit s'assurer que l'installation de la télévision et la conception du manteau ne feront pas dépasser la température ambiante au-delà de la plage recommandée pour ses appareils électroniques.
- Le retrait de 4-1/4 po (108 mm) est mesuré de la face avant des colombages d'encadrement 2 po x 4 po (nominal) à la face arrière du matériau de finition de la cavité en retrait.

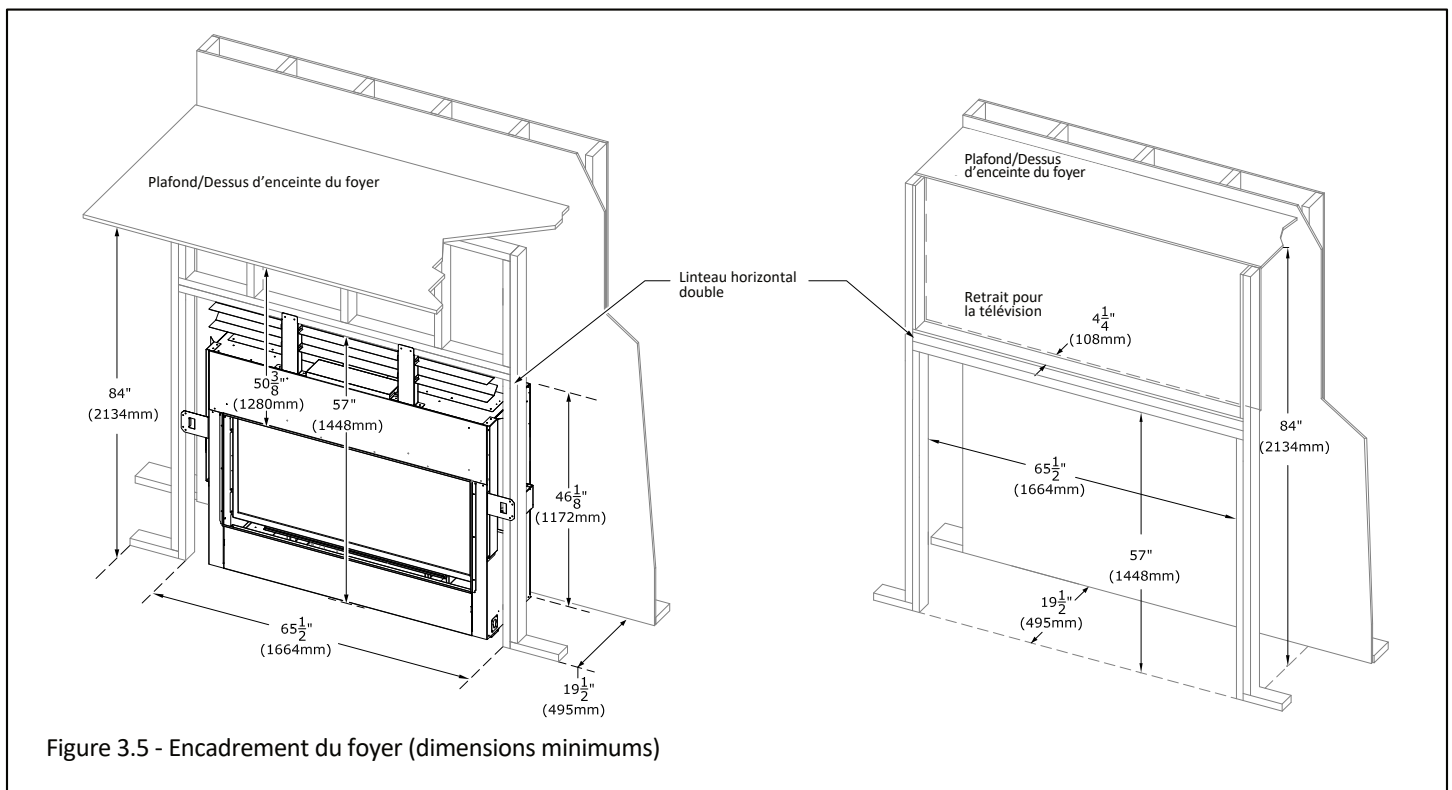


Figure 3.5 - Encadrement du foyer (dimensions minimums)

### 3.9 Encadrement de la terminaison d'évacuation

Les informations suivantes s'appliquent à toutes les options d'installation standard et au kit Komfort Zone.

Si vous utilisez le kit KPV (Kozy Power Vent), veuillez consulter le manuel fourni avec le kit.

#### 3.9.1 Exigences d'encadrement

- ATTENTION : Zone de transfert d'air froid. L'enceinte du foyer doit respecter tous les dégagements indiqués dans ce manuel et être construite selon les codes du bâtiment locaux. Les murs extérieurs doivent être isolés pour empêcher l'air froid de pénétrer dans la pièce.
- L'emplacement de la terminaison d'évacuation extérieure doit respecter les dégagements indiqués à la Section 7.2.


#### 3.9.2 Dégagements

- Un dégagement minimum de 1 po (25 mm) doit être maintenu de tous les côtés du conduit d'évacuation vertical.
- Voir la Section 3.9.5 pour l'installation de l'écran thermique du conduit d'évacuation.

Voir la Figure 3.6 pour les dégagements suivants :

- Un dégagement minimum de 1 po (25 mm) doit être maintenu de la surface du dessus du conduit horizontal.
- Tout conduit horizontal à l'intérieur de l'enceinte du foyer doit avoir un dégagement minimum de 11-3/8 po (289 mm) entre le haut de l'enceinte et le conduit d'évacuation horizontal. Le conduit horizontal, après le coupe-feu mural, doit maintenir un dégagement de 1 po (25 mm) aux matériaux combustibles, pour toutes les surfaces du conduit.
- Un dégagement minimum de 1 po (25 mm) doit être maintenu aux côtés et au bas du conduit horizontal.

NOTE : Les coudes de la liste des systèmes de cheminée approuvés pour cet appareil, sont de longueur verticale variable. Veuillez consulter les instructions du fabricant du système de cheminée pour déterminer la dimension du coude utilisé pour l'installation. Ajustez les dimensions d'ouverture brute, là où le coupe-feu doit traverser le mur, de façon à maintenir les dégagements exigés.

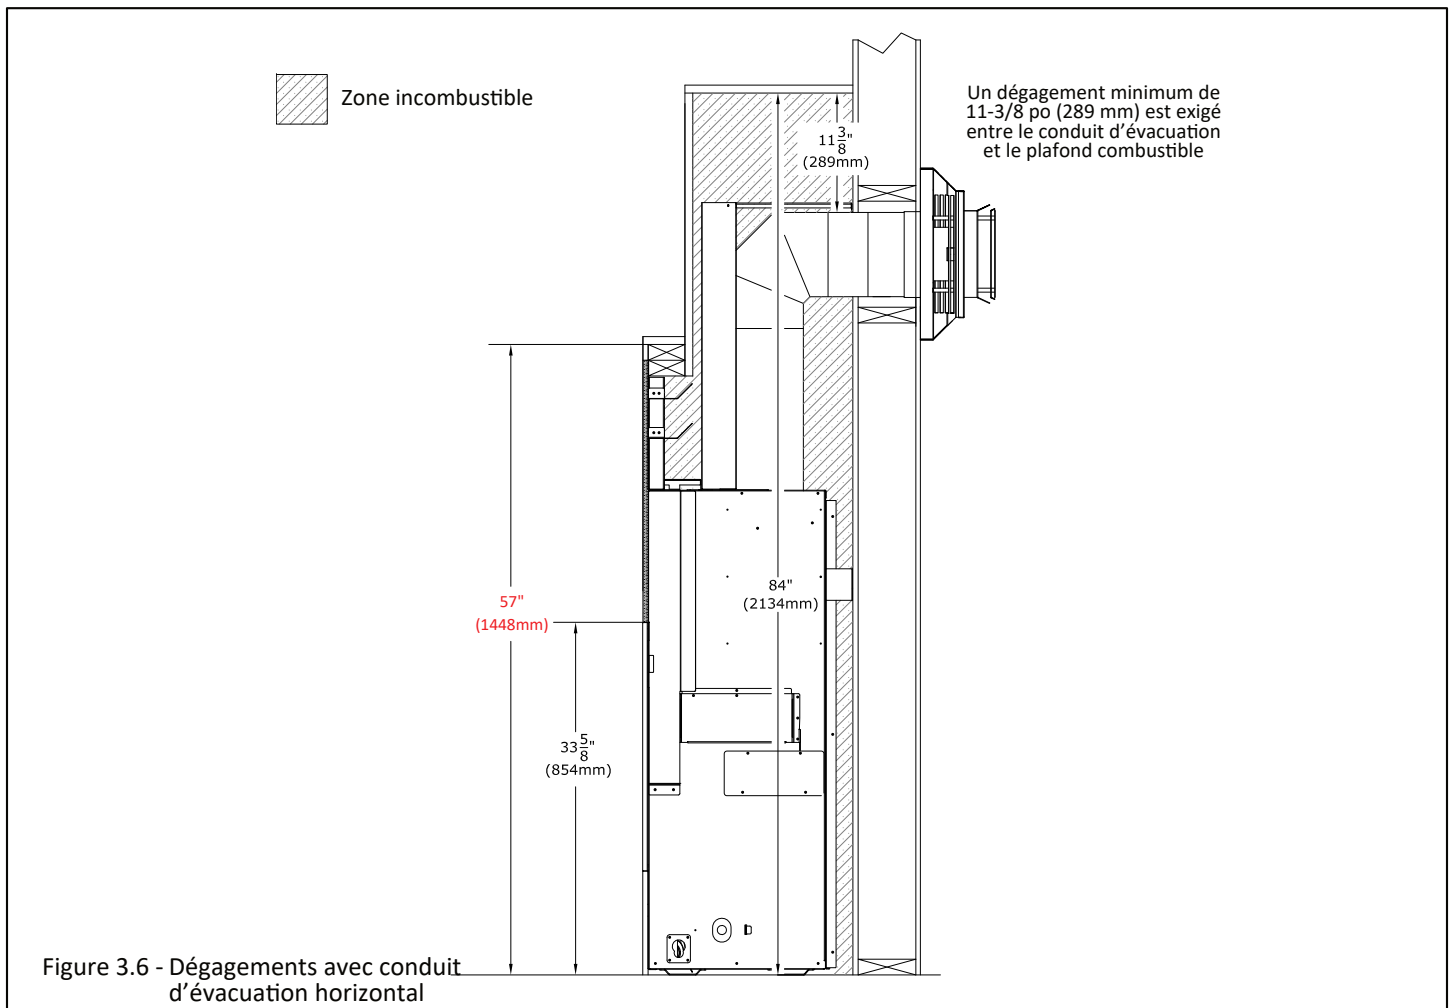

### 3.9.3 Terminaisons verticales

Suivez les instructions d'installation du fabricant du conduit d'évacuation, pour les terminaisons verticales.

- Les écrans thermiques de grenier peuvent être isolés en utilisant des matériaux isolants sans revêtement, homologués incombustibles selon ASTM E 136.

### 3.9.4 Terminaisons horizontales

AVERTISSEMENT : N'encastrez pas le chapeau d'évacuation dans le mur ou le revêtement mural.

IMPORTANT : Toute section de conduit d'évacuation horizontal à tirage naturel exige une pente montante de 1/4 po (6 mm) aux 12 po (305 mm) de conduit horizontal.

- Des coupe-feu muraux assurant les dégagements aux matériaux combustibles de 1 po (25 mm) au-dessus du conduit doivent être installés pour tout conduit d'évacuation horizontal traversant des murs intérieurs ou extérieurs. Ces coupe-feu muraux peuvent être isolés avec des matériaux isolants sans revêtement, homologués incombustibles selon la norme ASTM E 136.
- Les coudes de la liste des systèmes de cheminée approuvés pour cet appareil sont de longueur verticale variable. Voir les instructions du fabricant du système de cheminée pour déterminer la dimension du coude utilisé pour l'installation. Ajustez les dimensions d'ouverture brute, là où le coupe-feu traversera le mur, afin de maintenir les dégagements exigés.

### 3.9.5 Installation des écrans thermiques du conduit d'évacuation

- Les écrans thermiques du conduit d'évacuation doivent être installés.
- Pour un conduit d'évacuation traversant le plafond de l'enceinte du foyer, utilisez seulement l'écran thermique vertical (devant le conduit), tel que montré à la Figure 3.7.
- Pour un conduit d'évacuation de longueur minimum traversant un mur, utilisez l'écran thermique vertical (devant le conduit) et l'écran thermique horizontal (au-dessus du conduit), tel que montré à la Figure 3.7.

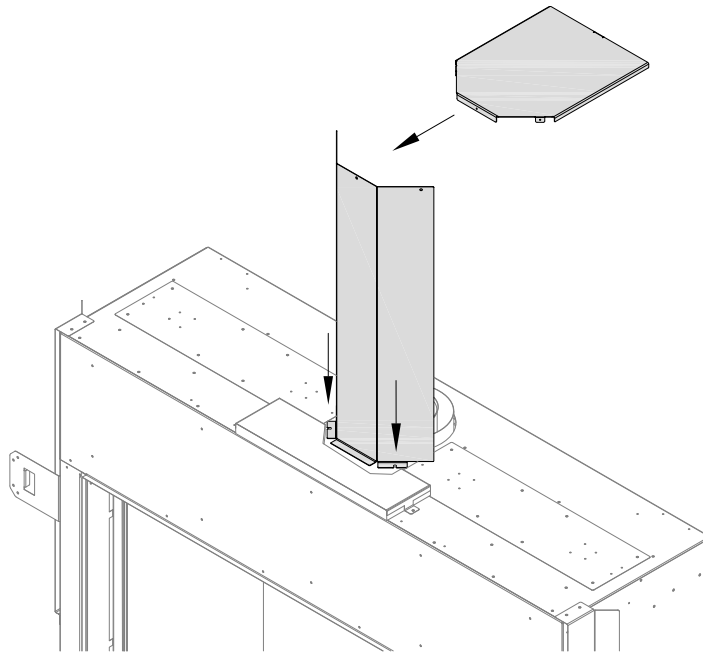


Figure 3.7 - Installation des écrans thermiques du conduit d'évacuation

### 3.9.6 Encadrement du coupe-feu mural

Voir la Figure 3.8 ci-dessous pour les dimensions d'encadrement du conduit d'évacuation minimum à terminaison horizontale.

1. Mesurez la distance entre le plancher du foyer et le centre du point de traversée murale prévu du conduit d'évacuation. Les dimensions de la Figure 3.8 utilisent un conduit d'évacuation Simpson DuraVent.
2. Découpez et encadrez une ouverture dans le mur pour permettre d'installer le conduit d'évacuation à l'horizontale, à travers le coupe-feu mural.
3. Suivez les instructions du fabricant du conduit de cheminée pour une installation d'évacuation à tirage naturel.

**Note:** Ces dimensions sont testées avec du conduit d'évacuation homologué de Simpson Duravent. Les dimensions des produits provenant d'autres fabricants peuvent être différents.

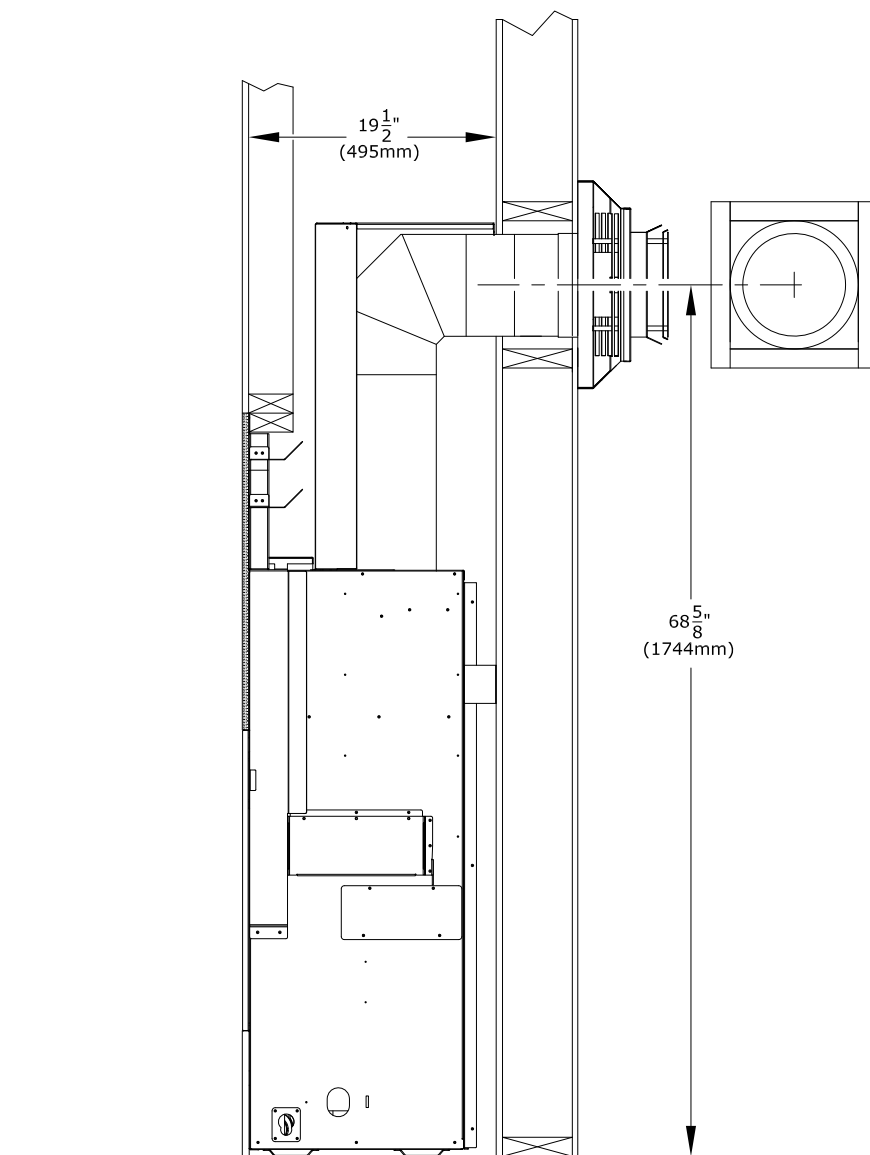


Figure 3.8 - Encadrement du coupe-feu mural (dimensions minimums)

### 3.10 Installation du foyer extérieur couvert

L'installation d'un foyer extérieur couvert permet d'installer le foyer dans une zone extérieure abritée, où l'appareil est protégé du contact direct des précipitations.


Suivez les instructions et illustrations de cette section pour la procédure d'installation.

#### 3.10.1 Écran pare-étincelles


Hussong Mfg. recommande fortement d'utiliser un écran pare-étincelles peinturé noir pour les installations extérieures. Les autres écrans pare-étincelles dotés d'un fini plaqué ou patiné ont fortement tendance à s'oxyder et à se décolorer.

#### 3.10.2 Exigences d'installation

- L'enveloppe isolante continue du bâtiment et la membrane d'étanchéité (protégeant des intempéries) ne doivent pas être interrompues par l'installation du foyer.
- L'utilisation de ce foyer est approuvée pour des températures de 40°F à 110°F (4°C à 43°C).
- Toutes les connexions de câblage doivent être conformes aux exigences d'installation extérieure de la norme NFPA 70 et/ou du Code canadien de l'électricité (Canada) ou du National Electrical Code (États-Unis).
- Tous les dégagements et exigences d'installation du présent manuel doivent être respectés.

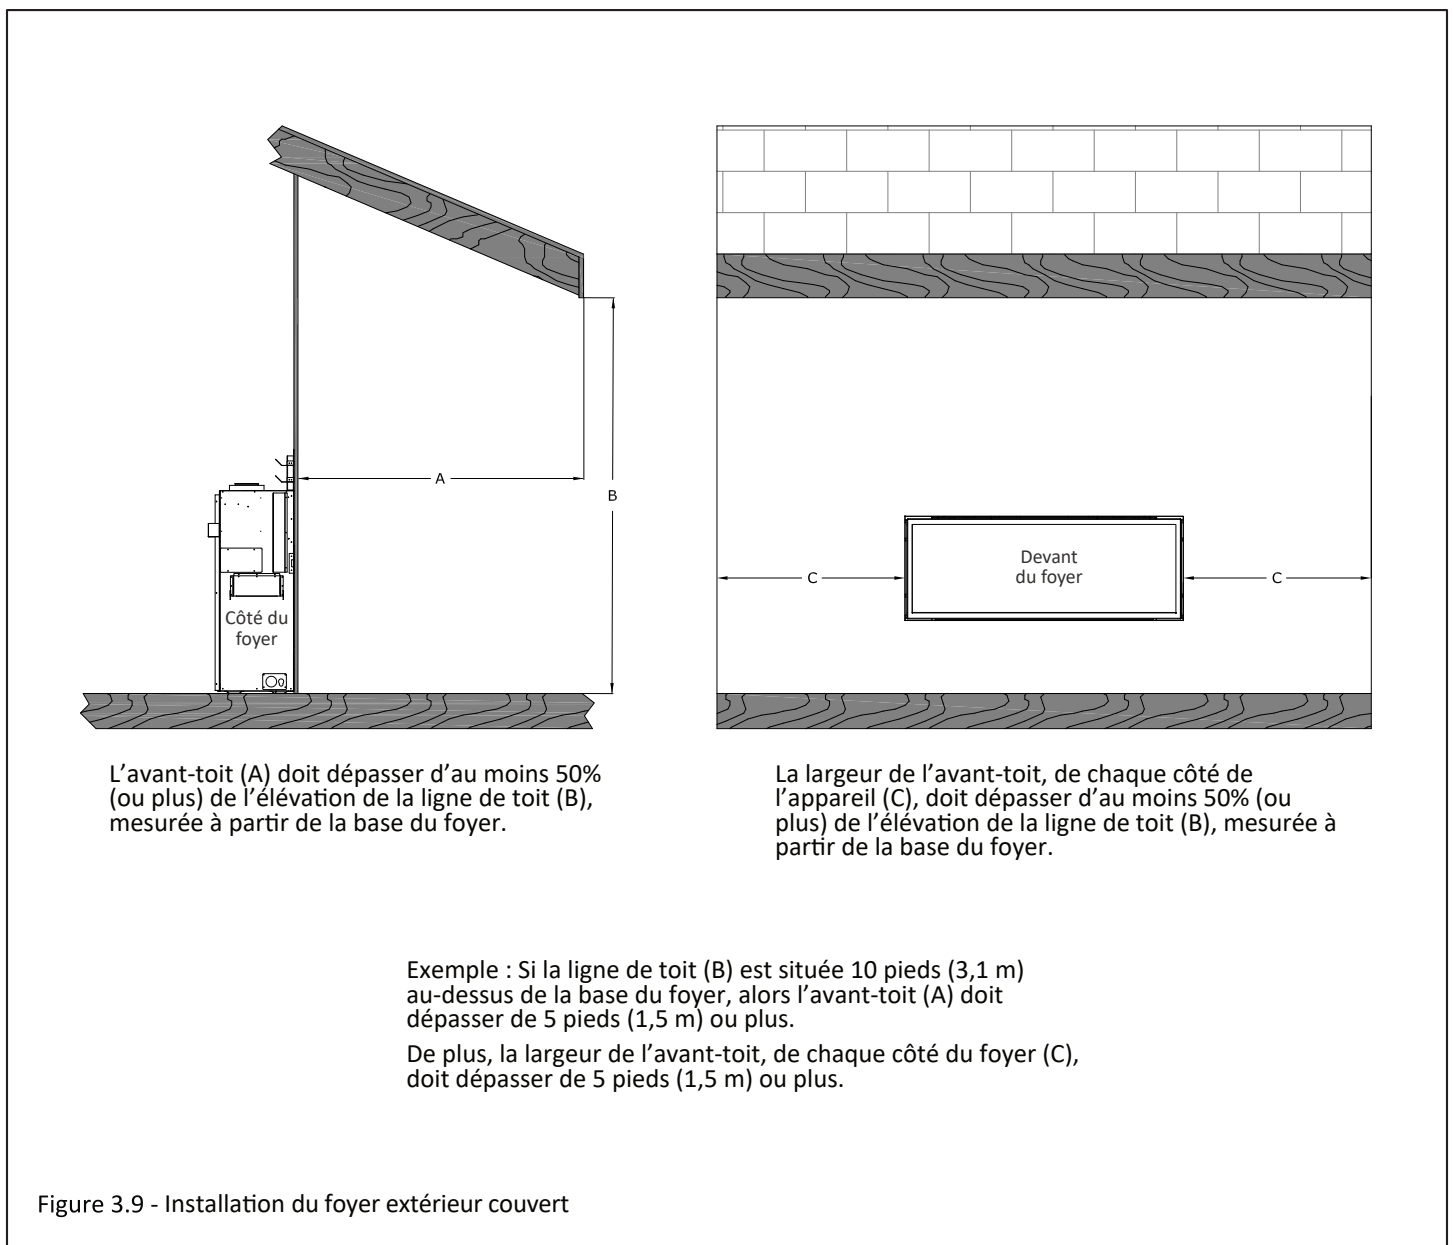

### 3.10 Installation du foyer extérieur couvert (suite)

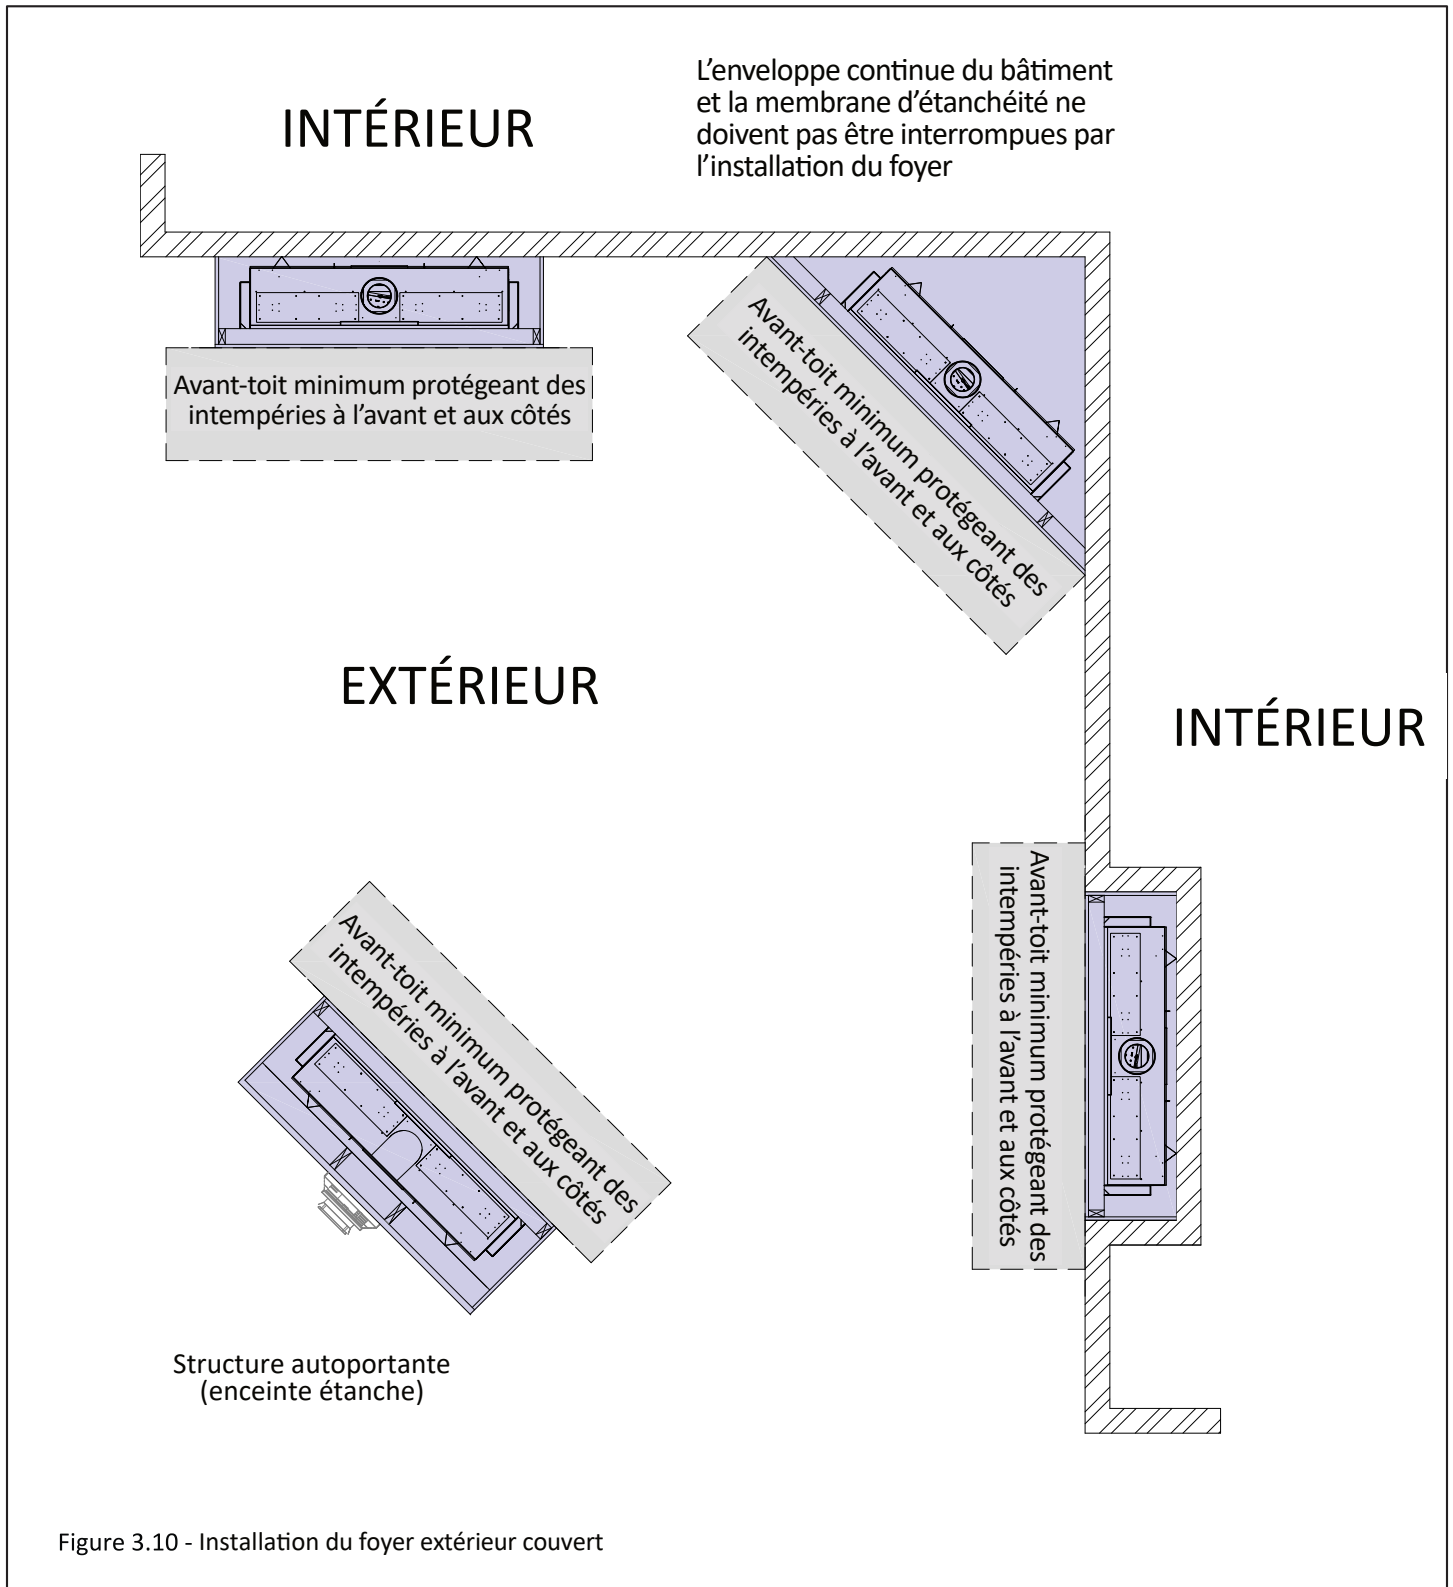

## 4.0 Systèmes de distribution de chaleur

Le kit Komfort Zone (KZK) permet de redistribuer la chaleur radiante à travers le plénum. Cette option permet d'avoir des matériaux de façade combustibles au-dessus du foyer, de réduire la chaleur pour une télévision au-dessus du foyer et de réduire les dégagements du manteau du foyer.

- Si vous installez le kit Komfort Zone (KZK-062), les dégagements exigés aux matériaux combustibles peuvent différer des dimensions d'encadrement standard spécifiées dans cette section. Veuillez consulter le manuel fourni avec votre kit, avant de faire l'encadrement du foyer et toutes autres considérations d'installation.

Les kits Komfort Zone ont des exigences spécifiques pour l'encadrement, le manteau et les dimensions de finition extérieures.

- Toutes les dimensions minimums exigées doivent être maintenues après l'installation de tous les matériaux de finition.
- Les couvercles et les déflecteurs de convection de l'appareil doivent être retirés pour installer le kit Komfort Zone, tel que montré aux Figures 4.1 et 4.3. Les collets de raccordement du kit KZK doivent être installés — Voir la Figure 4.2.

### 4.1 Préparation du foyer pour le kit Komfort Zone

Instructions de préparation:

1. Retirez les (16) vis à métal qui retiennent les (2) couvercles sur le dessus du foyer, tel que montré à la Figure 4.1. Jetez (ou recyclez) ces deux couvercles. Conservez les vis à métal pour l'étape suivante.
2. Installez les collets fournis avec le kit KZK-062, tel que montré à la Figure 4.2. Réutilisez les vis à métal de l'étape précédente.
3. Repérez les (3) déflecteurs de convection montrés à la Figure 4.3. Il y a (2) vis de fixation à chaque déflecteur de convection. Retirez du foyer les vis et les déflecteurs de convection. Recyclez (ou jetez) les vis et les déflecteurs de convection.

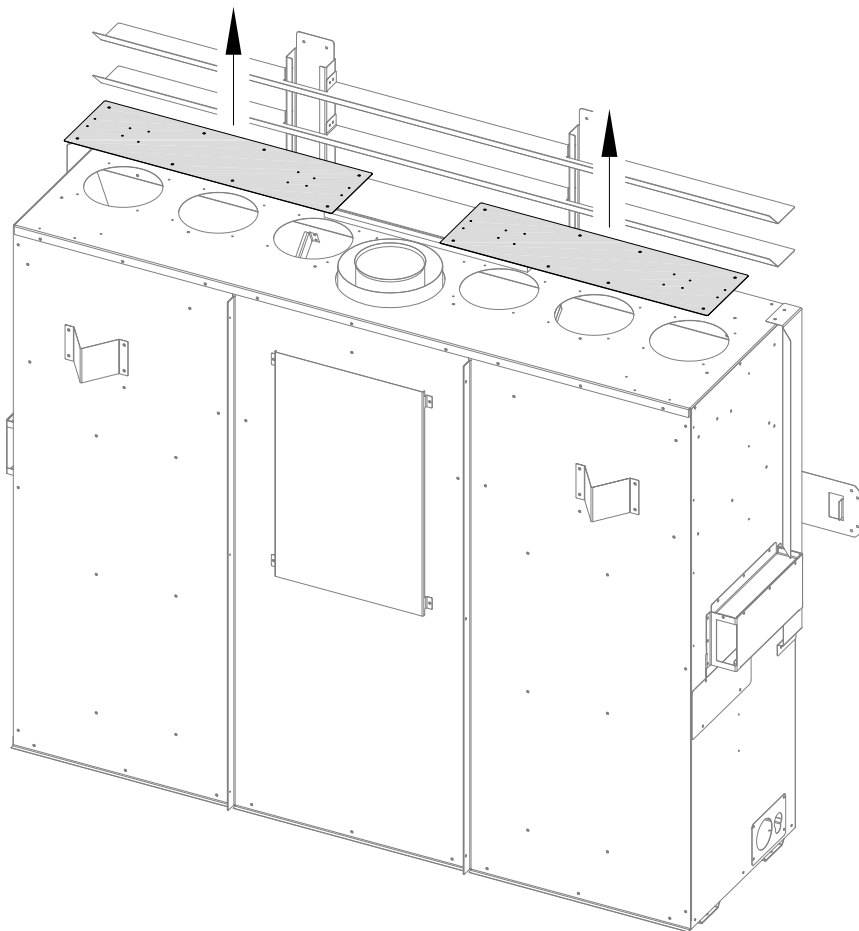


Figure 4.1 - Retrait des couvercles

#### 4.1 Préparation du foyer pour le kit Komfort Zone (suite)

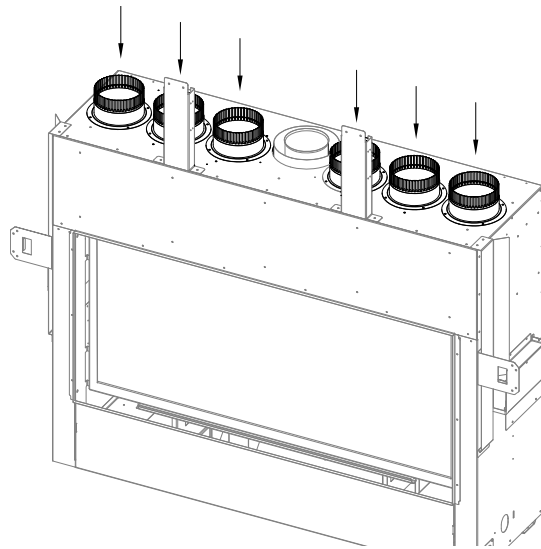


Figure 4.2 - Installation des collets de raccordement du kit KZK

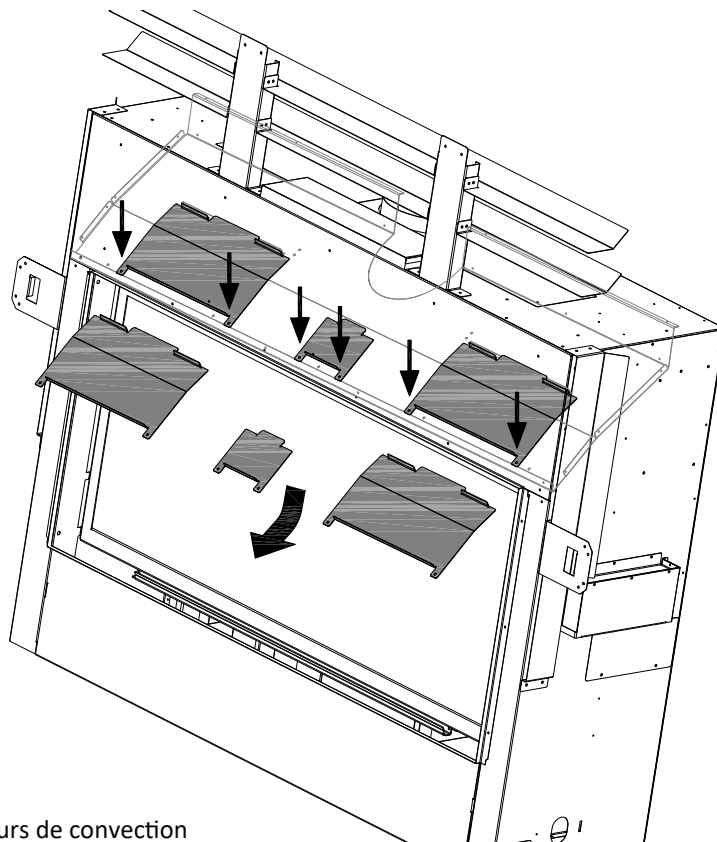


Figure 4.3 - Retrait des déflecteurs de convection

## 4.2 Préparation du foyer pour les kits de transfert de chaleur (intérieur ou extérieur)

Note: Lors de cette procédure, vous devrez retirer la poignée de levage du côté où vous désirez installer le kit de transfert de chaleur (HTK). On recommande donc d'installer le foyer dans l'ouverture encadrée avant de retirer la poignée de levage.

### Instructions de préparation :

1. Retirez le couvercle de chute d'air HTK sur un côté du foyer et conservez ces (4) vis à métal pour utilisation ultérieure.
2. Retirez la poignée de levage de ce même côté (voir Figure 4.4) et conservez ces (9) vis à métal pour utilisation ultérieure.
3. Fixez au foyer la chute d'air HTK (pièce n° HTK-NTL), tel que montré à la Figure 4.4. Utilisez les vis à métal retirées à l'étape précédente, et celles fournies pour l'installation de la chute d'air.
4. Fixez le collet de raccordement sur le dessus de la chute d'air, en utilisant les vis à métal fournies.

**Note :** Si vous utilisez le kit HTK-EXT, le registre doit rester en place. Assurez-vous que le registre reste dans le foyer et qu'il pivote librement, pour qu'un tirant d'air puisse le faire pivoter. Ce registre doit reposer à plat dans le foyer, tel que montré à la Figure 4.5.

**Note :** Si vous utilisez le kit HTK-INT, le registre doit être retiré. Voir la Figure 4.6.

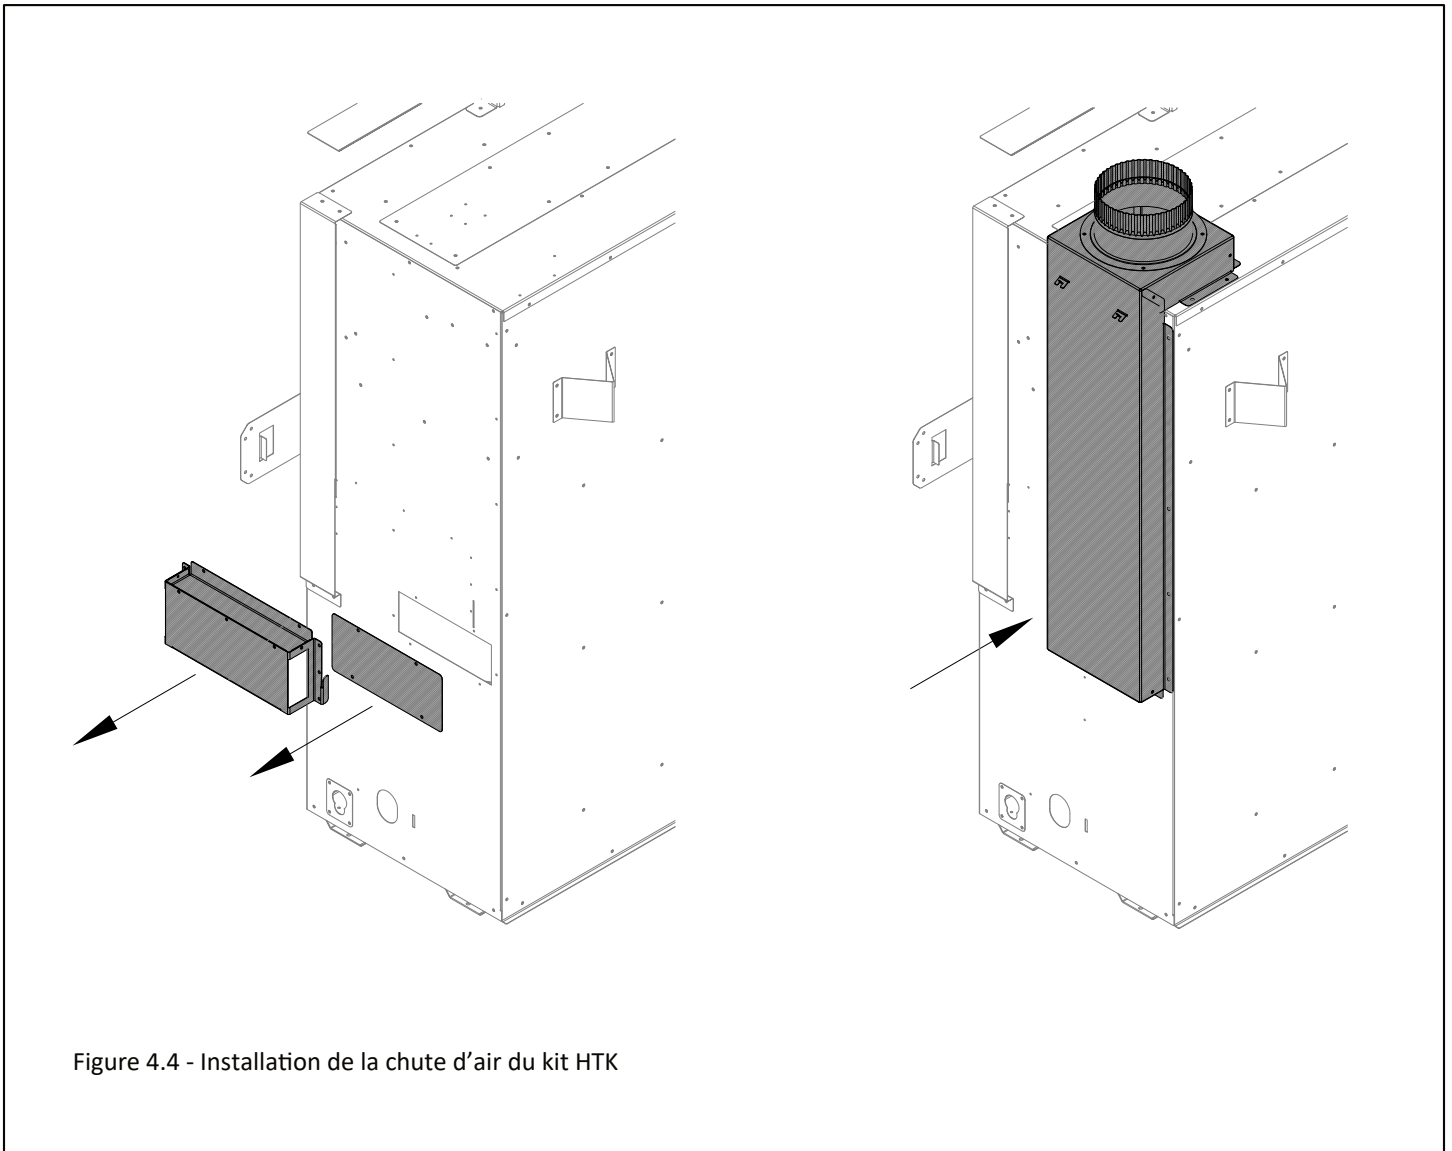


Figure 4.4 - Installation de la chute d'air du kit HTK

## 4.2 Préparation du foyer pour les kits de transfert de chaleur (intérieur ou extérieur) (suite)

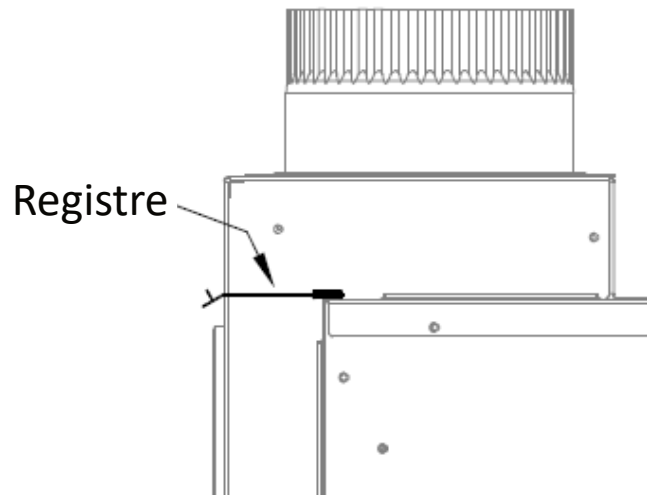


Figure 4.5 - Position de repos du registre de chute d'air (du kit HTK)

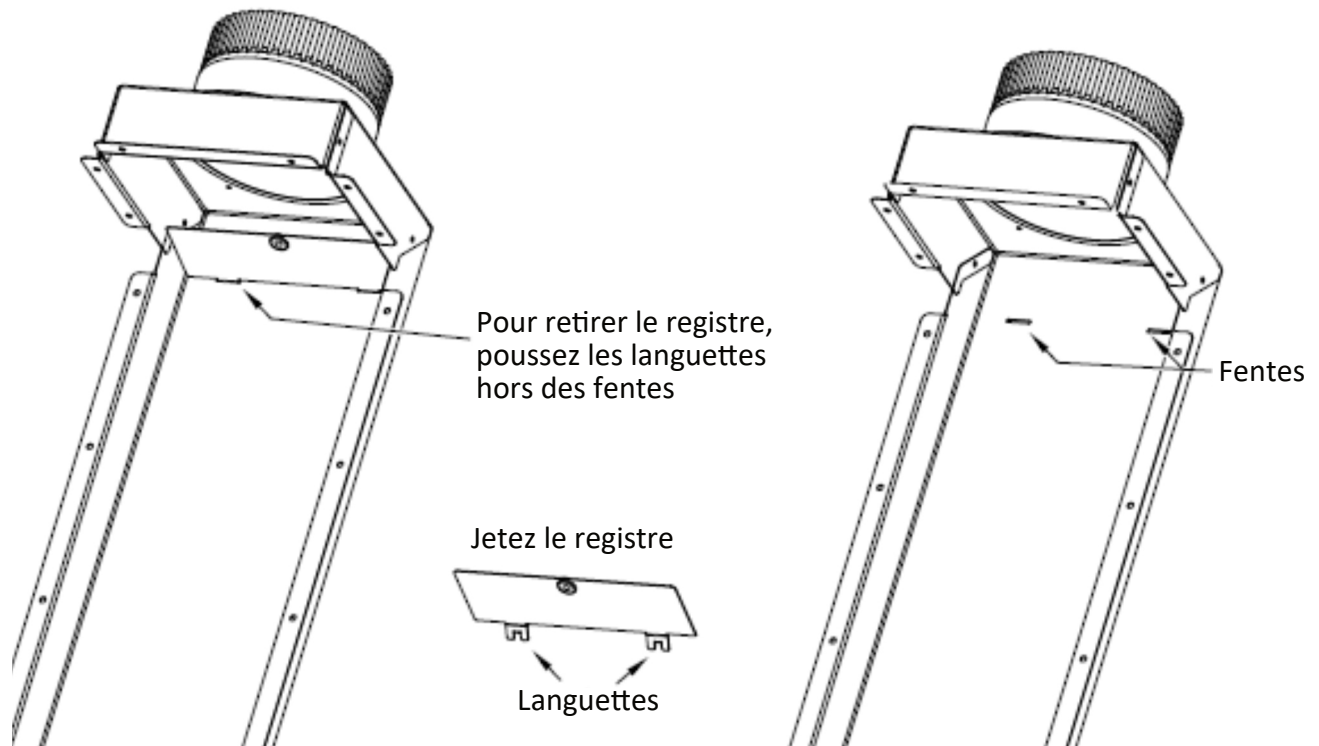


Figure 4.6 - Retrait du registre de chute d'air pour installer le kit HTK-INT

## 5.0 Façade et finition

---

Note: Sauf indication contraire, tous les dégagements et schémas de ce manuel utilisent du colombage 2" x 4" (nominal).

### 5.1 Installation standard - Exigences des matériaux de façade et de finition

AVERTISSEMENT : Tous les dégagements minimums exigés aux matériaux combustibles doivent être maintenus autour de l'appareil et du conduit d'évacuation.

L'utilisation du kit Power Vent (KPV) ne change aucune des exigences d'installation standard, incluant: manteau, extension d'âtre, murs adjacents, façade et finition.

Les matériaux de finition ne doivent obstruer aucun passage d'air de ventilation.

#### 5.1.1 Exigences pour manteau et extension d'âtre en matériaux combustibles

AVERTISSEMENT : Tous les dégagements minimums aux matériaux combustibles DOIVENT être maintenus.

- Projection du manteau combustible : Comme la Figure 5.2 l'indique, un manteau ayant 6 po (152 mm) de projection peut commencer à 12-1/2 po (317 mm) au-dessus du bord de finition supérieur du foyer. La projection du manteau peut augmenter de 1 po (25 mm) pour chaque 1 po (25 mm) de hauteur additionnelle, à partir d'un manteau de 6 po (152 mm).
- Extension d'âtre combustible : Une extension d'âtre combustible peut être surélevée jusqu'à 0 po (0 mm) du bord de finition inférieur du foyer.
- Montants (piédroits) du manteau : Voir la Figure 5.3 et le paragraphe «Dégagements aux murs latéraux combustibles» ci-dessous.
- Dégagements aux murs latéraux combustibles : Un mur latéral adjacent combustible de longueur de projection illimitée peut être installé à 3 po (76 mm) du bord de finition latéral du foyer. Voir la Figure 5.3.

#### 5.1.2 Exigences pour manteau ou contour en matériaux incombustibles

- Projection du manteau incombustible : Comme le montre la Figure 5.4, un manteau incombustible ayant 8 po (203 mm) de projection peut être installé à 0 po (0 mm) du bord de finition supérieur du foyer. La projection du manteau peut augmenter de 1 po (25 mm) pour chaque 1 po (25 mm) de hauteur additionnelle, à partir d'un manteau de 8 po (203 mm).
- Contour incombustible (au haut et aux côtés de l'ouverture du foyer) : Comme le montre la Figure 5.5, un contour incombustible ayant 8 po (203 mm) de projection peut être installé à 0 po (0 mm) des bords de finition supérieur et latéraux du foyer.

#### 5.1.3 Zone incombustible

- Voir la Figure 5.6 (Zone de finition incombustible) pour les matériaux de finition incombustibles minimums exigés.
- Le panneau de gypse à surface cartonnée, utilisé pour les cloisons sèches (angl. dry wall), incluant le panneau de type X classé résistant au feu, n'est pas un matériau incombustible. L'utilisation de ce panneau n'est pas approuvée comme matériau incombustible près du foyer.
- Les panneaux de marque WonderBoard sont communément utilisés comme panneau d'appui pour tuiles. Le panneau d'appui WonderBoard n'est pas un matériau incombustible et son utilisation n'est pas approuvée comme matériau incombustible près du foyer.
- Les matériaux de façade et de finition incombustibles doivent être conformes à la norme ASTM E 136.

#### 5.1.4 Recommandations de finition

NOTE : La surface de la zone au-dessus de l'appareil peut être affectée par les températures élevées qu'émet le foyer. Pour réduire le risque de fissuration des panneaux de gyproc, Hussong Mfg. recommande les méthodes suivantes :


- Vérifier que les matériaux incombustibles et les panneaux de gyproc sont secs et exempts de poussière.
- Lorsque vous posez du ruban à joints et que vous comblez les joints, on recommande d'utiliser du ruban à joints, du treillis et des composés à joint résistants à la chaleur, tels que Durabond. Les joints doivent avoir séché selon les recommandations du fabricant.
- Pour une surface peinte, utilisez un apprêt de haute qualité au latex acrylique (ou une peinture-émulsion acrylique) et une couche de finition. Évitez les peintures mates ou de couleur pâle, pour éviter la décoloration.

Avis de non-responsabilité : Kozy Heat ne garantit aucun matériau utilisé autour du foyer. Kozy Heat décline toute responsabilité concernant des dommages aux matériaux de finition, incluant: gauchissement, décoloration, fissures, décollement ou écaillage. Ceci inclut aussi l'émission de gaz ou d'odeurs désagréables provenant des matériaux lorsqu'ils sont chauffés.

### 5.1.5 Recommandations d'utilisation pour le marbre et autres matériaux en pierre

Kozy Heat fait certaines mises en garde si vous utilisez le marbre, le granite ou d'autres matériaux de finition en pierre.

- N'utilisez jamais de marbre, de granite ou de produits de pierre naturelle en une seule pièce taillée en forme de «U» comme matériau de finition, pour recouvrir les surfaces latérales et supérieure entourant l'ouverture du foyer.
- Si vous utilisez ces matériaux en une seule pièce (en forme de «U»), ceux-ci risquent de fissurer en raison de l'expansion thermique.
- Consultez le fabricant ou fournisseur de votre matériau de finition pour l'utiliser dans des applications à haute température autour d'un foyer. Assurez-vous que ce matériau peut être exposé à des températures supérieures à 160°F (71°C). Kozy Heat décline toute responsabilité en cas de décoloration, de fissuration ou autres dommages liés à la chaleur.

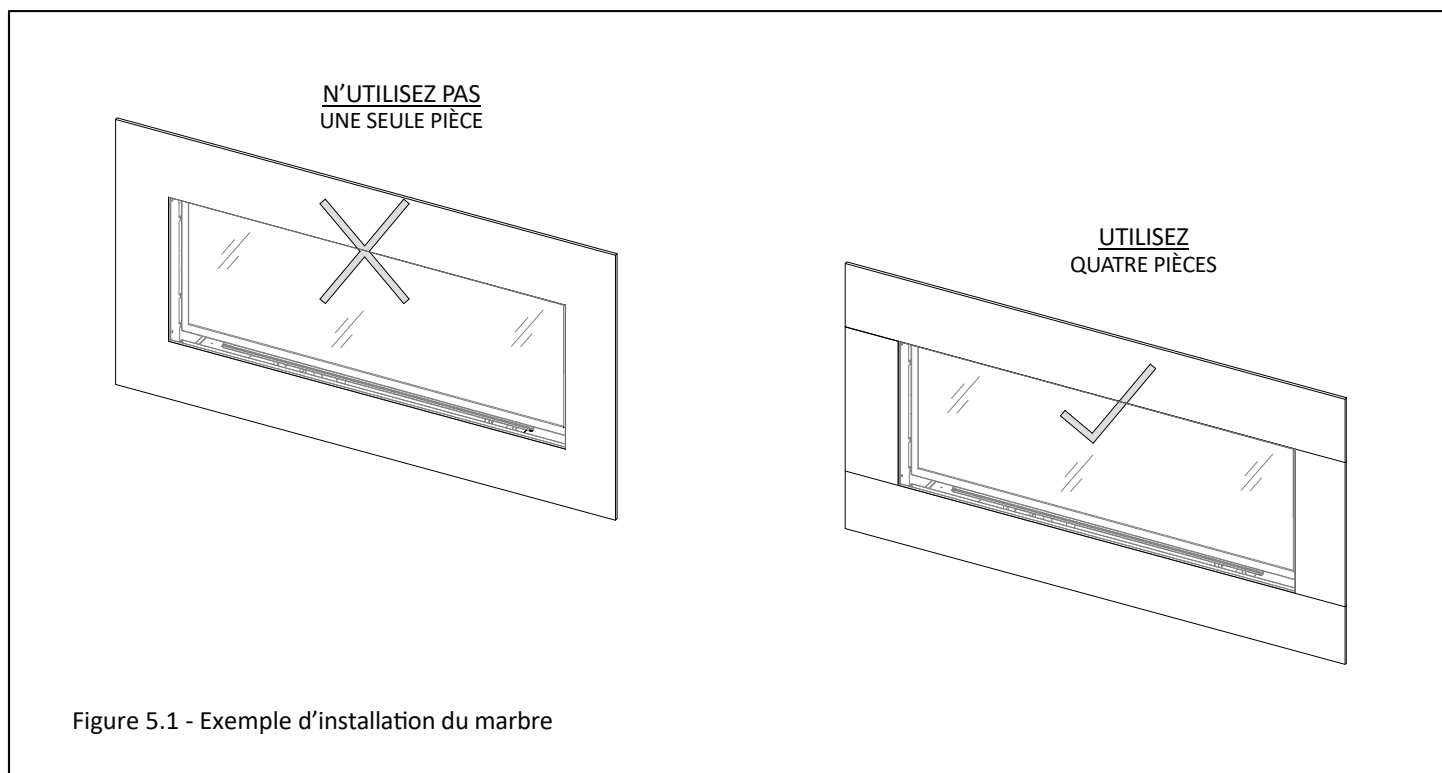

### 5.1.1 Exigences pour manteau et extension d'âtre en matériaux combustibles (suite)

La Figure 5.2 montre les projections permises d'un manteau combustible de 6 po (152 mm) commençant à 12-1/2 po (317 mm) du bord de finition supérieur du foyer. Les dimensions montrées sont permises pour une installation standard. La projection du manteau peut augmenter de 1 po (25 mm) pour chaque 1 po (25 mm) de hauteur, à partir d'un manteau de 6 po (152 mm) de projection.

Une extension d'âtre combustible ayant une longueur de projection illimitée peut commencer à 0 po (0 mm) du bord de finition inférieur du foyer.

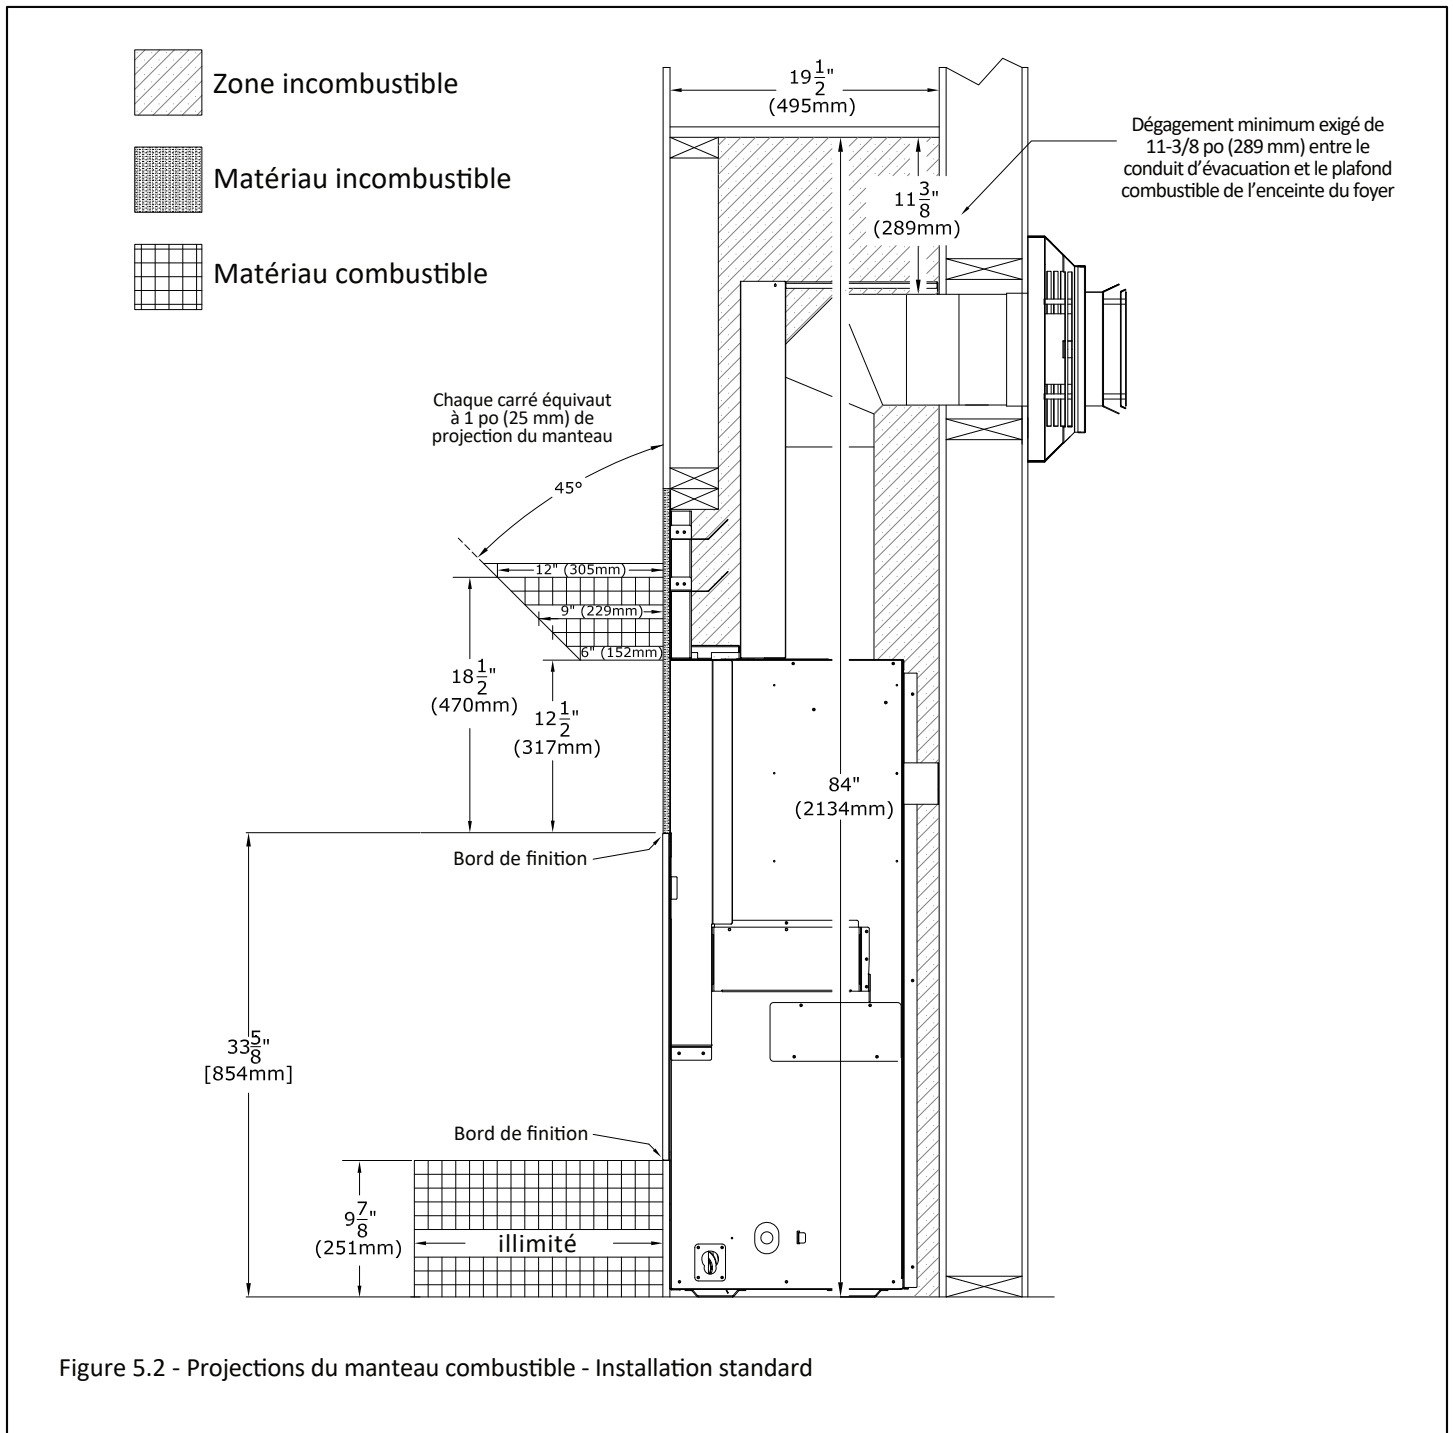


Figure 5.2 - Projections du manteau combustible - Installation standard

### 5.1.1 Exigences pour manteau et extension d'âtre en matériaux combustibles (suite)

La Figure 5.3 montre qu'un mur latéral adjacent combustible peut commencer à 3 po (76 mm) du bord de finition latéral du foyer. La longueur de projection permise du mur latéral est illimitée.

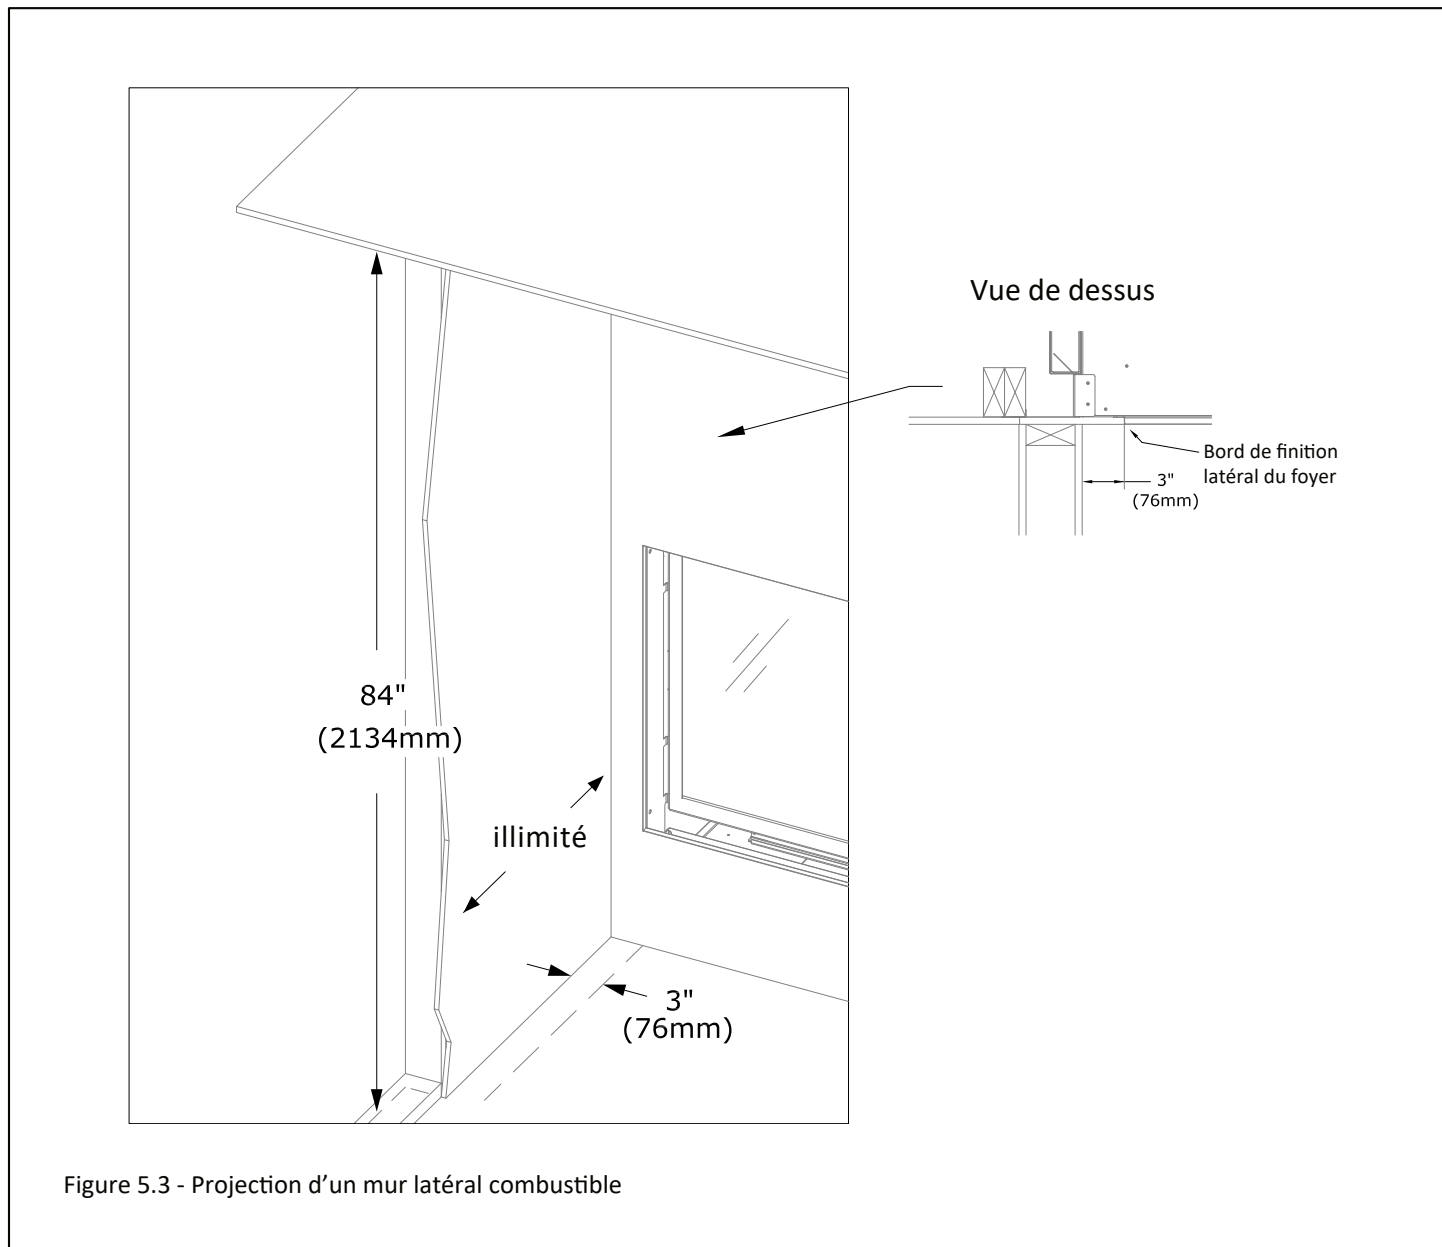


Figure 5.3 - Projection d'un mur latéral combustible

### 5.1.2 Exigences pour manteau ou contour incombustible (suite)

La Figure 5.4 montre la projection permise d'un manteau combustible de 8 po (203 mm) affleurant au bord de finition supérieur du foyer. Les dimensions montrées sont permises pour une installation standard. La projection du manteau peut augmenter de 1 po (25 mm) pour chaque 1 po (25 mm) de hauteur additionnelle, à partir d'un manteau ayant 8 po (203 mm) de projection.

Une extension d'âtre combustible ayant une projection illimitée peut être installée à 0 po (0 mm) du bord de finition inférieur du foyer.

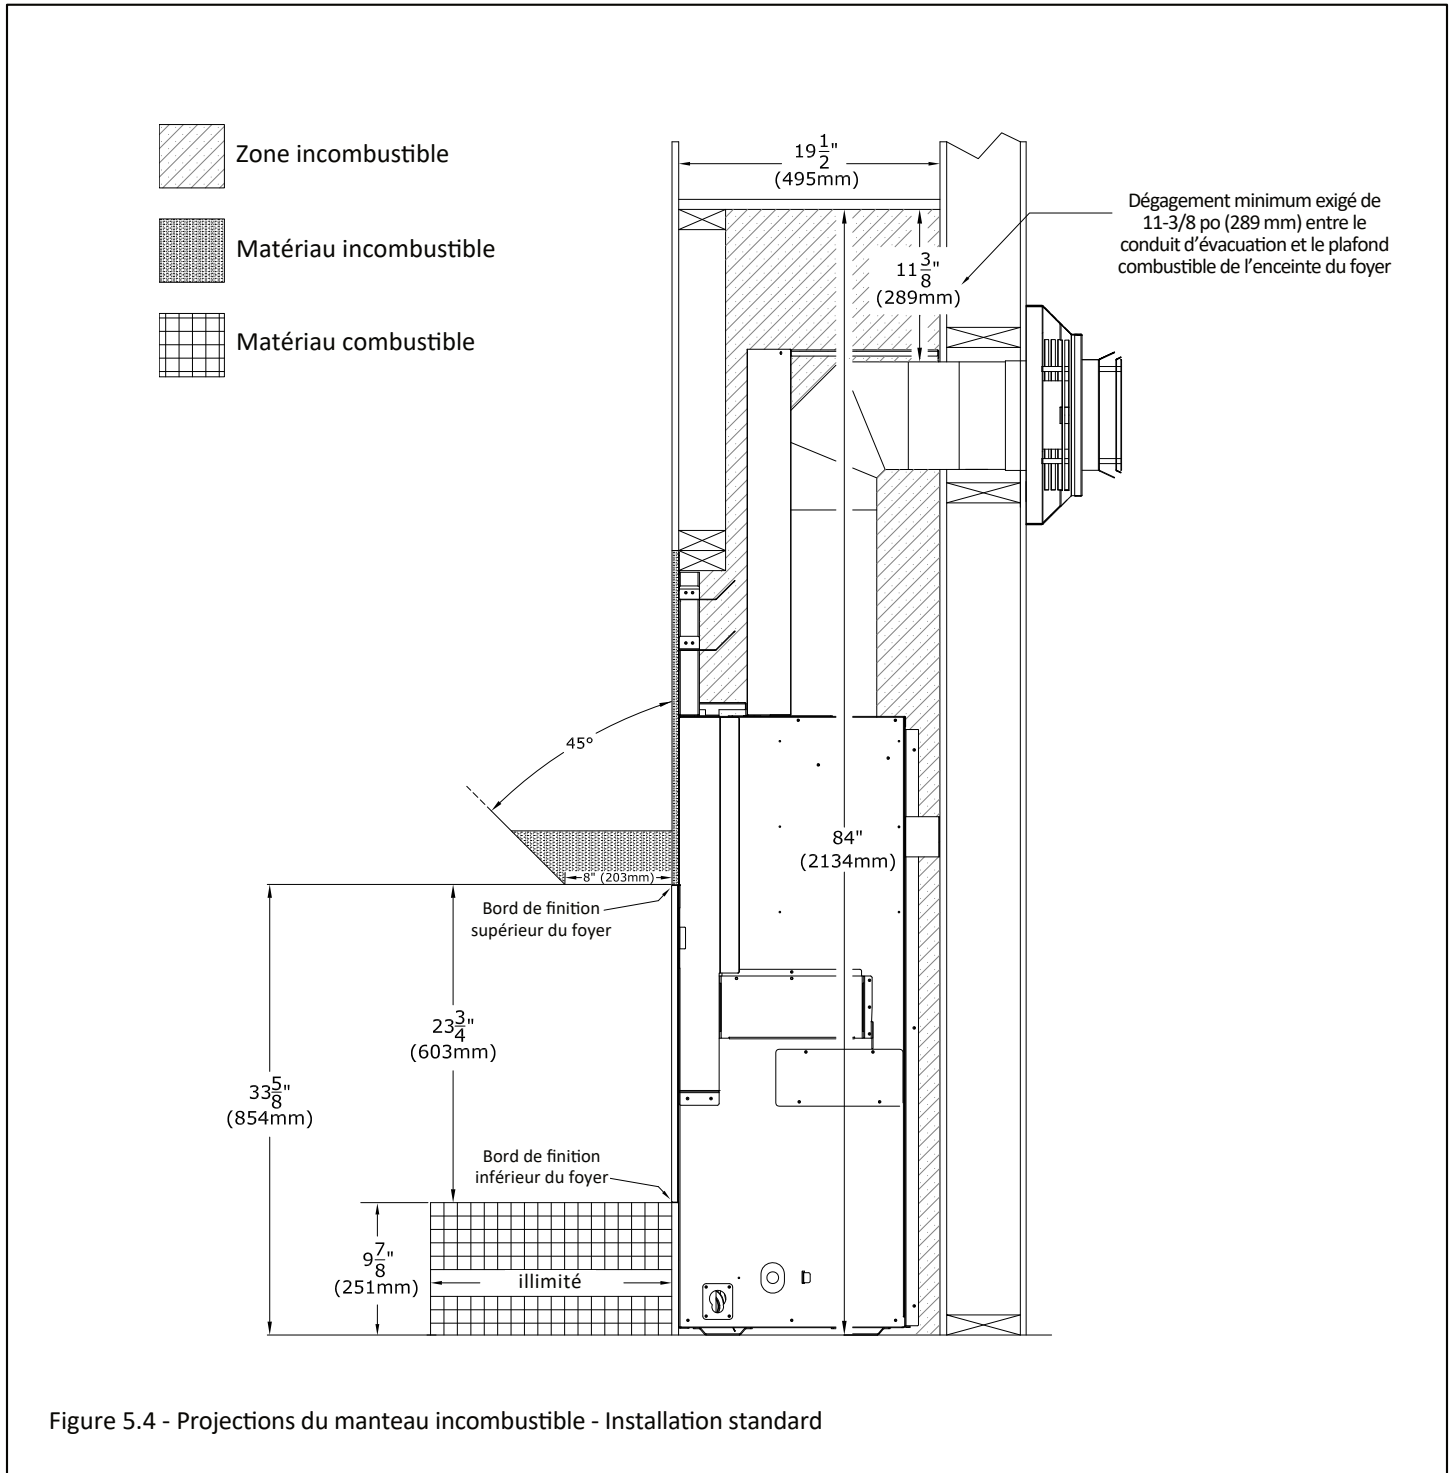


Figure 5.4 - Projections du manteau incombustible - Installation standard

### 5.1.2 Exigences pour manteau ou contour incombustible (suite)

La Figure 5.5 montre qu'un contour incombustible ayant une projection maximum de 8 po (203 mm) peut être installé à 0 po (0 mm) des bords de finition du foyer. Les dimensions horizontale et verticale permises du contour sont illimitées. La Figure 5.5 montre que la longueur de projection permise de l'extension d'âtre est illimitée.

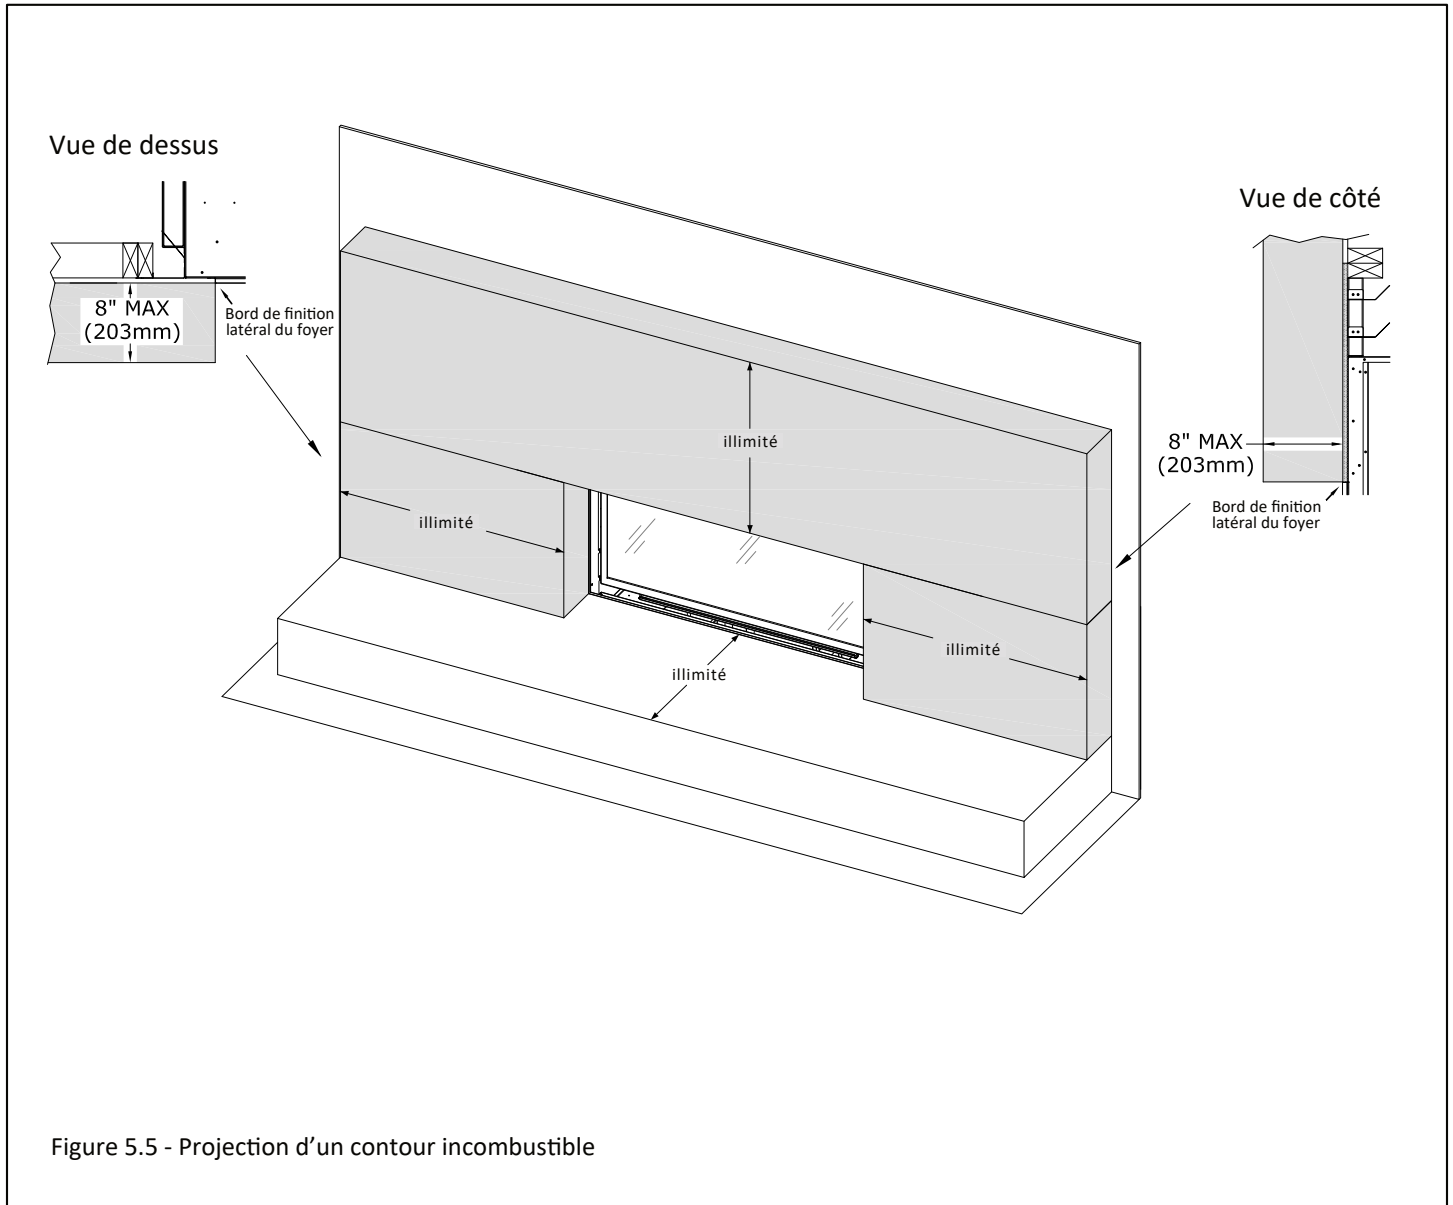


Figure 5.5 - Projection d'un contour incombustible

### 5.1.3 Zone incombustible (suite)

L'image au haut de la Figure 5.6 montre les matériaux de façade et de finition incombustibles minimums exigés. L'image au bas de la Figure 5.6 montre les zones où les vis ne sont pas permises.

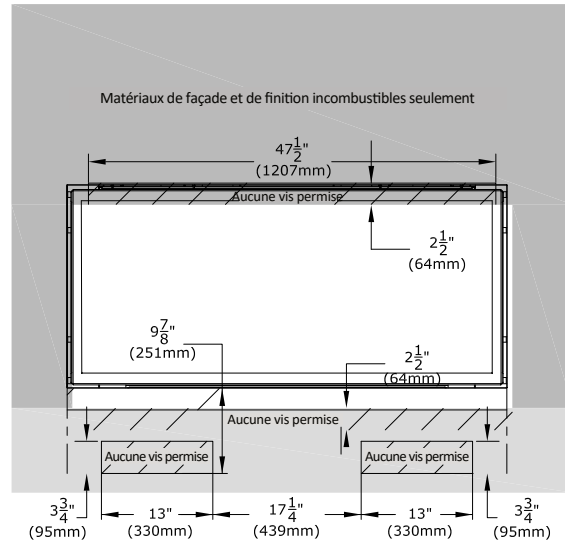

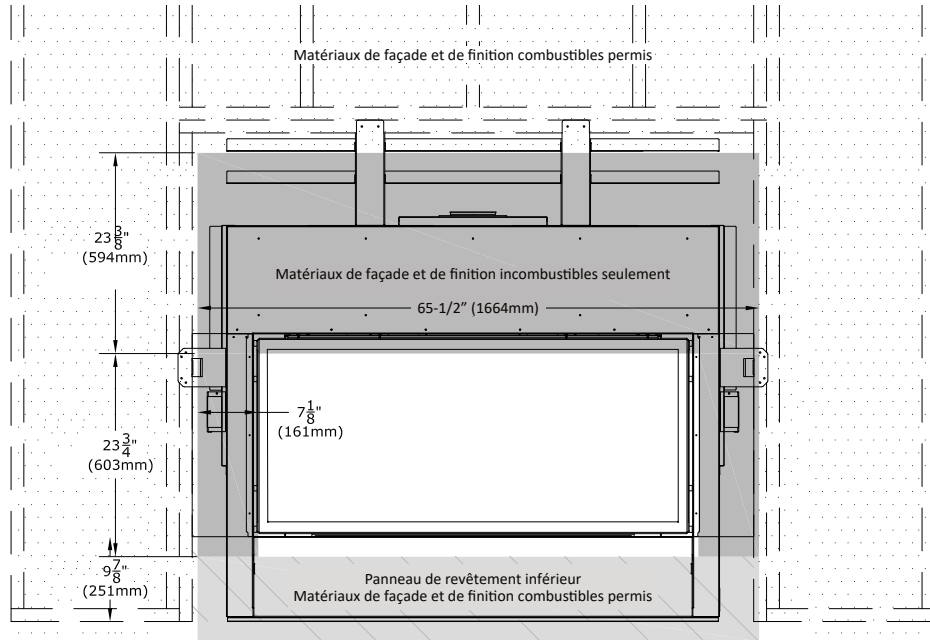


Figure 5.6 - Exigences des matériaux de façade et de finition incombustibles

## 6.0 Raccordement de la conduite de gaz

### 6.1 Conversion de gaz

Note : Moteur pas-à-pas vendu séparément pour effectuer la conversion de gaz

ATTENTION : La conversion de gaz doit être effectuée conformément aux règlements des autorités provinciales compétentes et conformément aux exigences du code d'installation ANSI Z223.1.

Ce foyer est prêt à fonctionner au gaz naturel. Pour le convertir au propane, suivez les instructions fournies avec le kit de conversion.

### 6.2 Installation de la conduite de gaz

ATTENTION : L'installation de la conduite de gaz doit être effectuée seulement par un installateur qualifié, conformément aux codes du bâtiment locaux, s'il y en a. Sinon, suivre la norme ANSI 223.1. Dans l'État du Massachusetts, l'installation doit être faite seulement par un installateur de gaz ou plombier certifié.

NOTE : Cet appareil et son robinet d'arrêt individuel doivent être débranchés de la tuyauterie d'alimentation de gaz lors des tests de pression du système si la pression des tests est supérieure à 1/2 psi (3,5 kPa). Pour les pressions d'essai inférieures ou égales à 1/2 psi (3,5 kPa), l'appareil doit être isolé de la tuyauterie d'alimentation de gaz, en fermant son robinet d'arrêt manuel individuel.

- Un robinet d'arrêt manuel homologué (et approuvé par l'État du Massachusetts) de 1/2 po à poignée en «T» et un raccord de gaz flexible doivent être raccordés à l'entrée de la valve de contrôle de gaz de 1/2 po. Si vous utilisez des composants différents, consultez les codes locaux, pour vérifier la conformité.
- Ce foyer est muni d'un raccord de gaz flexible de 3/8 po (10 mm) x 18 po (457 mm) de long et d'un robinet d'arrêt manuel.
- Installez la conduite de gaz de façon à ne pas nuire au fonctionnement des ventilateurs.
- Pour les installations à haute altitude, consultez votre fournisseur de gaz local ou l'autorité compétente pour connaître les méthodes de calibrage appropriées («rating methods»).
- Acheminez la conduite de gaz jusqu'à l'intérieur du foyer par le trou d'accès de gaz prévu à cet effet. Pour l'emplacement du trou d'accès de la conduite de gaz, voir la Figure 2.2 (Dimensions de l'appareil).

Tableau 6.1 - Pressions d'alimentation de gaz à l'entrée

	Gaz naturel	Propane
Pression minimum	5 po c.e. (1,25 kPa) 7 po c.e. (1,74 kPa)** Recommandé	11 po c.e. (2,74 kPa)
Pression maximum	10 po c.e. (2,49 kPa)	13 po c.e. (3,24 kPa)

## 7.0 Exigences d'installation du conduit d'évacuation

NOTE : Consultez les codes d'installation locaux et nationaux pour assurer des débits d'air de combustion et de ventilation adéquats. Les exigences du conduit d'évacuation s'appliquent au gaz naturel et au propane.

La hauteur et l'apparence des flammes peuvent varier selon la configuration du conduit d'évacuation et le type de gaz utilisé.


Pour plus d'information, voir la Section 3.9, Encadrement de la terminaison d'évacuation.

### 7.1 Terminaison avec chapeau d'évacuation vertical

AVERTISSEMENT: Ce foyer au gaz ne doit pas être raccordé à un conduit de cheminée desservant un appareil à combustible solide.


Note : Applications à tirage naturel seulement.

- Voir la Figure 7.1 ci-dessous pour les dégagements d'une terminaison d'évacuation verticale.

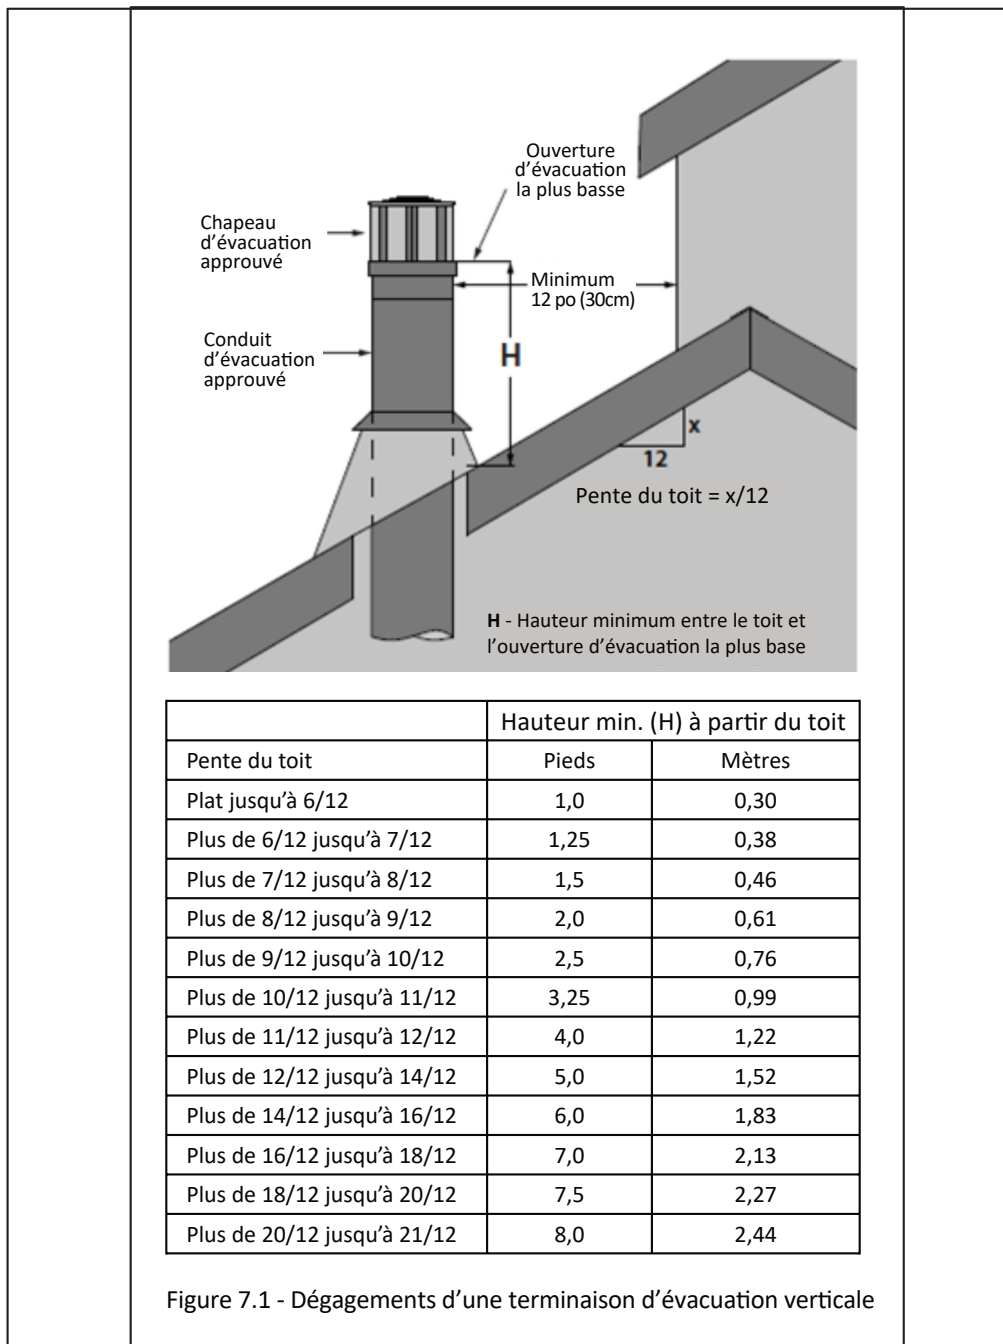

## 7.2 Dégagements minimums de la terminaison d'évacuation

- Voir la Figure 7.2 et le Tableau 7.1 pour les dégagements des terminaisons d'évacuation à tirage naturel selon leur emplacement.
- Si vous installez un système Power Vent sur ce foyer, consultez le manuel du kit KPV (Kozy Power Vent) pour les instructions d'installation du conduit d'évacuation.

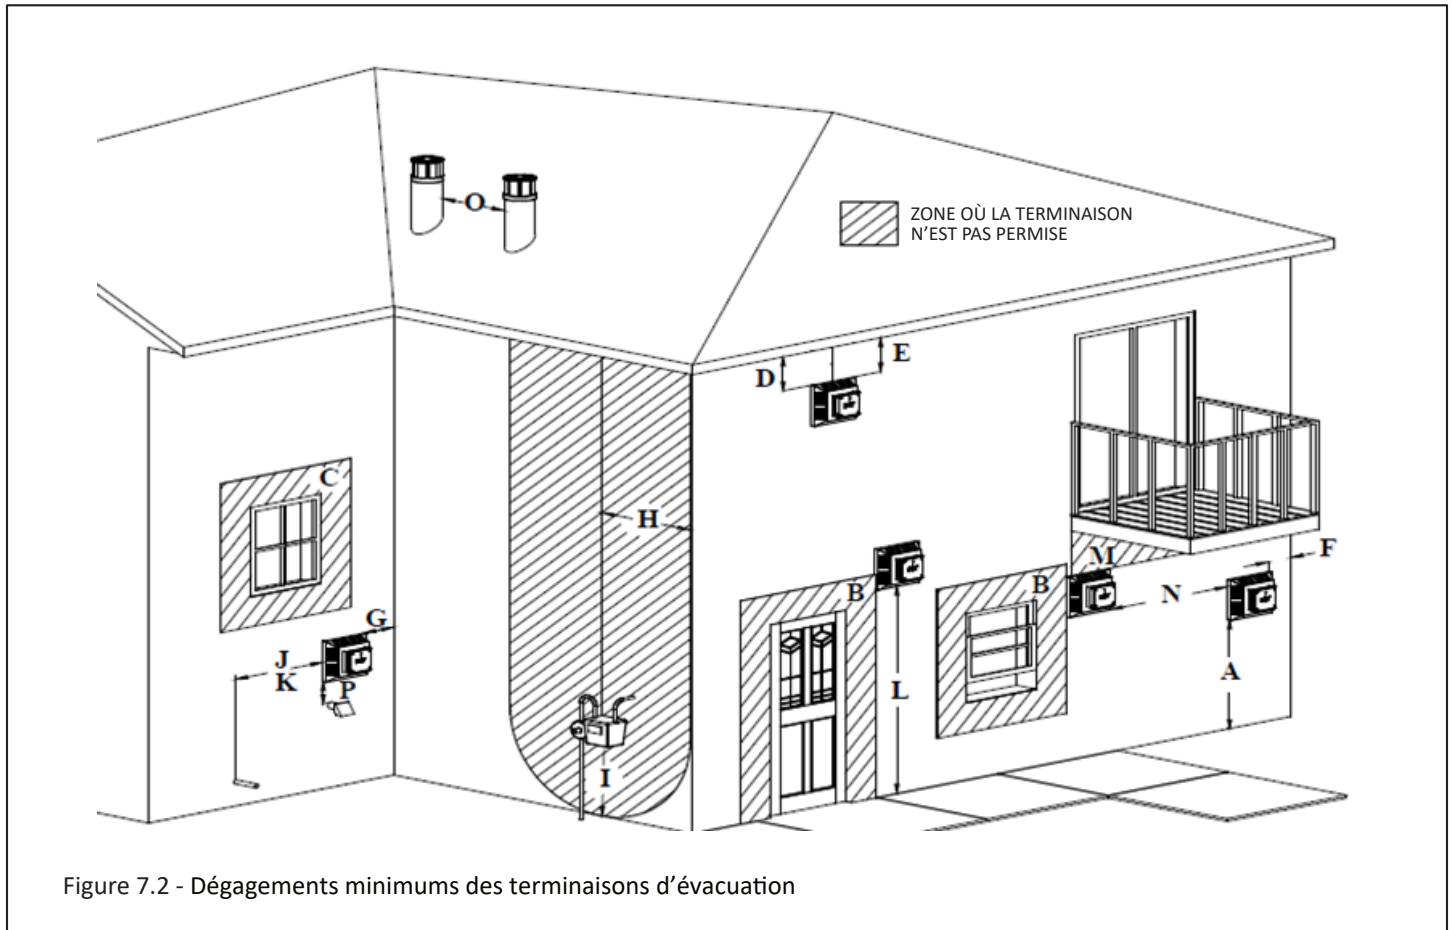

### Recommandations au sujet des revêtements en vinyle et en PVC

- Les revêtements en vinyle et en PVC risquent de se déformer, plier ou gondoler sous l'effet de la chaleur sortant du chapeau d'évacuation d'un foyer à terminaison horizontale.
- Veuillez consulter le fabricant de votre système de cheminée (conduit d'évacuation) pour de l'information concernant les protecteurs de revêtement de vinyle.
- Kozy Heat décline toute responsabilité concernant des dommages aux revêtements en vinyle ou en PVC dans ce type d'installation.

	<b>Tableau 7.1</b>	<b>Installations au Canada</b>	<b>Installations aux États-Unis</b>
A	Dégagement au-dessus d'un terrain, véranda, galerie, terrasse ou balcon.	12 po (30 cm)	12 po (30 cm)
B	Dégagement à une porte ou fenêtre ouvrante.	12 po (30 cm)	9 po (23 cm)
C	Dégagement à une fenêtre fermée en permanence (recommandé pour prévenir la condensation sur la fenêtre).	12 po (30 cm)*	12 po (30 cm)*
D	Dégagement vertical à un soffite ventilé situé au-dessus de la terminaison, en-deçà d'une distance horizontale de 2 pieds (61 cm) à partir du bord de la terminaison.	24 po (61 cm)*	24 po (61 cm)*
E	Dégagement à un soffite non ventilé.	12 po (30 cm)*	12 po (30 cm)*
F	Dégagement à un coin extérieur.	0 po (0 cm)*	0 po (0 cm)*
G	Dégagement à un coin intérieur.	3 po (8 cm)*	3 po (8 cm)
H	Dégagement de chaque côté de la ligne centrale prolongée au-dessus du compteur / régulateur de gaz.	3 pieds (91 cm) à partir du centre du compteur de gaz, sur une hauteur de 15 pieds (4,57 m)	*
I	Dégagement à la sortie d'évent du régulateur de gaz.	3 pieds (91 cm)	*
J	Dégagement à la prise d'alimentation d'air non mécanique du bâtiment, ou prise d'air de combustion de tout autre appareil.	12 po (30 cm)	9 po (23 cm)
K	Dégagement à la prise d'air de ventilation mécanique.	6 pieds (1,83 m)	3 pieds (91 cm) au-dessus**
L	Dégagement au-dessus d'un trottoir pavé ou d'une entrée d'auto pavée située sur un terrain public.	7 pieds (2,13 m)†	*
M	Dégagement sous un(e) véranda, galerie, terrasse ou balcon.	12 po (30 cm)‡	12 po (30 cm)
N	Dégagement entre deux terminaisons d'évacuation horizontales.	12 po (30 cm)	12 po (30 cm)
O	Dégagement entre deux terminaisons d'évacuation verticales (pouvant être de même hauteur).	12 po (30 cm)	12 po (30 cm)
P	Dégagements au-dessus de l'évacuation ou prise d'air d'une fournaise.	12 po (30 cm)	12 po (30 cm)

\* Les dégagements doivent être conformes aux codes d'installation locaux et aux exigences du fournisseur de gaz.

\*\* Massachusetts : 10 pieds (3 m) au-dessus, si à moins de 10 pieds (3 m) horizontalement.

† La terminaison ne peut pas être située au-dessus d'un trottoir ou entrée d'auto pavée situé(e) entre deux habitations familiales simples et desservant les deux habitations.

‡ Permis seulement si la véranda, galerie, terrasse ou le balcon est complètement ouvert sur au moins deux côtés sous le plancher.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ POUR SOFFITES/PLAFONDS/AVANT-TOITS EN VINYLE : Dégagements aux matériaux résistant à la chaleur (ex. bois, métal). Ceci n'inclut pas le vinyle. Hussong Manufacturing Co., Inc. n'est pas responsable des dommages dus à la chaleur si la terminaison d'évacuation aboutit sous un avant-toit, plafond ou soffite en vinyle (ventilé ou non ventilé).

### 7.3 Autres exigences du conduit d'évacuation

NOTE : Consultez les codes d'installation locaux et nationaux pour assurer des débits d'air de combustion et de ventilation adéquats. Les exigences du conduit d'évacuation s'appliquent au gaz naturel et au propane.

- La hauteur et l'apparence des flammes peuvent varier selon la configuration du conduit d'évacuation et le type de gaz utilisé.
- Prévoyez un moyen pour vérifier visuellement le raccordement du conduit d'évacuation à l'appareil, une fois le foyer installé.
- L'écran thermique de conduit d'évacuation (fourni avec le foyer) doit être installé pour toute configuration du conduit d'évacuation. Voir la Figure 3.7.
- Ce foyer à gaz ne peut pas être raccordé à un conduit de cheminée desservant un appareil de chauffage à combustible solide.
- Toute section de conduit horizontal exige une pente montante d'au moins 1/4 po (6 mm) aux 12 po (305 mm) de conduit.

### 7.4 Restriction du conduit d'évacuation (avant l'installation du conduit d'évacuation)

- L'apparence et les caractéristiques des flammes du foyer peuvent varier avec l'altitude, la qualité et le type de gaz utilisé, la configuration du conduit d'évacuation et d'autres facteurs. Pour obtenir l'apparence des flammes désirée, le conduit d'évacuation peut être restreint par la plaque de restriction fournie (dans le paquet de composants).
- La plaque de restriction fournie a tous ses anneaux intérieurs intacts et, une fois installée, elle offre la restriction d'évacuation la plus élevée. Les (2) anneaux précoupés du centre peuvent être retirés séparément. Pour créer moins de restriction, retirer seulement le premier anneau du centre; pour créer encore moins de restriction, retirer aussi le deuxième anneau du centre.
- Voir la Figure 7.3 pour installer la plaque de restriction avant de raccorder le conduit d'évacuation. Pour les recommandations d'ajustement d'évacuation avec la plaque de restriction, voir la Section 11.2.3, Restriction d'évacuation (après installation).

### 7.5 Utilisation d'un conduit d'évacuation flexible à l'extérieur de l'enceinte du foyer

- Si un fabricant de système de cheminée approuvé offre le choix d'un conduit d'évacuation flexible qui peut remplacer le conduit d'évacuation rigide, suivez les instructions de ce fabricant.
- Le conduit d'évacuation flexible peut être utilisé seulement à l'extérieur de l'enceinte de l'appareil.
- Le conduit d'évacuation flexible ne peut pas être utilisé comme terminaison d'évacuation horizontale ou verticale.

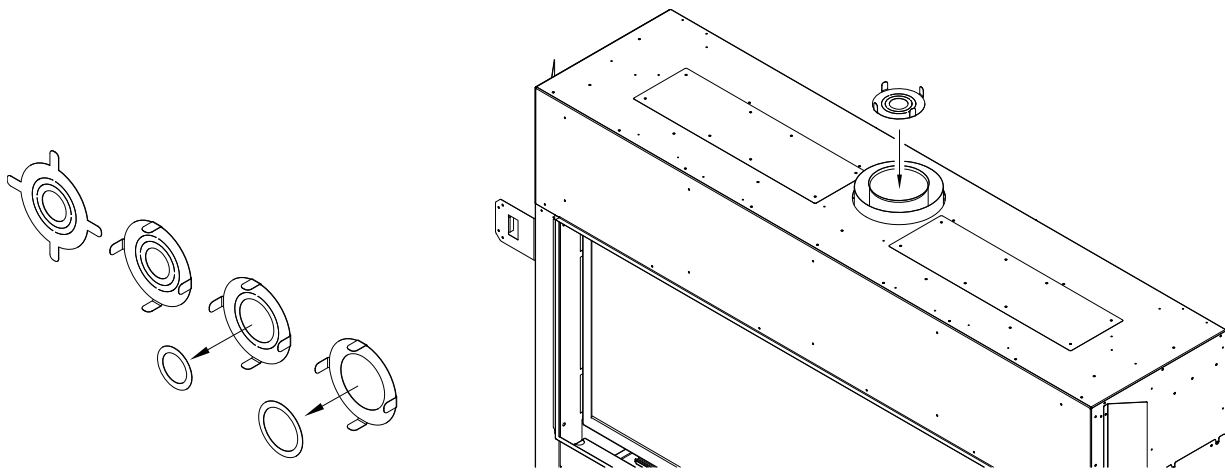


Figure 7.3 - Installation de la plaque de restriction

## 7.6 Systèmes de cheminée approuvés

Cet appareil est prêt à utiliser du conduit coaxial ayant 5 po (127 mm) d'évacuation par 8 po (203 mm) de prise d'air.

**Cet appareil est approuvé pour utiliser le système Power Vent KPV de Kozy Heat (vendu séparément). Pour les configurations et exigences du Power Vent, voir le manuel du système KPV.**

Cet appareil est approuvé pour utiliser les systèmes de cheminée des fabricants suivants (terminaisons horizontales et verticales) : American Metal Products (Ameri-Vent), BDM, ICC, Metal Fab., Selkirk et Simpson DuraVent. Voir les Sections 7.6.1 et 7.6.2.

Cet appareil peut être adapté pour utiliser du conduit en aluminium flexible de 4 po de diamètre de l'un des fabricants de système de cheminée approuvés lorsqu'il est utilisé conjointement à une cheminée existante en maçonnerie ou en métal de Classe A d'au moins 7 po de diamètre intérieur. Voir la Section 7.8 pour plus d'information.

Consultez le manuel d'installation du système de cheminée du fabricant, pour les instructions d'installation complètes. L'installation doit être conforme aux exigences et restrictions spécifiées dans ce manuel.

### 7.6.1 Systèmes de cheminée 5 po x 8 po approuvés

Tableau 7.2 - Systèmes de cheminée 5" x 8" approuvés	
Fabricant du système de cheminée	N° de pièce du chapeau d'évacuation
American Metal Products (Ameri-Vent)	5DHCS 5DHC 5D36S
BDM	DVR8-HCP DVR8-HC DVR8-VCLP DVR8-SNK36
Simpson Duravent	58DVA-HC 58DVA-VCH 58DVA-VC 58DVA-VCS 58DVA-SNK36
ICC	TM-5HT (exige d'utiliser l'écran thermique/pare-vent pour chapeau horizontal n° HTS de ICC) TM-5SVT TM-5ST36
Metal Fab	5DHT 5DST36
Selkirk	5DT-HC 5DT-VT 5DT-VC 5DT-ST14 5DT-ST36

### 7.6.2 Systèmes de cheminée 4 po x 6-5/8 po approuvés

Le système de cheminée de ce foyer peut être réduit de 5" x 8" à 4" x 6-5/8" en utilisant un réducteur de conduit d'évacuation d'un système de cheminée approuvé. Pour plus d'information, voir le manuel d'installation du fabricant du système de cheminée. Voir la Figure 7.5.

Note: Un conduit d'évacuation réduit à 4" x 6-5/8" est approuvé seulement pour les terminaisons verticales, à l'exception des terminaisons horizontales munies d'un kit KPV (Kozy Power Vent), pour terminaisons horizontales seulement.

Tableau 7.3 - Systèmes de cheminée 4" x 6-5/8" approuvés	
Fabricant du système de cheminée	N° de pièce du chapeau d'évacuation
American Metal Products (Ameri-Vent)	4DHCS 4DHC 4D36S
BDM	DVR6-HC DVR6-HC DVR6-VCLP DVR6-SNK36
Kozy Heat	KPV (Kozy Power Vent)
Simpson Duravent	46DVA-HC 46DVA-VCH 46DVA-VC 46DVA-VCE 46DVA-SNK36
ICC	TM-4HT (exige d'utiliser l'écran thermique/pare-vent pour chapeau horizontal n° HTS de ICC) TM-4SVT TM-4ST36
Metal Fab	4DHT 4DST36
Selkirk	4DT-HC 4DT-VT 4DT-VC 4DT-ST14 4DT-ST36

## 7.7 Installations de conduit coaxial à tirage naturel

### 7.7.1 Terminaisons verticales

Note : Installations pour gaz naturel et propane.

(i) Terminaisons verticales - Minimum / Maximum :

Longueur verticale minimum de 3 pieds (914 mm) /  
Longueur verticale maximum de 50 pieds (15,24 m) +  
chapeau d'évacuation

(ii) Terminaisons verticales avec réducteur\* - Minimum/Maximum:  
Réducteur de 4 po x 6-5/8 po + Longueur verticale minimum de  
3 pieds (914 mm) / Longueur verticale maximum de 50 pieds  
(15,24 m) + chapeau d'évacuation

\* Pour pouvoir utiliser des coudes de 45° sur des terminaisons  
verticales avec un réducteur, la longueur totale minimum du  
conduit vertical doit être de 10 pieds (3,05 m). Un total de  
(4) coudes de 45° peut être utilisé. Aucun coude de 90° n'est  
permis avec un réducteur. Pour tout coude de 45° utilisé,  
soustraire 18 po (457 mm) de la longueur maximum permise  
du conduit d'évacuation.

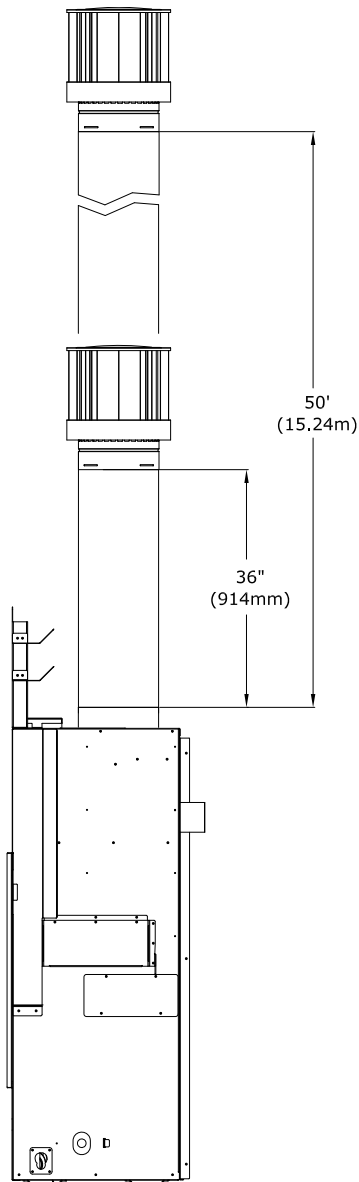


Figure 7.4 - Conduit vertical 5 po x 8 po

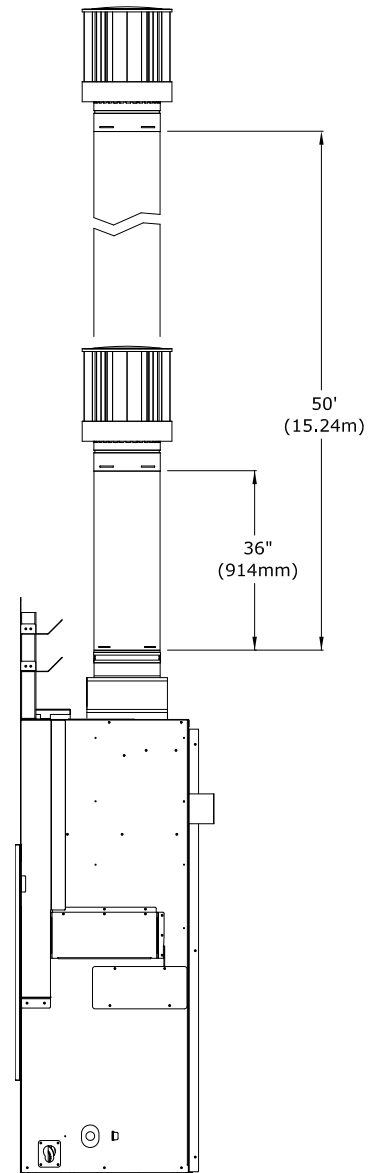


Figure 7.5 - Conduit vertical 4 po x 6-5/8 po

## 7.7.2 Terminaisons horizontales

Note : Installations pour gaz naturel et propane.

**IMPORTANT:** Toute section de conduit horizontal exige une pente montante de 1/4 po (6 mm) aux 12 po (305 mm) de conduit.

- (i) Conduit vertical minimum de 18 po à terminaison horizontale minimum :  
Conduit vertical de 12 po (305 mm) + conduit vertical de 6 po (152 mm) + coude horizontal de 90° + chapeau d'évacuation
- (i) Conduit vertical minimum de 18 po à terminaison horizontale maximum :  
Conduit vertical de 12 po (305 mm) + conduit vertical de 6 po (152 mm) + coude horizontal de 90° + conduit horizontal de 3 pieds (0,91 m) + chapeau d'évacuation
- (ii) Conduit vertical minimum de 24 po à terminaison horizontale minimum :  
Conduit vertical de 24 po (610 mm) + coude horizontal de 90° + chapeau d'évacuation
- (ii) Conduit vertical minimum de 24 po à terminaison horizontale maximum :  
Conduit vertical de 24 po (610 mm) + coude horizontal de 90° + conduit horizontal maximum de 8 pieds (2,44 m) + chapeau d'évacuation
- (iii) Conduit vertical minimum de 36 po à terminaison horizontale minimum :  
Conduit vertical de 36 po (914 mm) + coude horizontal de 90° + chapeau d'évacuation
- (iii) Conduit vertical minimum de 36 po à terminaison horizontale maximum :  
Conduit vertical de 36 po (914 mm) + coude horizontal de 90° + conduit horizontal maximum de 12 pieds (3,66 m) + chapeau d'évacuation
- (iv) Conduit vertical maximum de 25 pieds à terminaison horizontale minimum :  
Conduit vertical maximum de 25 pieds (7,62 m) + coude horizontal de 90° + chapeau d'évacuation
- (iv) Conduit vertical maximum de 25 pieds à terminaison horizontale maximum :  
Conduit vertical maximum de 25 pieds (7,62 m) + coude horizontal de 90° + conduit horizontal maximum de 25 pieds (7,62 m) + chapeau d'évacuation
- (v) Installation dans un sous-sol - Conduit vertical minimum à terminaison horizontale maximum :  
Conduit vertical 5 po x 8 po de 36 po (914 mm) minimum + réducteur de 4 po x 6-5/8 po + coude horizontal de 90° + conduit horizontal 24 po (610 mm) + chapeau d'évacuation


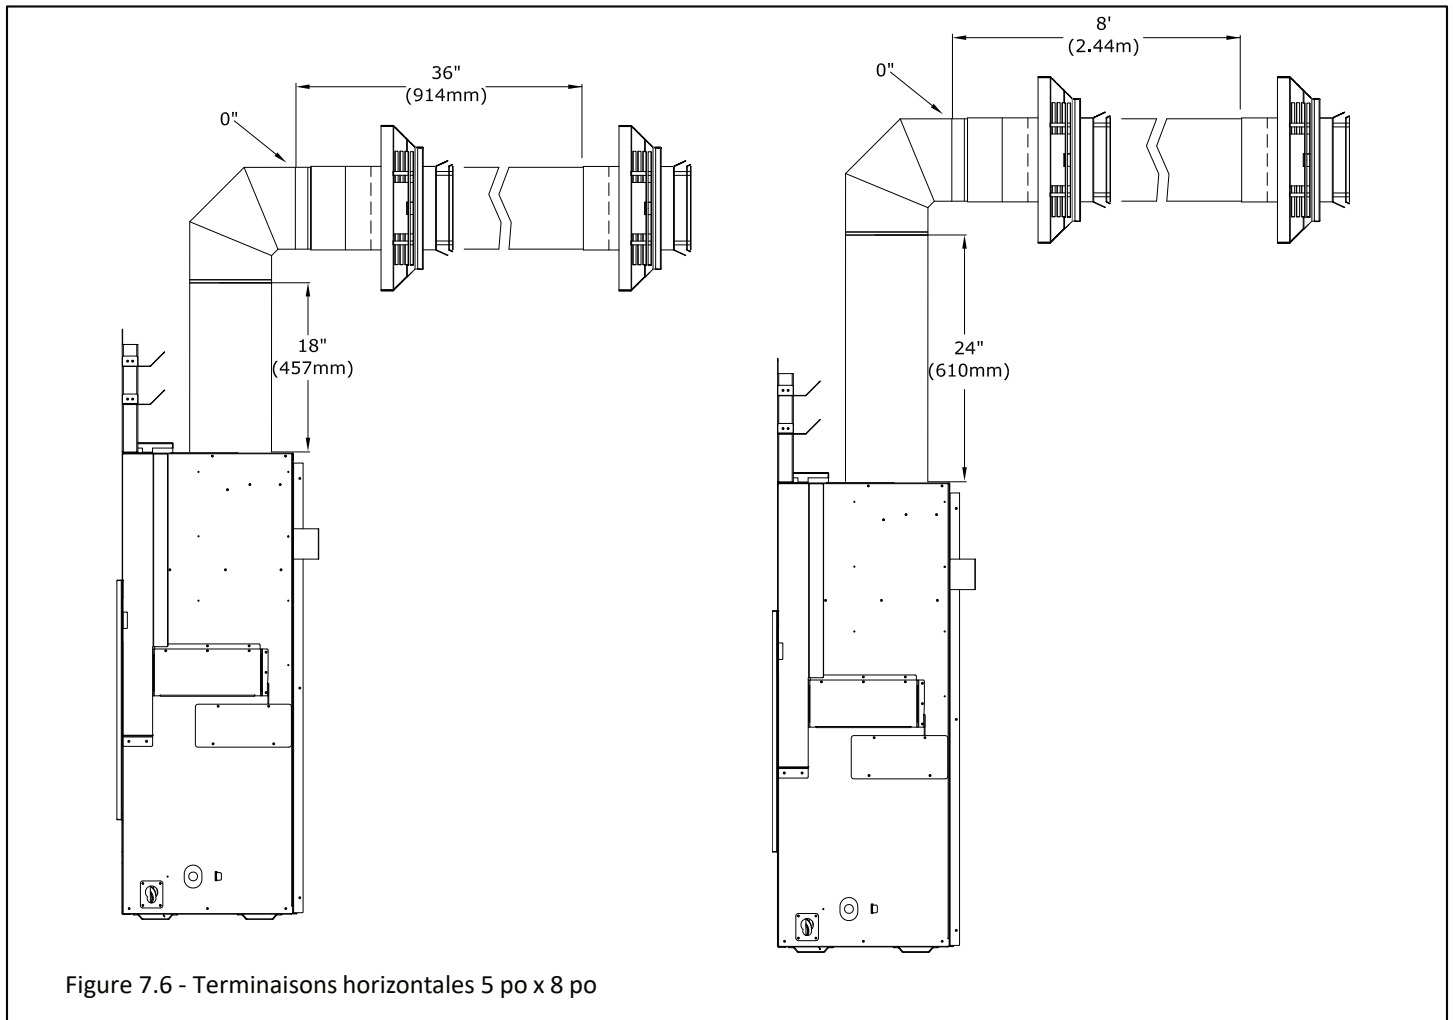


Figure 7.6 - Terminaisons horizontales 5 po x 8 po

## 7.7.2 Terminaisons horizontales (suite)

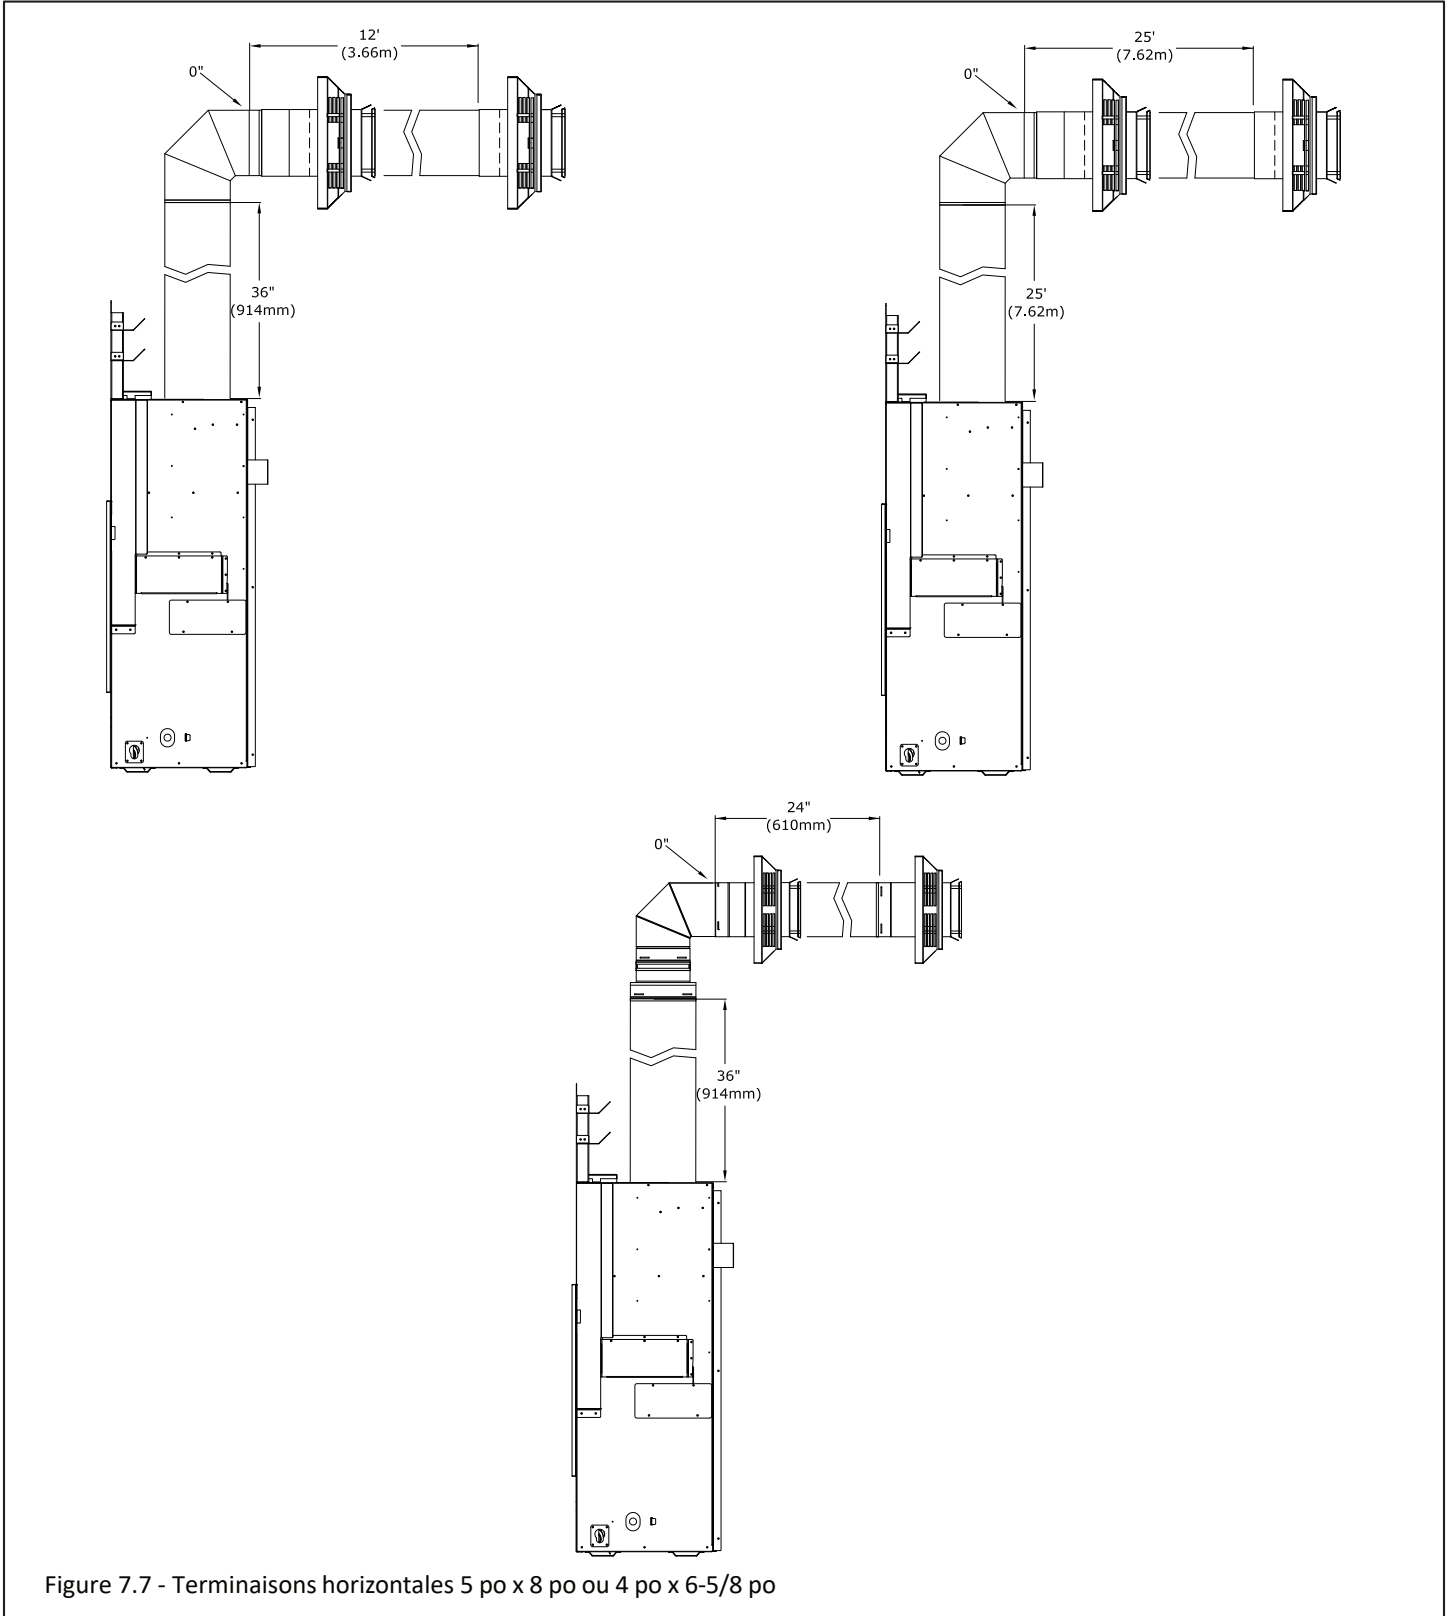

### 7.7.3 Conduits d'évacuation combinés

Note : Installations pour gaz naturel et propane.

La terminaison d'évacuation doit être à l'intérieur de la zone ombrée de la Figure 7.8.

La Section 7.7.3 s'applique seulement au conduit 5 po x 8 po.

- 25 pieds (7,62 m) de conduit vertical maximum  
+ 25 pieds (7,62 m) de conduit horizontal maximum  
= 50 pieds (15,2 m) de longueur totale.

- Maximum de (5) coudes de 90°. Pour chaque coude de 90° additionnel après le premier coude, soustraire 3 pieds (914 mm) de la longueur maximum permise du conduit d'évacuation.
- (2) coudes de 45° peuvent être utilisés au lieu de (1) coude de 90°. Pour chaque coude de 45° utilisé, soustraire 18 po (457 mm) de la longueur maximum permise du conduit d'évacuation.

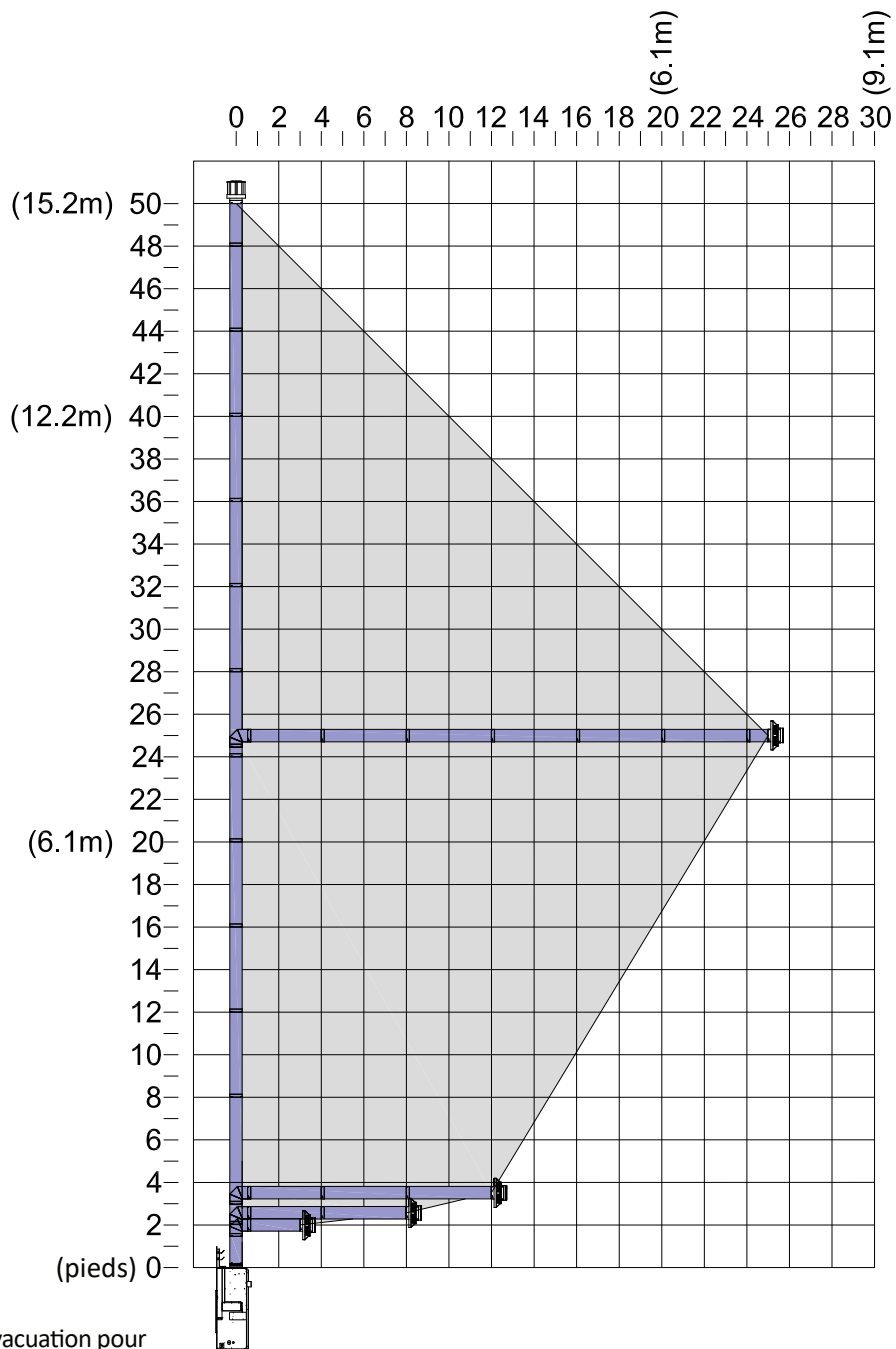


Figure 7.8 - Diagramme d'évacuation pour conduits combinés (V/H)

## 7.8 Conversion de cheminée en métal de Classe A ou en maçonnerie

Cet appareil est approuvé pour s'adapter aux kits de conversion pour cheminée préfabriquée en métal de Classe A ou en maçonnerie, en utilisant le conduit d'évacuation flexible de 4 po (102 mm) de l'un des fabricants de système de cheminée indiqués à la section 7.6, Systèmes de cheminée approuvés.

Avant la conversion, faites inspecter l'installation existante par un ramoneur de cheminée ou un installateur qualifié. Le système de cheminée existant doit être en bon état de fonctionner. Avant de débiter l'installation suivante, vérifiez avec vos agents locaux du code du bâtiment que ce type d'installation est permis dans votre région.

Voir à la Figure 7.9 les configurations d'évacuation permises pour l'installation dans une cheminée existante de Classe A ou en maçonnerie, traversant un plafond. Faites passer le conduit d'évacuation à travers la cheminée existante de Classe A ou en maçonnerie.

Ce foyer à gaz ne peut pas être raccordé à un conduit de cheminée desservant un appareil de chauffage à combustible solide.

### 7.8.1 Configurations d'évacuation avec conduit flexible de 4 po

**IMPORTANT:** Tout conduit horizontal exige une pente montante d'au moins 1/4 po (6 mm) à tous les 12 po (305 mm) de conduit horizontal.


**IMPORTANT:** L'ensemble d'écrans thermiques d'évacuation doit être installé en cas de configuration d'évacuation minimum à terminaison horizontale, avec coude de départ directement sur le dessus de l'appareil.

**IMPORTANT:** Le conduit d'évacuation flexible doit être installé avec soin pour éviter une courbe trop serrée pouvant causer de l'abrasion ou endommager conduit flexible.

L'option d'installation du conduit d'évacuation qui suit permet un conduit horizontal de 0 po (0 mm) (minimum) à 24 po (610 mm) (maximum) en utilisant du conduit rigide ou flexible. Voir la Figure 7.9.

#### (1) Terminaisons verticales Minimum / Maximum:

Réducteur 4 po x 6-5/8 po + Rétro-connecteur + 10 pieds (3,05 m) minimum de conduit aluminium flexible 4 po / 50 pieds (15,24m) maximum de conduit aluminium flexible 4 po + Adaptateur supérieur + Chapeau d'évacuation

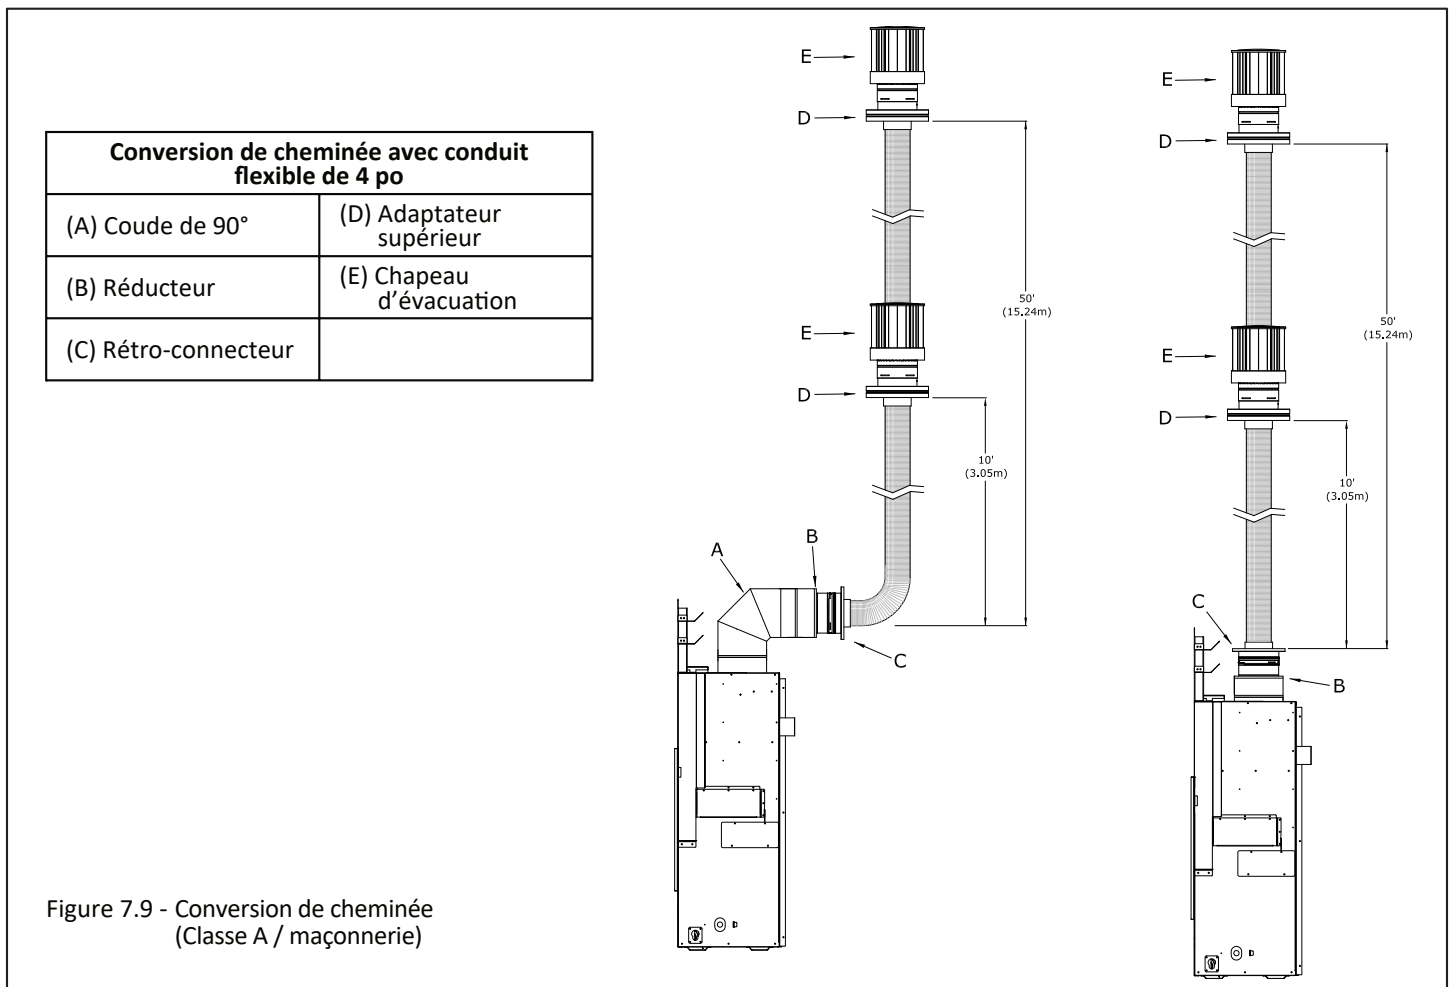

## 8.0 Préparation du foyer

### 8.1 Cadre vitré


AVERTISSEMENT: N'utilisez pas ce foyer si la vitre est retirée, fissurée ou cassée. Le remplacement du cadre vitré doit être effectué par un personnel d'entretien certifié ou qualifié.

ATTENTION: Ne retirez pas le cadre vitré lorsqu'il est chaud.

#### 8.1.1 Retrait et installation du cadre vitré

1. Retirez l'écran pare-étincelles.
2. Repérez les (4) loquets à ressort qui retiennent le cadre vitré au haut du foyer.
3. Avec l'outil à loquet (fourni dans le paquet de composants), tirez les loquets à ressort pour désengager le haut du cadre vitré.
4. Saisissez le haut du cadre vitré et inclinez-le vers vous, puis soulevez-le du rail-support situé au bas du foyer.

Pour installer le cadre vitré, inversez la procédure ci-dessus.

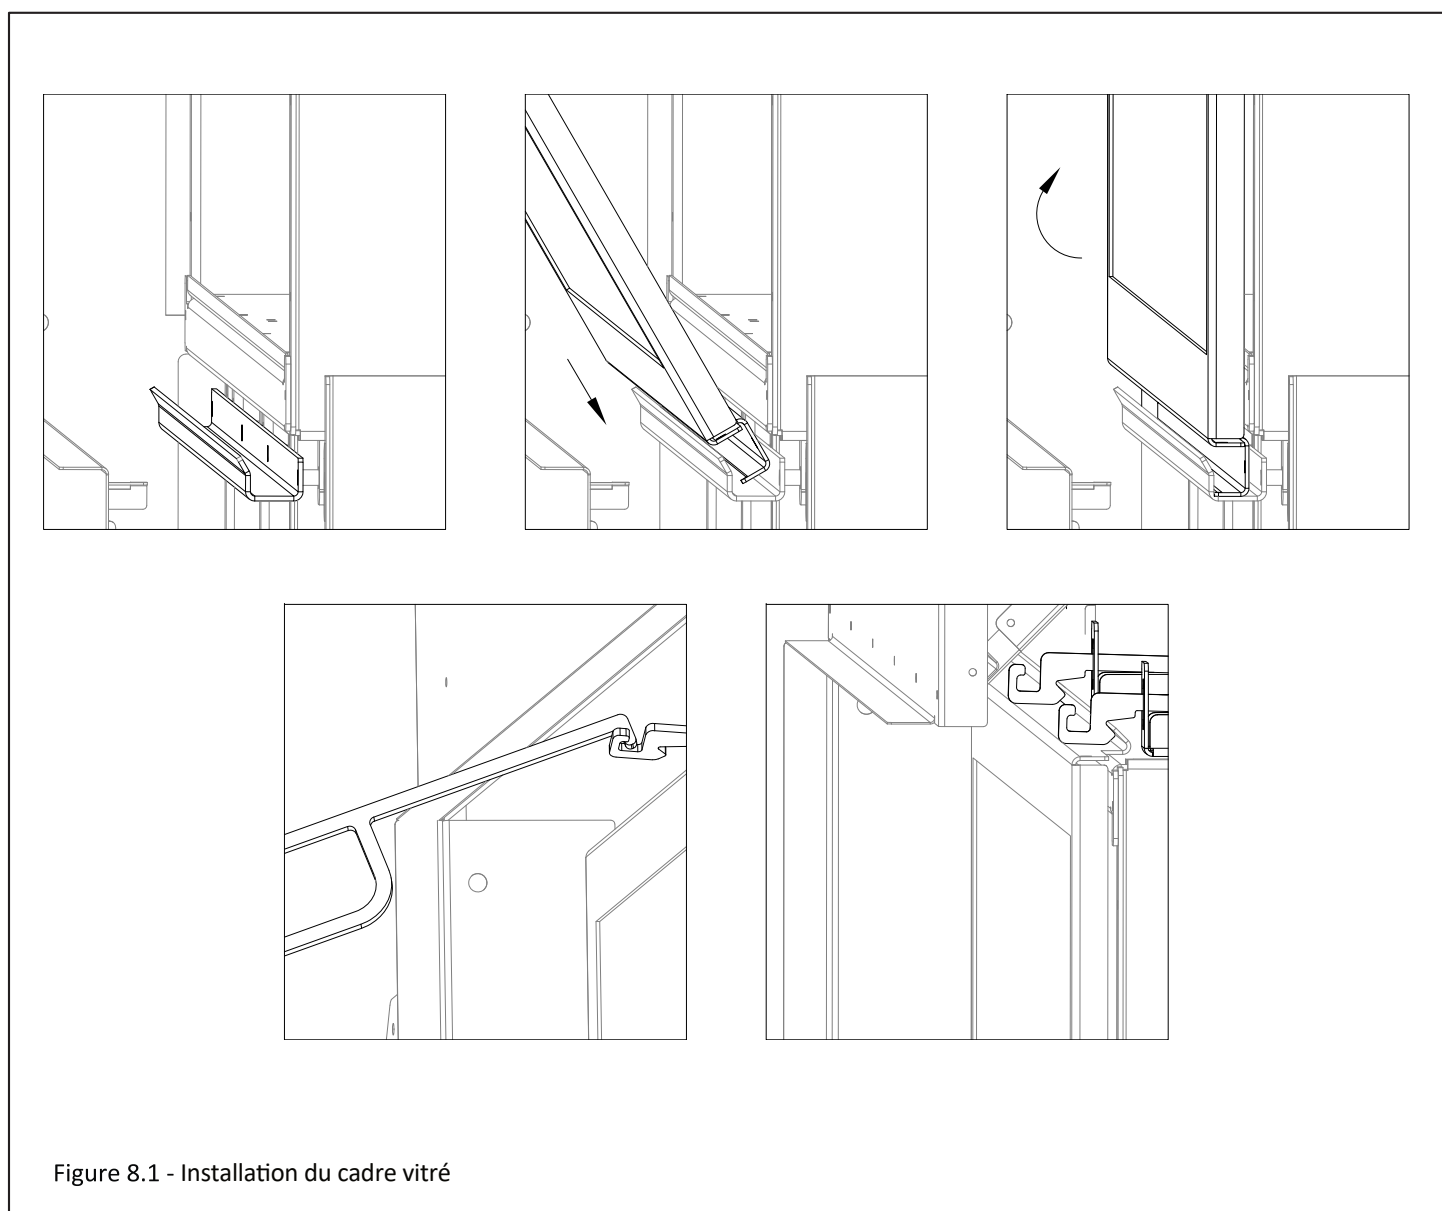

## 8.2 Couvercle d'accès aux composants

Pour accéder à la valve de contrôle de gaz, au module de contrôle, à l'interrupteur à bascule On/Off et au bouton de synchronisation de télécommande rouge (SW1), le couvercle d'accès aux composants doit être retiré. Après l'entretien, celui-ci doit être réinstallé.

1. Retirez l'écran pare-étincelles.
2. Soulevez et retirez le couvercle d'accès aux composants pour accéder au compartiment sous le foyer. Voir la Figure 8.2.

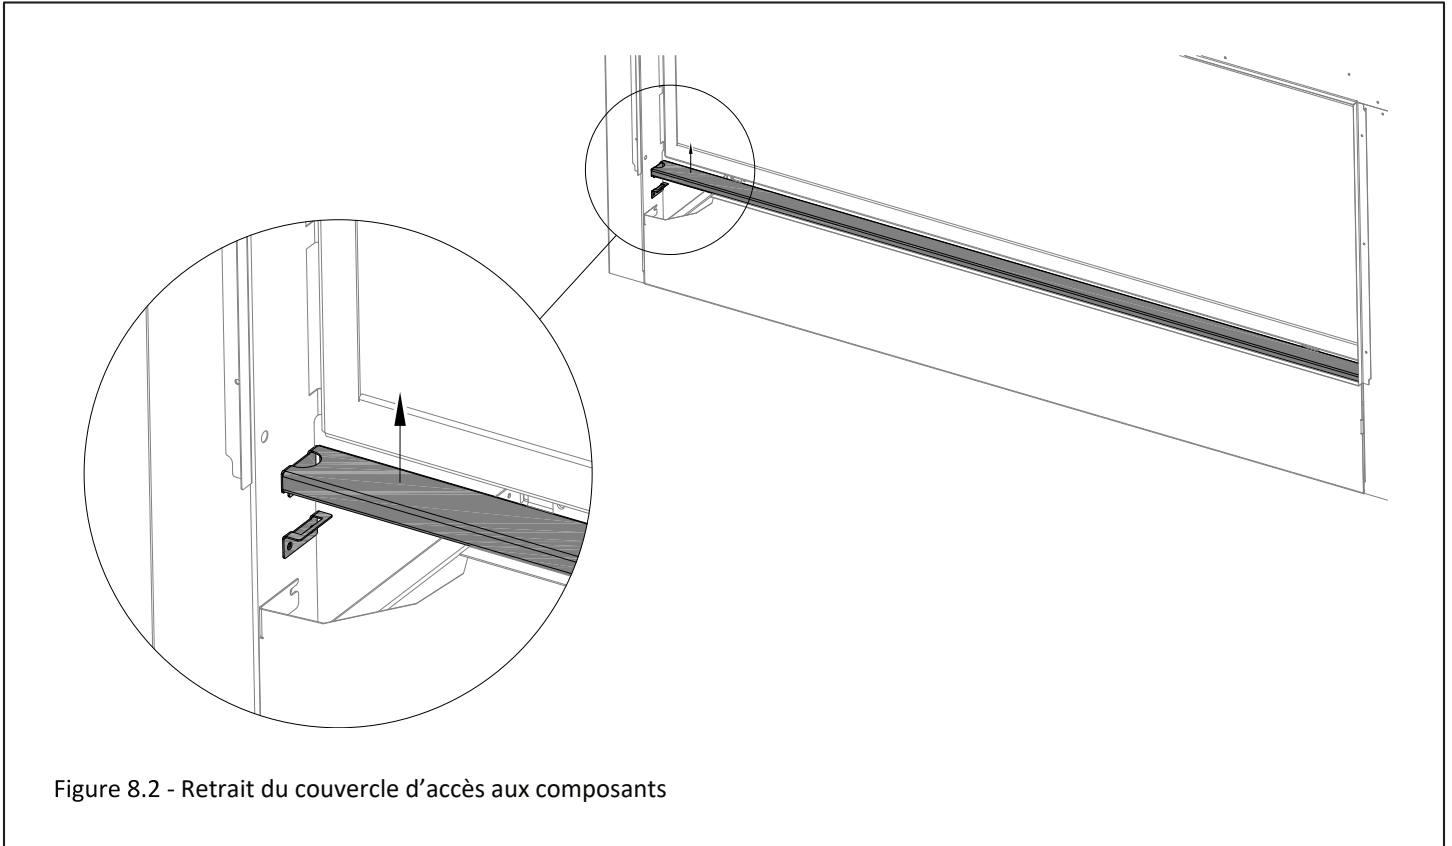


Figure 8.2 - Retrait du couvercle d'accès aux composants

## 8.3 Kits d'éclairage

**ATTENTION :** Si vous désirez convertir ce foyer au propane, faites-le maintenant avant d'installer les composants du kit d'éclairage. Suivez les instructions fournies avec le kit de conversion (kit inclus avec le foyer - moteur pas-à-pas vendu séparément).

**ATTENTION :** Coupez toute alimentation électrique au foyer, avant d'effectuer les installations suivantes.

**NOTE :** Pour éviter d'endommager et pour prolonger la durée de vie des ampoules halogènes, ne les touchez jamais à main nue. Utilisez toujours un chiffon doux pour les manipuler.

### 8.3.1 Installation des ampoules du kit d'éclairage de braises (à l'avant)

**Note :** Le kit d'éclairage de braises à l'avant n'a aucune ampoule halogène installée par le fabricant. Suivez les instructions suivantes pour l'installation initiale et le remplacement des ampoules.

1. Retirez l'écran pare-étincelles et le cadre vitré.
2. Retirez le jeu de bûches, les braises de verre et les pierres de lave (si installées).
3. Retirez et conservez les (2) vis du plateau à braises à l'avant. Soulevez le plateau à braises et retirez-le de la chambre de combustion. Voir la Figure 8.3.
4. Installez les (7) ampoules halogènes (fournies dans le paquet de composants) dans les socles de lampe.
5. Réinstallez le plateau à braises à l'avant, et fixez-le avec les vis retirées précédemment.
6. Réinstallez tous les composants retirés précédemment.

### 8.3 Kits d'éclairage (suite)

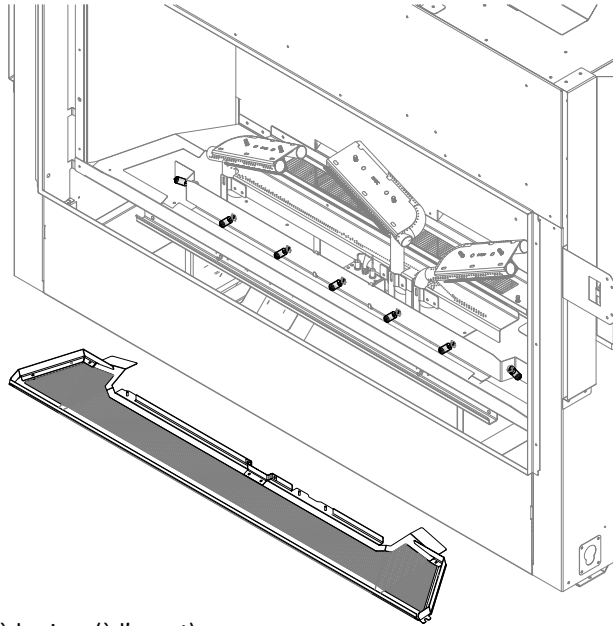


Figure 8.3 - Retrait du plateau à braises (à l'avant)

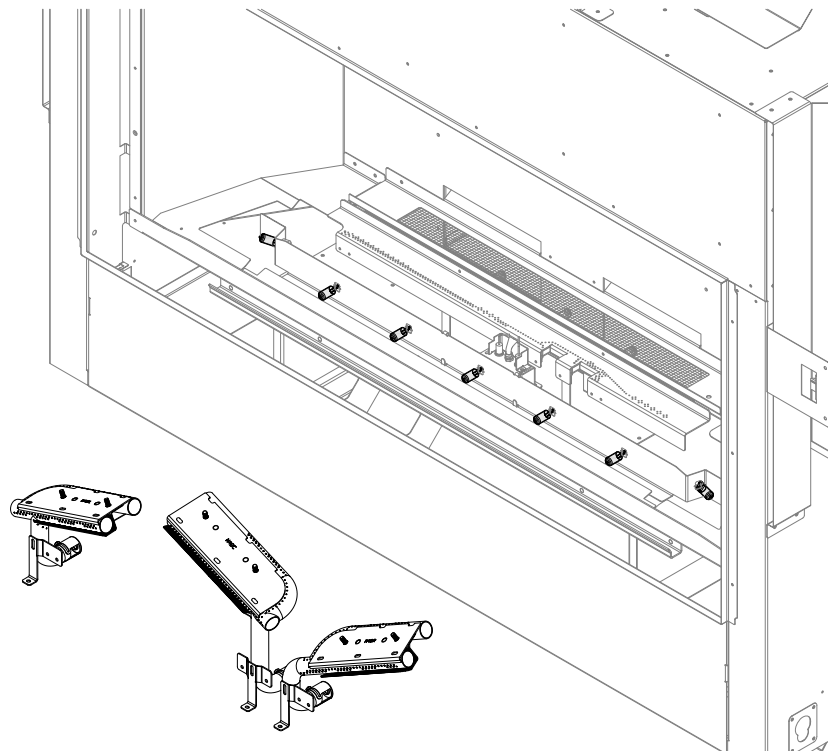


Figure 8.4 - Retrait des brûleurs gauche, central et droit

### 8.3.2 Installation des ampoules du kit d'éclairage de braises (à l'arrière)

- Les ampoules halogènes sont pré-installées par le fabricant. Pour les remplacer, suivez les instructions suivantes.
  - Note : Les instructions de la Section 8.3.2 sont la suite de la Section 8.3.1.
1. Retirez et conservez les (6) vis des brûleurs gauche, central et droit. Retirez ces brûleurs. Voir la Figure 8.4.
  2. Retirez et conservez les (2) vis du plateau à braises arrière. Retirez le plateau à braises. Voir la Figure 8.5.
  3. Installez les (3) ampoules halogènes (fournies dans le paquet de composants) dans les socles de lampe.
  4. Réinstallez tous les composants retirés précédemment.

### 8.3.3 Installation des ampoules du kit d'éclairage plafonnier (au haut)

Note : Le kit d'éclairage plafonnier a déjà les ampoules halogènes installées par le fabricant. Pour les replacer, suivez les instructions suivantes.

1. Retirez l'écran pare-étincelles, le couvercle d'accès aux composants et le cadre vitré.
2. Retirez le couvercle du kit d'éclairage plafonnier, la vitre de lampe et son joint, en retirant les (4) vis. Conservez ces vis
3. Installez (1) ampoule halogène dans chaque socle de lampe. Il y a (2) emplacements au haut de la chambre de combustion pour les ampoules halogènes du kit d'éclairage plafonnier.
4. Réinstallez tous les composants retirés précédemment. Vérifiez que le joint d'étanchéité est bien installé sur la vitre du cadre vitré.

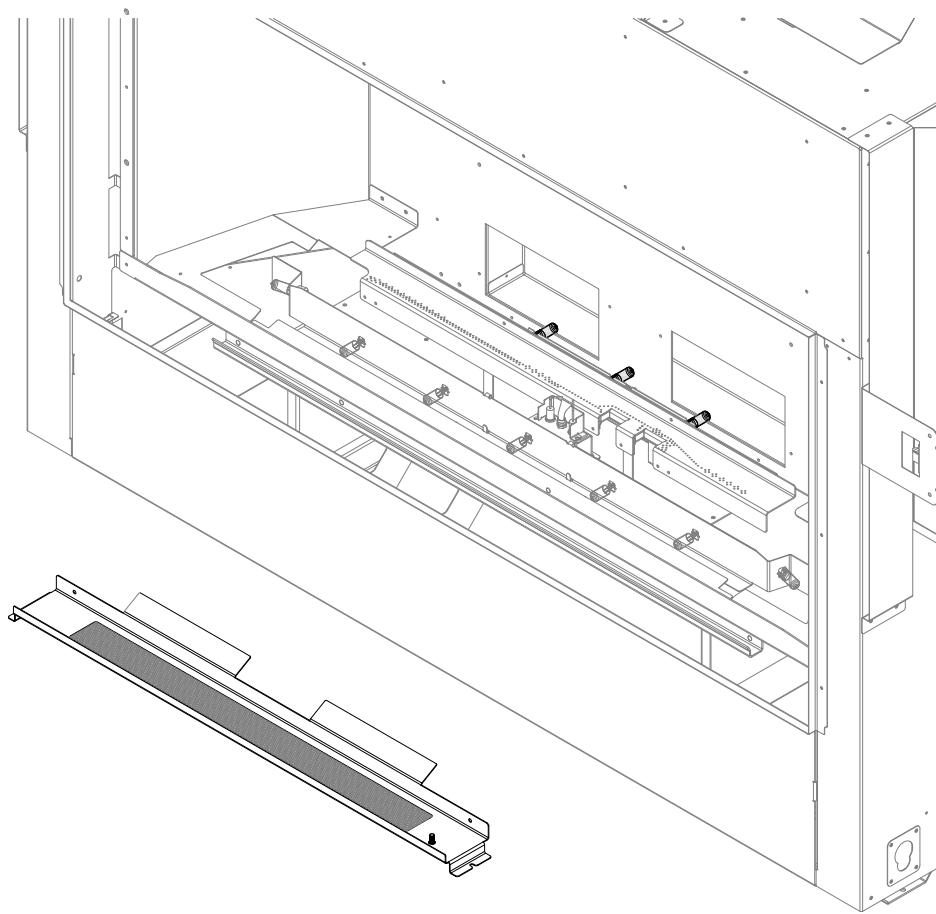


Figure 8.5 - Retrait du plateau à braises (à l'arrière)

## 8.4 Installation de l'écran pare-étincelles

**Note :** Un écran pare-étincelles servant à réduire le risque de brûlure contre la vitre chaude est fourni avec cet appareil et doit être installé pour protéger les enfants et autres personnes à risque.

- Si l'écran pare-étincelles est endommagé, il doit être remplacé par le modèle d'écran du fabricant, conçu pour ce foyer.
- Aucun vêtement ou autre matériau inflammable ne doit être placé sur ou près de l'appareil.
- Tout écran pare-étincelles, cadre vitré ou couvercle retiré pour l'entretien du foyer doit être réinstallé avant d'utiliser le foyer.

### Installation :

L'écran pare-étincelles comporte deux crochets de fixation de chaque côté. Il y a des fentes de chaque côté du foyer, situées entre le cadre vitré et les bords de finition latéraux. Alignez chaque crochet de fixation vis-à-vis la fente correspondante de chaque côté du foyer, et soulevez l'écran pare-étincelles, puis poussez-le vers le foyer pour que les crochets de fixation s'engagent le long du cadre vitré. Pour vous assurer que l'écran pare-étincelles est installé correctement, vérifiez que le jeu entre l'écran pare-étincelles et les bords de finition du foyer est égal aux quatre côtés de l'ouverture du foyer.

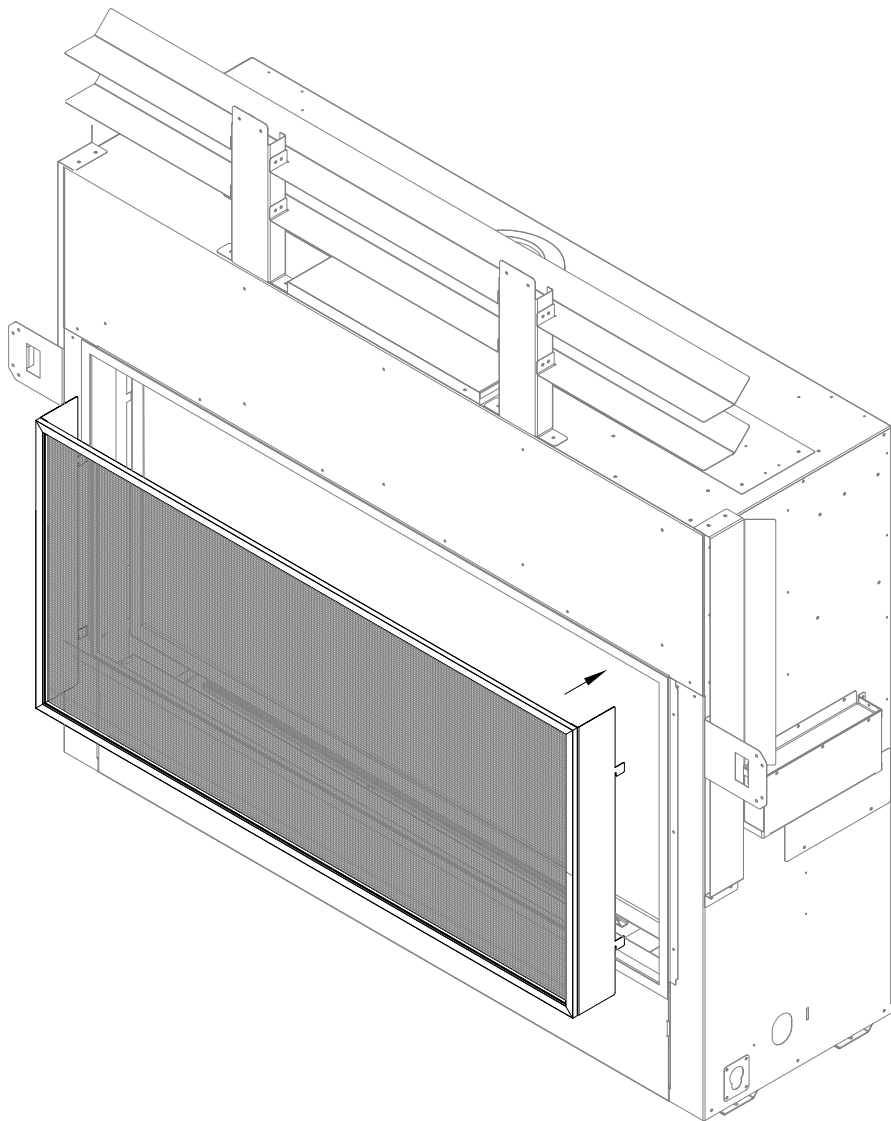


Figure 8.6 - Installation de l'écran pare-étincelles

## 8.5 Installation du contour rectangulaire (en option)

Le contour rectangulaire (NK48TL-RS) est un accessoire en option pour ce modèle de foyer. Ce contour sert à couvrir le bord du matériau de finition installé le long des bords de finition du foyer, au pourtour des 4 bords de l'ouverture du foyer.

Le contour rectangulaire permet de loger des matériaux de façade et de finition d'une épaisseur totale maximum de 1-5/8 po (41 mm).

### Installation :

1. Retirez l'écran pare-étincelles.
2. Repérez les (2) écrous de fixation de chaque côté du foyer.
3. Alignez les trous de fixation, sur le contour, aux écrous de fixation correspondants.
4. Fixez en place le contour avec (4) vis à tête étoilée bombée (fournies).
5. Réinstallez l'écran pare-étincelles.

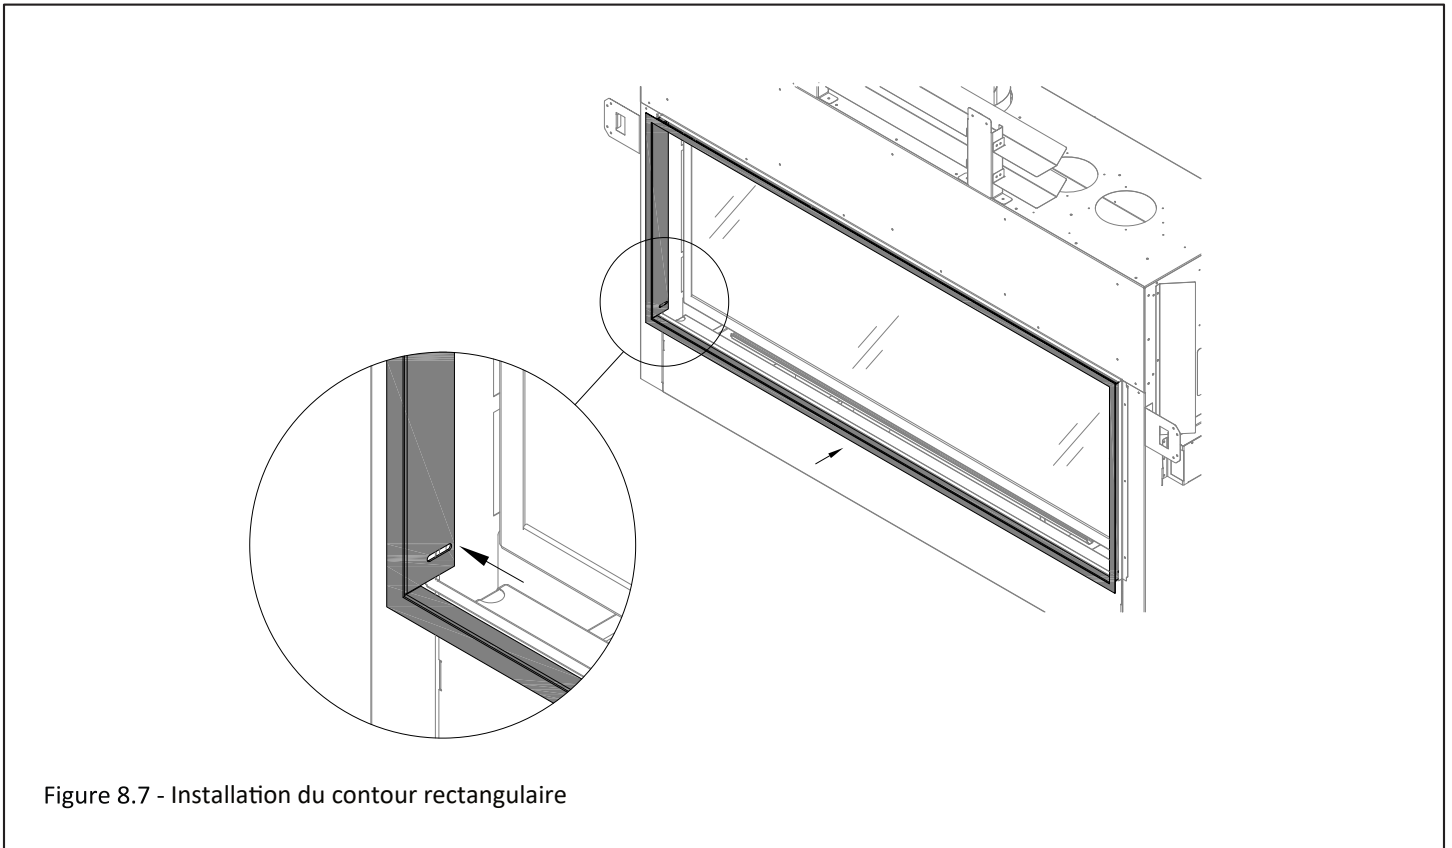


Figure 8.7 - Installation du contour rectangulaire

## 8.6 Installation des panneaux intérieurs

Voir les instructions fournies avec l'ensemble de panneaux intérieurs (en option).

- Si vous désirez convertir ce foyer au propane, faites la conversion de gaz avant d'installer l'ensemble de panneaux intérieurs. Suivez les instructions de conversion de gaz fournies avec le foyer.

## 8.7 Installation du jeu de bûches

Voir les instructions fournies avec le jeu de bûches que vous avez choisi pour ce foyer. Il y a un jeu de bûches traditionnelles (Pièce n° NK48TL-500) ou un jeu de bûches de bouleau (Pièce n° NK48TL-B501).

- Si vous désirez convertir ce foyer au propane, faites la conversion de gaz avant d'installer le jeu de bûches. Suivez les instructions du kit de conversion fourni avec le foyer.
- Si vous installez un ensemble de panneaux intérieurs, faites l'installation des panneaux avant d'installer le jeu de bûches.

## 8.8 Retrait et installation du panneau de contrôle

AVERTISSEMENT : Si les brûleurs et/ou la veilleuse ont été allumés, utilisez une protection adéquate pour éviter des brûlures ou dommages matériels, avant de retirer des pièces.

N'UTILISEZ PAS CE FOYER SANS LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EN PLACE (SITUÉ SOUS LE PANNEAU DE CONTRÔLE). SI CE JOINT EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ.

ATTENTION : Vérifiez à l'eau savonneuse l'étanchéité de tout joint de raccordement de gaz (préfabriqué ou fait sur place).

### 8.8.1 Retrait du panneau de contrôle

1. Repérez et fermez le robinet d'arrêt manuel principal, en amont du raccord d'alimentation du foyer (Figure 8.8). Ensuite, coupez toute alimentation électrique au foyer.
2. Retirez l'écran pare-étincelles, le couvercle d'accès aux composants, et le cadre vitré (si installés). Retirez le plateau à braises à l'avant (2 vis). Figure 8.9.
3. Retirez le kit d'éclairage de braises avant (2 vis). Retirez les brûleurs gauche, central et droit, fixés chacun par (2) vis: (1) vis les fixe au brûleur inférieur et (1) vis les fixe à la base du panneau de contrôle. Figure 8.10.
4. Retirez le brûleur inférieur (2 vis). Figure 8.11.
5. Retirez le plateau à braises arrière qui couvre le kit d'éclairage de braises arrière (2 vis). Figure 8.12.
6. Retirez les (12) vis retenant le panneau de contrôle. Soulevez le panneau de contrôle et sortez-le de la chambre de combustion, en veillant à ne pas endommager le joint d'étanchéité situé en dessous. Figure 8.13.
7. Déplacez le panneau de contrôle pour accéder à la conduite de gaz et débranchez le tube flexible de la valve de gaz du foyer. Figure 8.13.

### 8.8.2 Installation du panneau de contrôle

1. Placez le panneau de contrôle dans la chambre de combustion, en alignant les trous du panneau de contrôle avec les trous du plancher de la chambre de combustion, et rebranchez le tube flexible à la valve de gaz du foyer. VÉRIFIEZ QUE LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EST EN PLACE.
2. Fixer le panneau de contrôle à la chambre de combustion avec les (12) vis retirées précédemment.
3. Réinstallez le plateau à braises arrière avec les (2) vis retirées précédemment.
4. Réinstallez le brûleur arrière avec les (2) vis retirées précédemment.
5. Réinstallez les brûleurs gauche, central et droit en utilisant les (6) vis retirées précédemment.
6. Réinstallez le kit d'éclairage de braises à l'avant, avec les (2) vis retirées précédemment.
7. Réinstallez le plateau à braises à l'avant avec les (2) vis retirées précédemment.
8. Rebranchez l'alimentation électrique au foyer.
9. Vérifiez la position des bûches/braises décoratives, le bon fonctionnement du foyer et de tout composant électrique. Réinstallez tous les composants retirés précédemment.

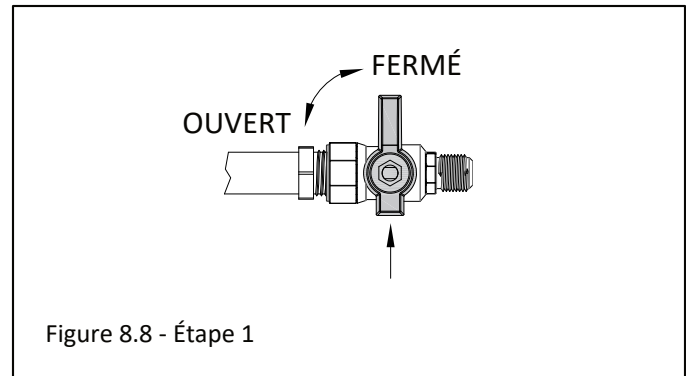


Figure 8.8 - Étape 1

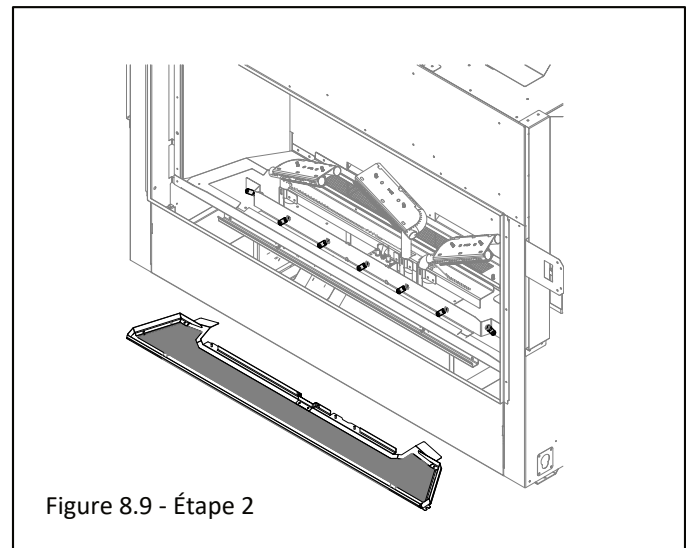


Figure 8.9 - Étape 2




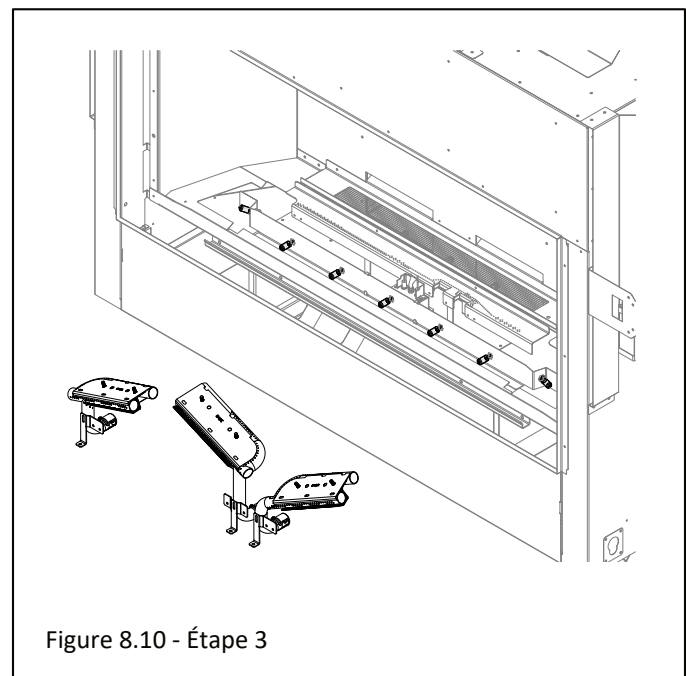


Figure 8.10 - Étape 3

## 8.8 Retrait et installation du panneau de contrôle (suite)

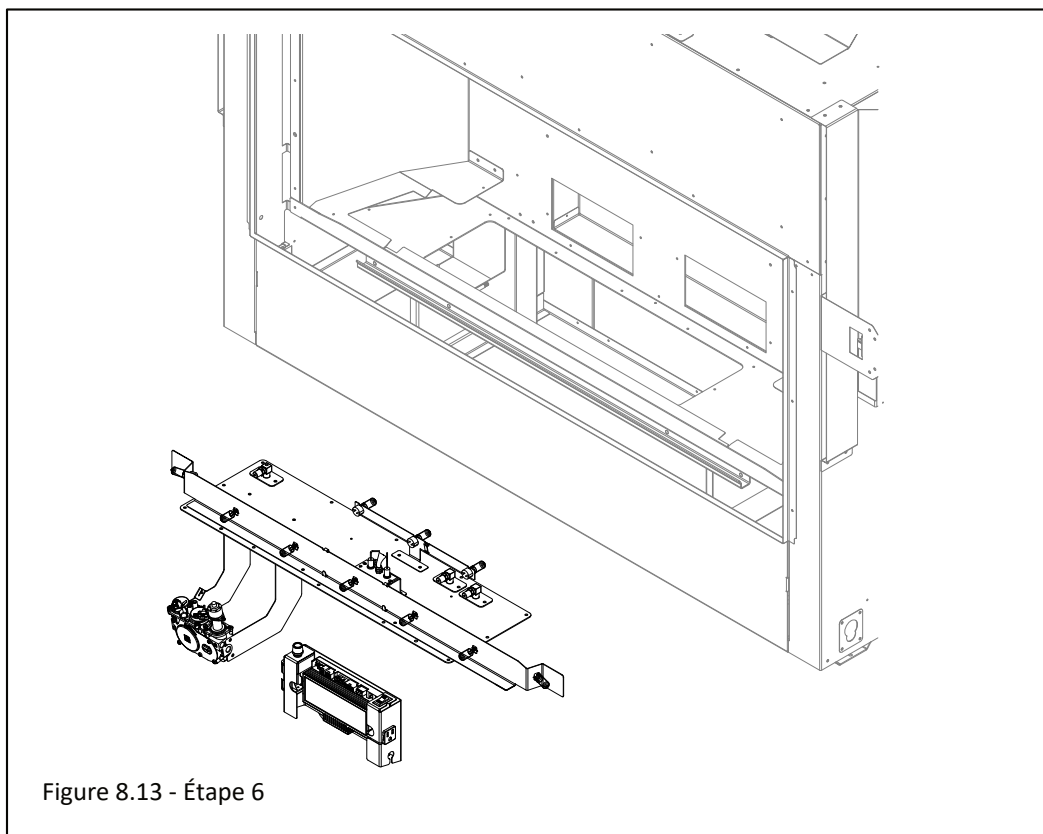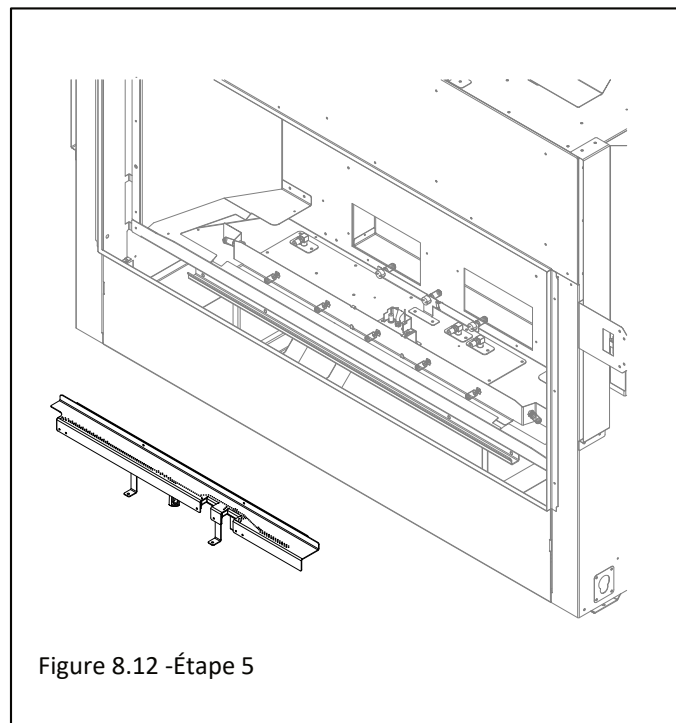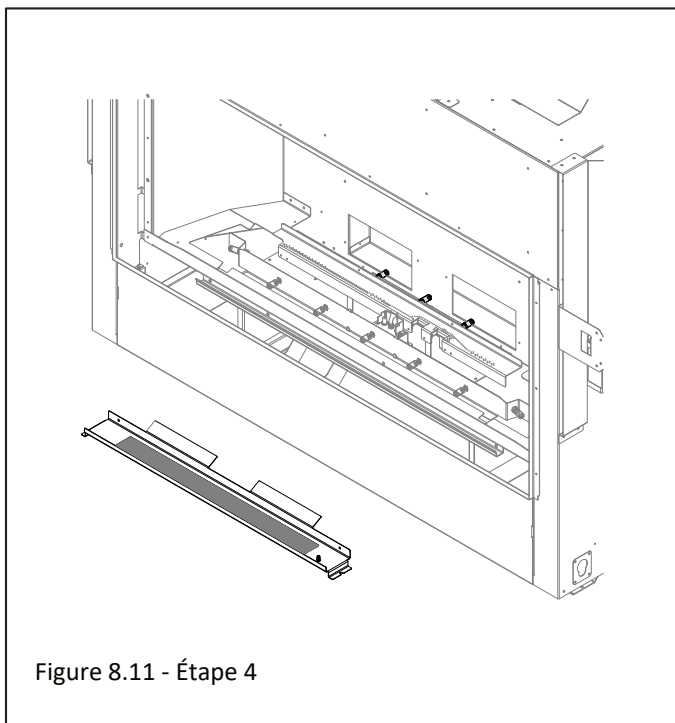


## 8.9 Kit d'éclairage plafonnier 600-TLK

ATTENTION : Débranchez toute alimentation électrique du foyer, avant d'effectuer cette procédure.

NOTE : Pour éviter d'endommager les ampoules halogènes et pour en prolonger la durée de vie, ne les touchez jamais avec les mains nues. Utilisez toujours un chiffon doux pour les manipuler.

### Installation :

1. Retirez l'écran pare-étincelles, le couvercle d'accès aux composants et le cadre vitré.
2. Retirez le couvercle du kit d'éclairage plafonnier, la vitre de lampe et son joint d'étanchéité, en retirant les (4) vis. Conservez ces vis.
3. Installez ou remplacez les (2) ampoules halogènes (fournies avec ce kit) dans les culots de lampe.
4. Réinstallez la vitre de lampe avec son joint, et le couvercle du kit d'éclairage, en utilisant les (4) vis retirées précédemment.
5. Réinstallez le cadre vitré, le couvercle d'accès aux composants et l'écran pare-étincelles.

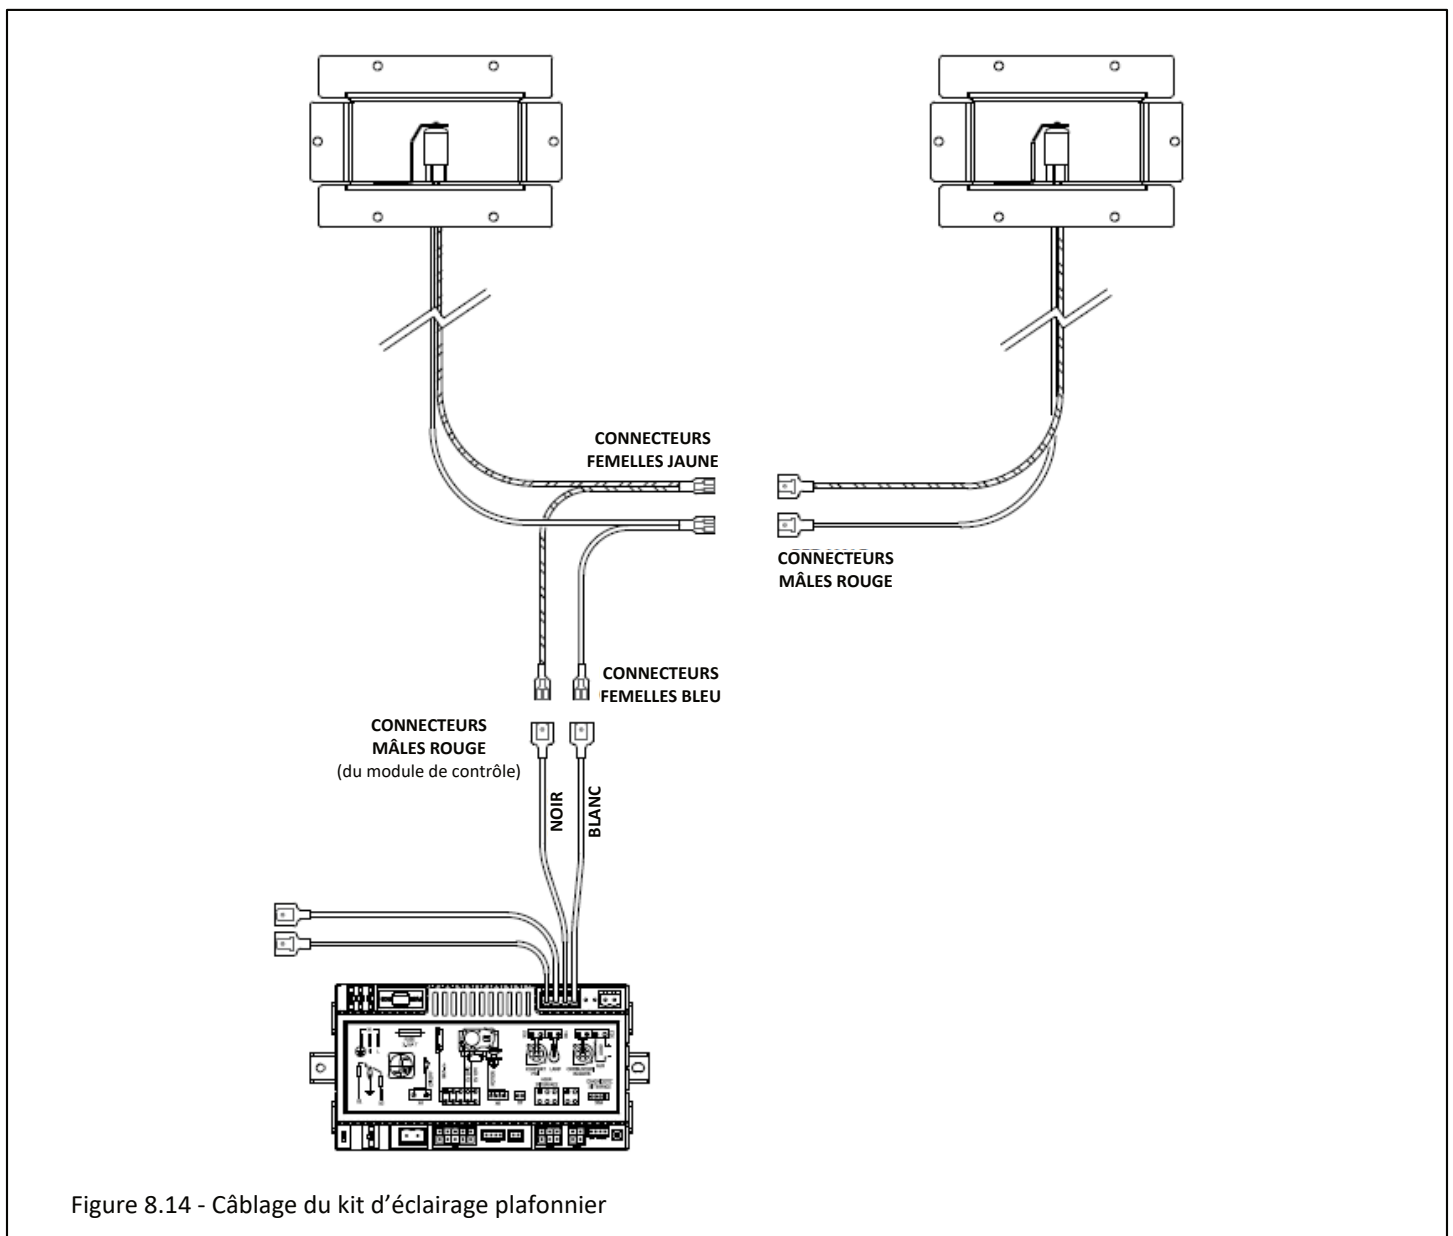

## 8.10 Kit de ventilateurs SL42-028 (en option)

ATTENTION : L'installation de ce kit de ventilateurs doit être faite seulement par un installateur qualifié.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous de couper le courant au disjoncteur du bâtiment avant d'effectuer des travaux électriques. Débranchez toute alimentation électrique du foyer, avant d'effectuer cette installation.

### Installation

1. Retirez l'écran pare-étincelles, le couvercle d'accès aux composants et le cadre vitré.
2. Déconnectez les bornes de câblage des moteurs de ventilateurs.
3. Ce kit de ventilateurs comprend deux ventilateurs. Installez chaque ventilateur dans son logement de chaque côté, en dirigeant les moteurs des ventilateurs vers le centre du foyer.
4. En dirigeant la fiche de connexion d'un ventilateur vers vous, tel que montré (voir Figure 8.15, première image), insérez le ventilateur dans la chambre de combustion.
5. Lorsque la fiche de connexion est dégagée de la face avant du foyer, pivotez le ventilateur en sens antihoraire, tel que montré à la Figure 8.15.
6. Abaissez le ventilateur en l'insérant dans le compartiment de contrôle, tel que montré ci-dessous.
7. Placez le bord supérieur de la sortie d'air du ventilateur sous le bord de l'ouverture du conduit d'air du foyer. Pivotez le ventilateur vers le bord supérieur pour fixer en place le ventilateur. Voir la Figure 8.15. **NE LAISSEZ PAS LES VENTILATEURS TOUCHER DES CÂBLES ÉLECTRIQUES.**
8. Reconnectez les bornes de câblage aux moteurs des ventilateurs.
9. Branchez la fiche du cordon des ventilateurs dans la prise de courant située au module de contrôle IFC. Voir le Schéma de câblage à la Figure 9.1 (page suivante).
10. Réinstallez le cadre vitré, le couvercle d'accès aux composants et l'écran pare-étincelles.

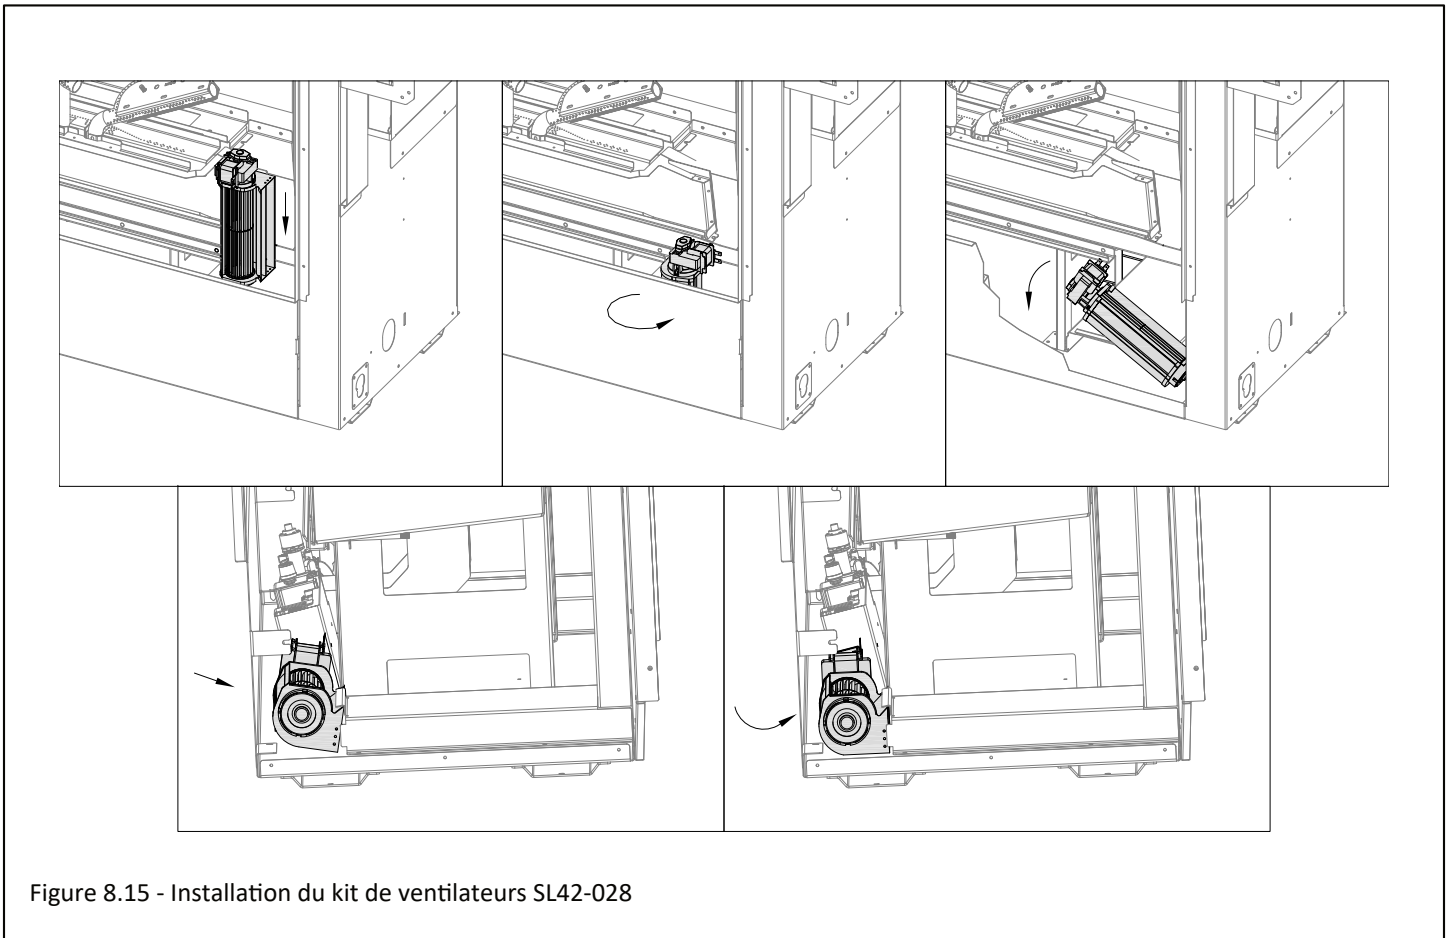


Figure 8.15 - Installation du kit de ventilateurs SL42-028

# 9.0 Installation électrique

**AVERTISSEMENT:** N'utilisez pas cet appareil si une partie quelconque a été sous l'eau. Appelez immédiatement un technicien d'entretien qualifié pour inspecter l'appareil et remplacer toute pièce du système de contrôle ou de réglage de gaz qui a été sous l'eau.

**AVERTISSEMENT- Instructions de mise à la terre :** Cet appareil possède une fiche à 3 broches (mise à la terre) assurant une protection contre le risque d'électrocution, laquelle doit être branchée directement dans une prise de courant à 3 alvéoles avec mise à la terre adéquate. Ne pas couper ni retirer la broche de mise à la terre de cette fiche.

## 9.1 Spécifications électriques


Lors de l'installation, cet appareil doit être mis à la terre conformément aux codes locaux s'il y en a, sinon au Code canadien de l'électricité, CSA C22.1 (Canada), ou au National Electrical Code ANSI/NFPA 70 (États-Unis).

## 9.2 Exigences de câblage

- Pour fonctionner, ce système exige une alimentation électrique 120 V c.a. et/ou un bloc-piles.
- L'utilisation du bloc-piles de secours permet de régler la hauteur de flamme des brûleurs.
- Le kit de ventilateurs et le kit d'éclairage ne fonctionneront pas avec le bloc-piles de secours.

### Figures 9.1 à 9.3

Remarque: Les connecteurs à fourche sont marqués «M» pour les connecteurs mâles et «F» pour les connecteurs femelles.

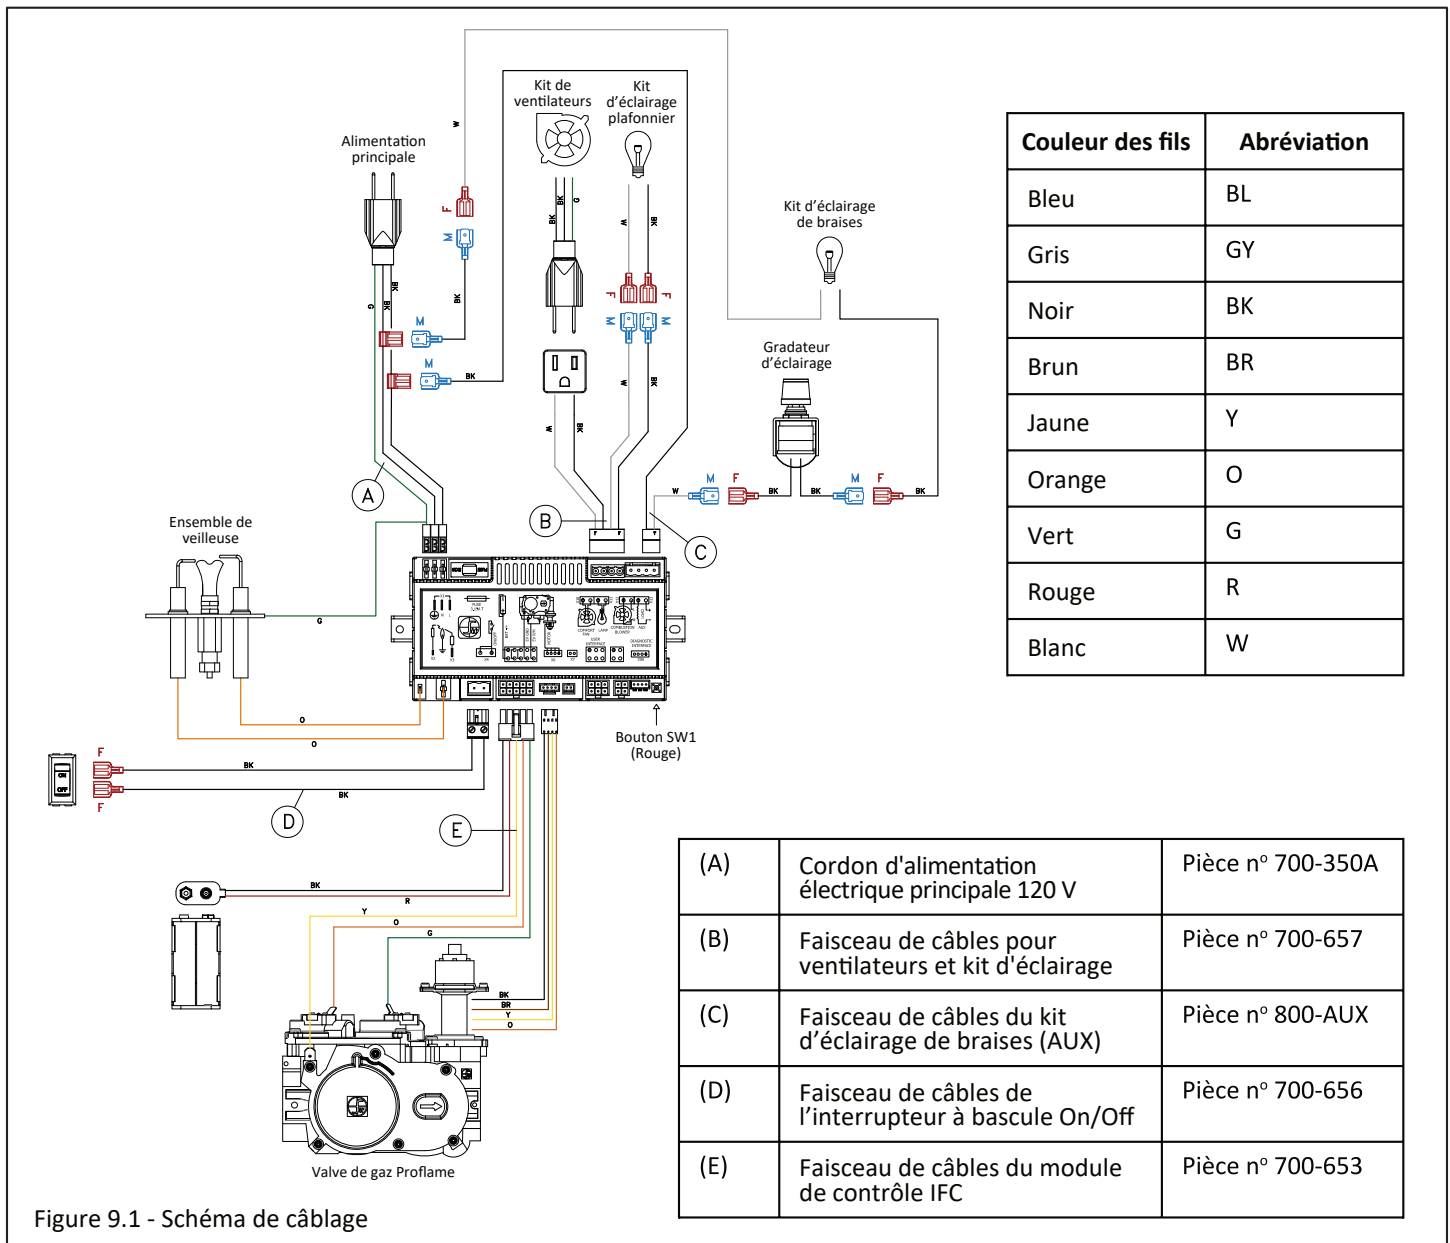

## 9.1 Spécifications électriques (suite)

- La Figure 9.2 montre une vue agrandie du schéma de câblage. Cette figure montre le cordon d'alimentation principale, le kit de ventilateurs en option, le kit d'éclairage plafonnier, le kit d'éclairage de braises et l'ensemble de veilleuse.

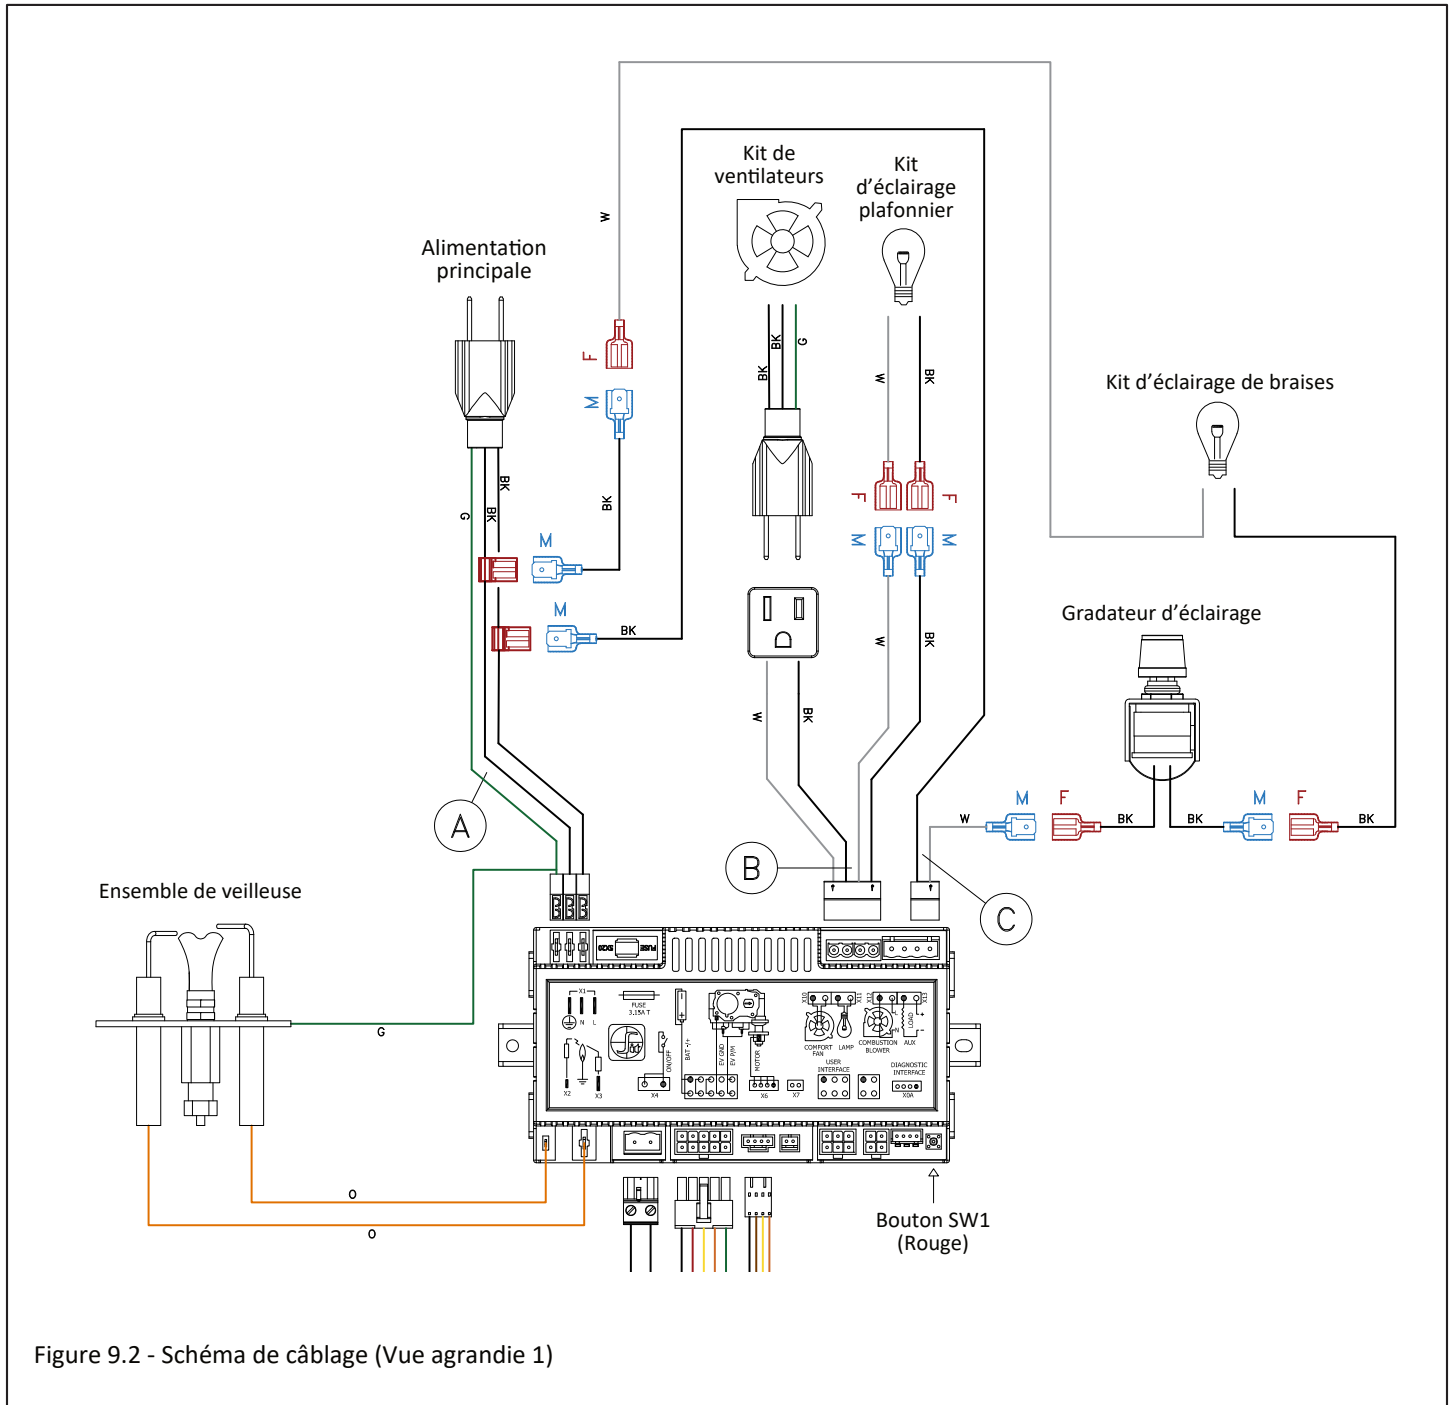


Figure 9.2 - Schéma de câblage (Vue agrandie 1)

## 9.1 Spécifications électriques (suite)

- La Figure 9.3 montre une vue agrandie du schéma de câblage. Cette figure montre l'ensemble de veilleuse, l'interrupteur à bascule On/Off, le bloc-piles de secours, la valve de contrôle de gaz et le bouton de synchronisation de télécommande (SW1).

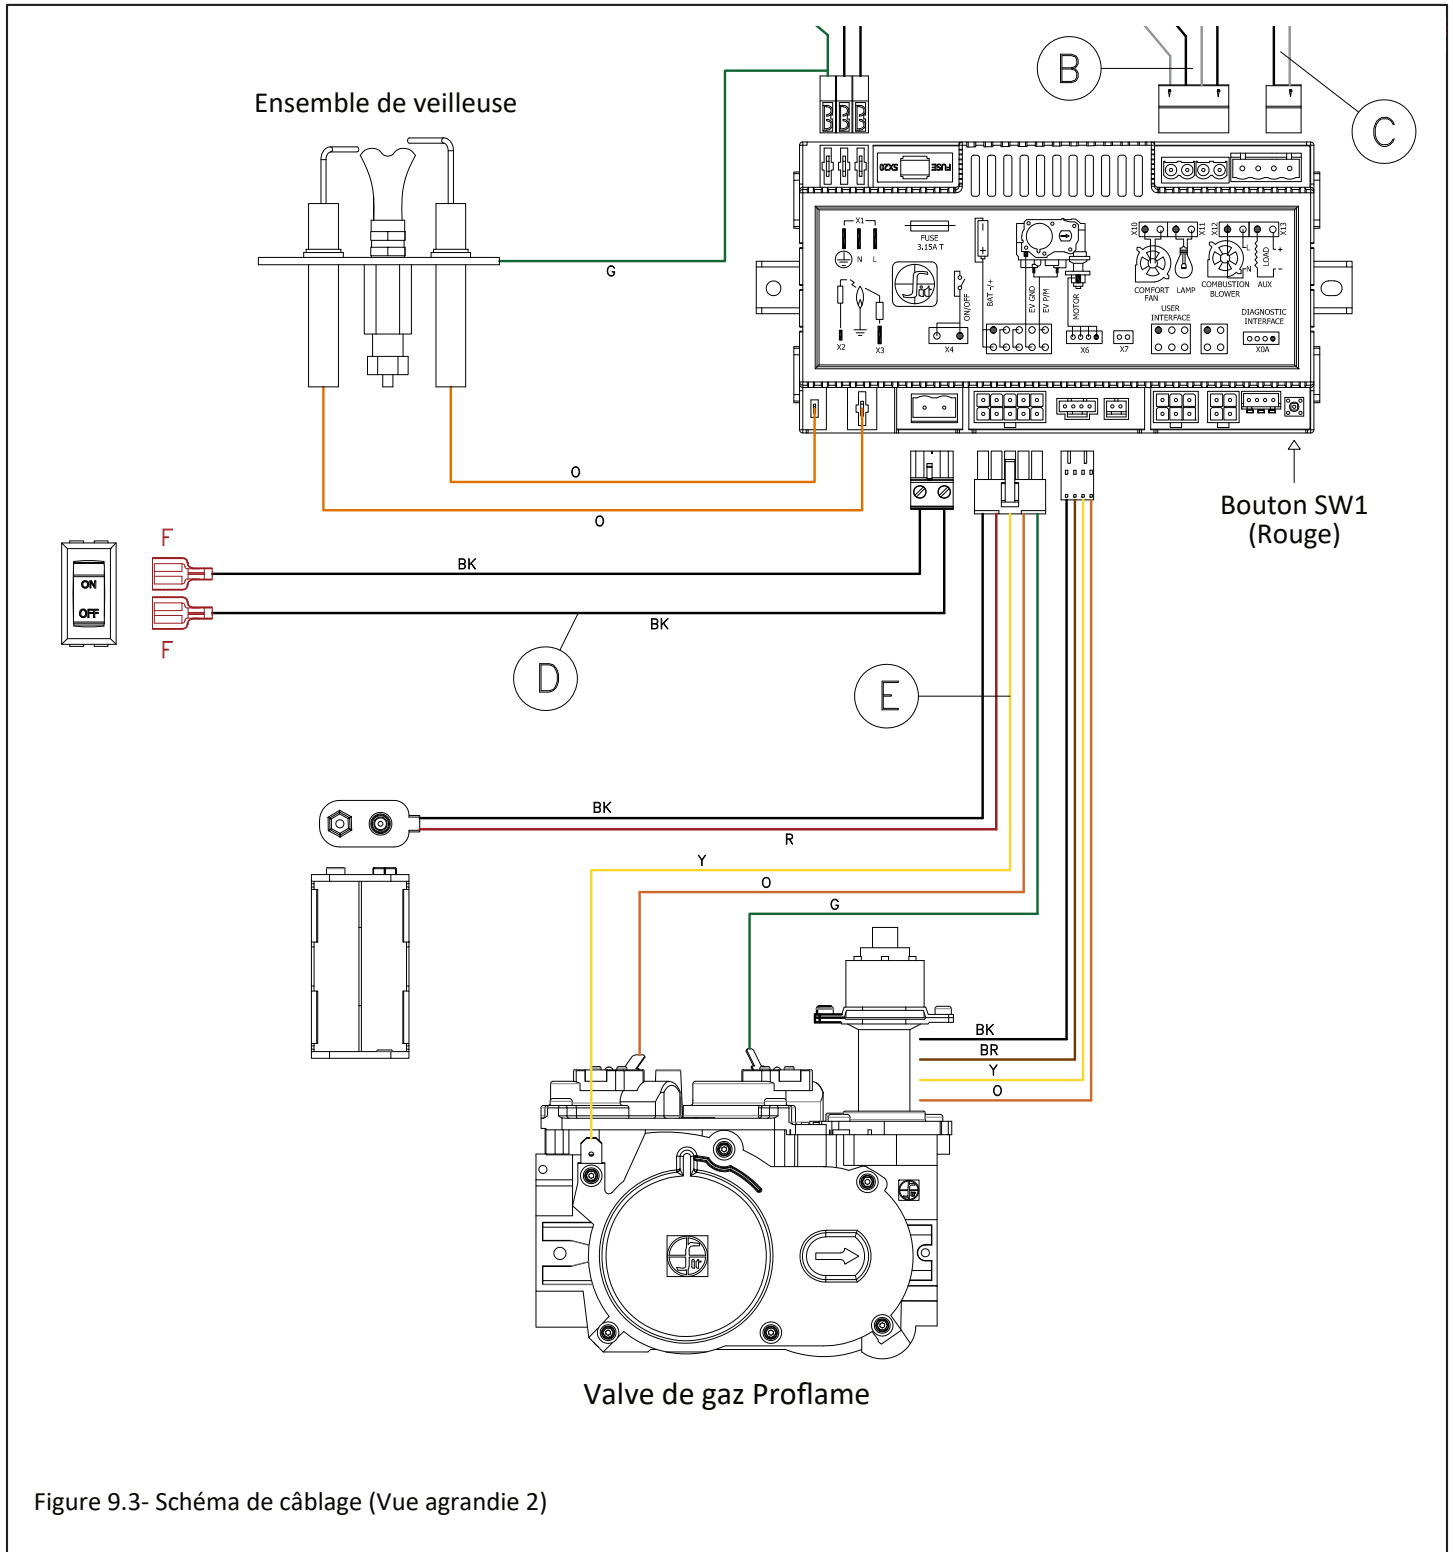


Figure 9.3- Schéma de câblage (Vue agrandie 2)


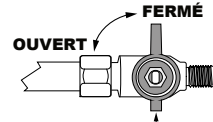
## 10.0 Instructions d'utilisation



### POUR VOTRE SÉCURITÉ, LISEZ AVANT D'ALLUMER

**AVERTISSEMENT** : Si ces instructions ne sont pas suivies à la lettre, un incendie ou une explosion peuvent s'ensuivre et causer des dommages matériels, des blessures ou des pertes de vie.


- A. Cet appareil est doté d'un dispositif d'allumage qui allume automatiquement la veilleuse. N'essayez pas d'allumer la veilleuse à la main.
- B. **AVANT D'ALLUMER**, sentez autour de l'appareil et surtout près du plancher, pour déceler toute fuite de gaz possible. Certains gaz plus lourds que l'air se déposeront au plancher.
- QUOI FAIRE SI VOUS SENTEZ DU GAZ** :
- N'essayez pas d'allumer aucun appareil.
  - Ne touchez à aucun interrupteur électrique; n'utilisez aucun téléphone dans votre bâtiment.
  - Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz à partir du téléphone d'un voisin, et suivez ses instructions.
- C. Utilisez seulement la main pour actionner le robinet manuel d'arrêt de gaz. N'utilisez aucun outil. Si le robinet ne tourne pas à la main, n'essayez pas de le réparer; appelez un technicien qualifié. Le forcer ou tenter de le réparer peut causer un feu ou une explosion.
- D. N'utilisez pas cet appareil si une partie quelconque a été sous l'eau. Appelez immédiatement un technicien d'entretien qualifié pour faire inspecter cet appareil et remplacer toute pièce du système de contrôle ou de réglage de gaz qui a été sous l'eau.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. **ARRÊTEZ** ! Lisez toutes les consignes de sécurité ci-dessus. Ce foyer possède une veilleuse sur demande qui s'éteint après 7 jours de non-utilisation du brûleur.
2. Appuyez sur la touche POWER de la télécommande pour éteindre l'appareil (position «OFF»).
3. Coupez toute alimentation électrique à l'appareil.
4. Cet appareil est doté d'un dispositif d'allumage qui allume automatiquement la veilleuse. N'essayez pas d'allumer la veilleuse à la main.
5. Repérez le robinet manuel d'arrêt de gaz.
6. **FERMEZ** le robinet manuel d'arrêt de gaz (tourner en sens horaire). 
7. Attendez cinq (5) minutes pour laisser s'échapper tout gaz. Puis sentez s'il y a du gaz, surtout près du plancher. Si vous sentez du gaz, **ARRÊTEZ** ! Suivez l'étape «B» ci-dessus. Si vous ne sentez aucun gaz, allez à l'étape suivante.
8. **OUVREZ** le robinet manuel d'arrêt de gaz (tourner en sens antihoraire). 
9. Rétablissez toute alimentation électrique à l'appareil.
10. Appuyez sur la touche POWER de la télécommande pour allumer l'appareil (position «ON»).
11. Si l'appareil ne s'allume pas, suivez les instructions «POUR FERMER LE GAZ À L'APPAREIL» et appelez votre technicien d'entretien ou le fournisseur de gaz.

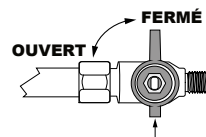

### POUR FERMER LE GAZ À L'APPAREIL

1. Appuyez sur la touche POWER de la télécommande pour éteindre l'appareil (position «OFF»).
2. Coupez toute alimentation électrique à l'appareil, si des travaux d'entretien doivent être effectués.
3. Repérez le robinet manuel d'arrêt de gaz.
4. **FERMEZ** le robinet d'arrêt manuel d'arrêt de gaz (tourner en sens horaire). 



# DANGER



**VITRE CHAUDE - RISQUE DE BRÛLURES.**

**NE TOUCHEZ PAS UNE VITRE NON REFROIDIE.**

**NE LAISSEZ JAMAIS UN ENFANT TOUCHER LA VITRE.**

Un écran de protection visant à réduire le risque de brûlure en cas de contact avec la vitre chaude est fourni avec l'appareil et doit être installé pour protéger les enfants et autres personnes à risque.

## 10.1 Configuration du module IFC Proflame 2

1. Mettez l'interrupteur à bascule ON/OFF principal à OFF.
2. Installez (3) piles AAA (fournies dans le paquet de composants) dans le logement à piles situé au bas de la télécommande.
3. Branchez le module de contrôle IFC à une alimentation 120 V c.a.

## 10.2 Initialisation du système de contrôle

**IMPORTANT : Avant d'initialiser le système de contrôle, retirez du foyer tout matériau d'emballage et tout matériau combustible.**

**NOTE : Les étapes suivantes initieront l'allumage de la veilleuse en mode manuel, où l'allumeur de la veilleuse créera des étincelles à plusieurs reprises. La veilleuse s'allumera si du gaz alimente le foyer.**

1. Pour accéder à l'interrupteur à bascule ON/OFF et au bouton de synchronisation de télécommande (bouton SW1 rouge), retirez l'écran pare-étincelles et le couvercle d'accès aux composants (voir les Sections 8.4 et 8.2).
2. Appuyez sur le bouton de synchronisation de télécommande. Le module IFC émettra trois (3) bips et allumera un voyant DEL orange, indiquant qu'il est prêt à se synchroniser avec l'émetteur de télécommande manuelle.
3. Avant la fin d'un délai de (5) secondes, appuyez sur la touche ON/OFF de la télécommande. Le récepteur de télécommande émettra (4) bips, indiquant que la commande de télécommande est acceptée et qu'il est réglé au code particulier de cette télécommande. La veilleuse s'allumera automatiquement.
4. Appuyez à nouveau sur la touche ON/OFF de la télécommande. La veilleuse s'éteindra, confirmant que la commande de télécommande a été bien reçue. Le système de contrôle est maintenant initialisé.
5. Mettez l'interrupteur à bascule ON/OFF principal à la position ON pour contrôler par télécommande le brûleur et les autres fonctions du foyer. Réinstallez tous les composants retirés précédemment.

## 10.3 Réinitialiser le système au mode manuel

1. Pour accéder à l'interrupteur à bascule ON/OFF et au bouton de synchronisation de télécommande (bouton SW1 rouge), retirez l'écran pare-étincelles et le couvercle d'accès aux composants (voir les Sections 8.4 et 8.2).
  2. Déplacez le module de contrôle de côté pour accéder au bouton de synchronisation de télécommande (rouge).
  3. Mettez l'interrupteur à bascule ON/OFF à la position OFF.
  4. Tenez enfoncé le bouton de synchronisation de télécommande, jusqu'à ce que le module IFC émette (3) bips et qu'un voyant DEL orange s'allume.
  5. Avant la fin d'un délai de (5) secondes, appuyez à nouveau sur le bouton de synchronisation de télécommande. Ceci désactivera la synchronisation de la télécommande. La veilleuse s'allumera automatiquement.
- Pour allumer le brûleur, mettez l'interrupteur à bascule ON/OFF à la position ON. Le brûleur fonctionnera seulement au réglage maximum de hauteur de flamme.
  - Pour éteindre le brûleur, mettez l'interrupteur à bascule ON/OFF en position OFF. La veilleuse restera allumée même si le brûleur est éteint, pourvu que le mode CPI soit activé.

## 10.4 Arrêt automatique de sécurité

- Ce système exécutera une commande d'arrêt automatique d'environ (5) secondes si la veilleuse reste allumée continuellement plus de (24) heures, pour effectuer un contrôle de sécurité. Ceci permet au système de vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.
- Une fois la séquence d'arrêt terminée, le module IFC exécutera à nouveau la plus récente commande.

## 10.5 Fonctionnement avec bloc-piles de secours

Cet appareil peut fonctionner avec le bloc-piles de secours lors d'une coupure d'alimentation électrique ou d'une panne de courant. Lors d'une panne de courant, le brûleur de l'appareil et le réglage de hauteur de flammes pourront fonctionner avec le bloc-piles de secours. Par contre, le kit de ventilateurs et le kit d'éclairage ne fonctionneront pas.

- La durée de vie des piles du bloc-piles dépend de divers facteurs, tels que la qualité des piles, la fréquence d'allumage, etc.
- Lorsque les piles de secours sont faibles, le module de contrôle IFC émet un «double-bip» lorsqu'il reçoit une commande «ON» ou «OFF». Après ce double-bip d'avertissement, aucune commande ne sera acceptée jusqu'à ce que les piles de secours soient remplacées. Une fois les piles remplacées, le module de contrôle IFC émettra un «bip» dès qu'il sera mis sous tension.

## 10.6 Minuterie 7 jours du système de contrôle

- Si votre système Proflame 2 est réglé à CPI (veilleuse à allumage continu) et que durant 7 jours consécutifs le brûleur n'a pas été allumé, la veilleuse s'éteindra. C'est un dispositif de sécurité standard du système SIT Proflame 2.
- Après avoir réactivé le mode CPI, la minuterie 7 jours sera remise à zéro et recommencera à compter. Si au cours des 7 jours suivants, votre brûleur est rallumé, le système remet la minuterie à zéro pour un autre délai de 7 jours.
- Pour plus d'information, voir la Section 10.9.3, Choix du mode d'allumage de veilleuse (IPI/CPI).

**Comment vérifier si votre système est réglé au mode CPI :** L'écran de télécommande affichera l'icône du flocon de neige.

**Pour choisir le mode d'allumage de veilleuse désiré :**

1. Le système étant éteint (OFF), appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que l'icône de réglage du mode CPI s'affiche.
2. Appuyez sur la touche fléchée Haut pour activer le mode CPI (Continuous Pilot Ignition ou Veilleuse à allumage continu).
3. Appuyez sur la touche fléchée Bas pour revenir au mode IPI (Intermittent Pilot Ignition ou Veilleuse à allumage intermittent). Un seul «bip» confirmera que la commande est reçue.

**Pour allumer l'appareil**

1. Le système étant éteint (OFF), appuyez sur la touche ON/OFF de télécommande pour allumer l'appareil. Un «bip» du module IFC confirmera que la commande est reçue.

L'écran de télécommande affichera toutes les icônes actives et le module IFC commencera la séquence d'allumage.

## 10.7 Séquence d'allumage du module IFC

Le module IFC fera (2) essais d'allumage. Chaque essai d'allumage durera environ (60) secondes. Le temps d'attente entre chaque essai est d'environ (35) secondes.

1. Le système étant éteint («OFF»), appuyez sur la touche ON/OFF de la télécommande. Environ (4) secondes après avoir appuyé sur cette touche, le module IFC créera des étincelles au capuchon de veilleuse.
2. Le premier essai d'allumage créera des étincelles durant (60) secondes.
3. S'il n'y a pas d'allumage de flamme (redressement de courant) au cours de ce délai de (60) secondes, le module IFC cessera de créer des étincelles durant environ (35) secondes.
4. Après ce délai de (35) secondes, le module IFC créera des étincelles pour un deuxième essai d'allumage d'une durée de (60) secondes.
5. S'il n'y a pas d'allumage de flamme (redressement de courant) après (60) secondes, le module IFC tombera en mode VERROUILLÉ. Le voyant DEL rouge clignotera (3) fois, par intervalles, jusqu'à ce que le système soit réinitialisé.

### 10.7.1 Réinitialiser le module IFC après verrouillage

#### Interrupteur à bascule ON/OFF

1. Mettez l'interrupteur à bascule ON/OFF en position OFF.
2. Après environ (2) secondes, remettez l'interrupteur en position ON. La séquence d'allumage recommencera.

#### Touche ON/OFF de la télécommande

1. Appuyer sur la touche ON/OFF de la télécommande pour éteindre le système (à OFF).
2. Après environ (2) secondes, appuyez à nouveau sur la touche ON/OFF de la télécommande. La séquence d'allumage recommencera.

#### Éteindre et rallumer le brûleur

1. En mode de réglage de flamme par télécommande, utilisez la touche fléchée Bas pour réduire et éteindre complètement la flamme du brûleur (l'écran de télécommande indiquera alors OFF).
2. Attendez environ (2) secondes, puis appuyez sur la touche fléchée Haut. La séquence d'allumage recommencera.

## 10.8 Indications de diagnostic additionnelles

#### Faible charge des piles de télécommande (< 4 Volts) :

- L'icône de Pile s'affichera à l'écran de la télécommande.
- Remplacez les piles.

#### Faible charge du bloc-piles de secours (< 4 Volts) :

- Le voyant DEL rouge clignotera une (1) fois par intervalles.
- Un faible double-bip est émis par le module de contrôle IFC lorsqu'il reçoit une commande ON/OFF de la télécommande.
- Remplacez les piles.

#### Condition d'erreur de flamme de la veilleuse :

- Le voyant DEL rouge clignote (2) fois par intervalles. Contactez votre détaillant si cela se produit.

#### Condition de verrouillage du système :

- Le voyant DEL rouge clignote (3) fois par intervalles.
- Vérifiez que l'alimentation de gaz est ouverte.
- Vérifiez que le détecteur de flamme n'est pas court-circuité.
- Suivez les instructions à la Section 10.2, Initialisation du système de contrôle.

## 10.9 Utilisation de la télécommande

### TÉLÉCOMMANDE PROFLAME 2

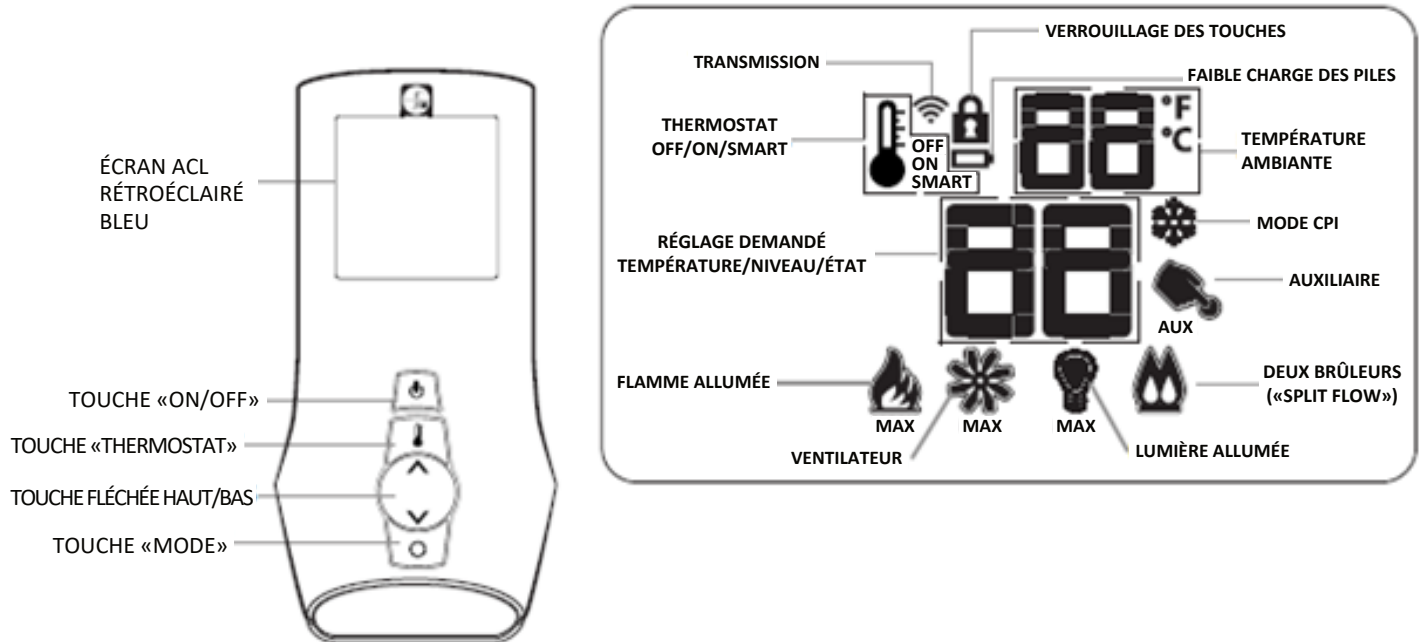


Figure 10.1 - Vue d'ensemble de la télécommande

#### 10.9.1 Affichage de la température

1. Lorsque le système est éteint («OFF»), appuyez simultanément sur les touches Thermostat et Mode, pour passer des degrés Fahrenheit (°F) aux Celsius (°C).
2. Vérifiez visuellement que l'écran de télécommande affiche le symbole °F ou °C, à droite de la température ambiante affichée.

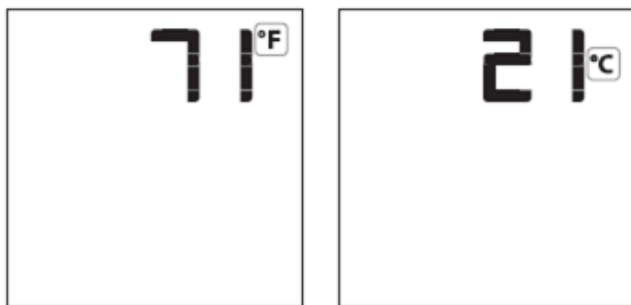


Figure 10.2 - Affichage de la température

#### 10.9.2 Verrouillage des touches

Cette fonction verrouille les touches de la télécommande, pour empêcher une utilisation sans surveillance. Dès que cette fonction est activée, l'icône du Cadenas s'affiche à l'écran de la télécommande.

1. Appuyez simultanément sur la touche Mode et la touche fléchée Haut, pour activer ou désactiver le verrouillage des touches de la télécommande.



Figure 10.3 - Verrouillage des touches

### 10.9.3 Choix du mode d'allumage de veilleuse - intermittent ou continu (IPI/CPI)

Ce système offre l'option d'une fonction de veilleuse à allumage continu (permanent). Ceci permet de passer du système d'allumage à étincelle au système d'allumage à veilleuse continue. En maintenant la veilleuse allumée continuellement, la chambre de combustion reste chaude et assure le tirage dans le conduit d'évacuation (cheminée), permettant au brûleur de s'allumer avec moins de perturbations dues aux courants d'air.

Lorsque le système est éteint («OFF»), l'icône du flocon de neige est visible durant le réglage du mode IPI ou CPI. Pour choisir le mode d'allumage désiré de la veilleuse :

1. Lorsque le système est éteint («OFF»), appuyez sur la touche Mode pour afficher l'icône du mode CPI.
2. Appuyez sur la touche fléchée Haut pour activer le mode CPI.
3. Appuyez sur la touche fléchée Bas pour revenir au mode IPI (Intermittent Pilot Ignition ou Veilleuse à allumage intermittent). Un seul «bip» confirmera que la commande est reçue.

Lorsque le système est allumé («ON») :

Mode IPI : Icône du Flocon de neige non affiché à l'écran.

Mode CPI : Icône du Flocon de neige affiché à l'écran.

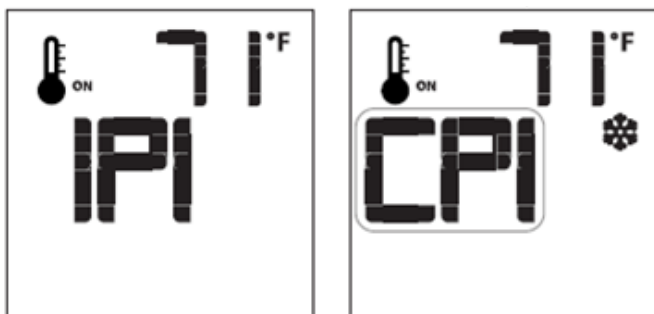


Figure 10.4 - Choix du mode d'allumage de veilleuse

### 10.9.4 Allumer ou éteindre l'appareil

#### Pour allumer l'appareil

1. Lorsque le système est éteint («OFF»), appuyez sur la touche ON/OFF de la télécommande pour allumer l'appareil («ON»). Un seul «bip» du module IFC confirmera que la commande est reçue.

L'écran de la télécommande affichera toutes les icônes actives et le module IFC commencera la séquence d'allumage.

#### Pour éteindre l'appareil

1. Lorsque le système est allumé («ON»), appuyez sur la touche ON/OFF de la télécommande pour éteindre l'appareil («OFF»). Un seul «bip» du module IFC confirmera que la commande est reçue.

L'écran de la télécommande affichera seulement la température ambiante (en degré F ou C), et le module IFC éteindra le brûleur.

### 10.9.5 Réglage de flamme par télécommande

Ce système de contrôle permet six (6) niveaux de flamme. Lorsque le mode de thermostat intelligent (SMART) est activé, le réglage manuel de hauteur de flamme est désactivé.

1. Vérifiez que le système est allumé («ON») et que le niveau de flamme est réglé au maximum.
2. Appuyez une fois sur la touche fléchée BAS pour réduire la hauteur de flamme d'un niveau à la fois, jusqu'à ce que la flamme s'éteigne complètement.
3. Appuyez une fois sur la touche fléchée HAUT pour augmenter la hauteur de flamme d'un niveau à la fois. Si vous enfoncez la touche fléchée HAUT lorsque le système est allumé («ON») mais que la flamme est éteinte, la flamme s'allumera au réglage maximum («HI»).
4. Un seul «bip» confirmera que la commande est reçue.

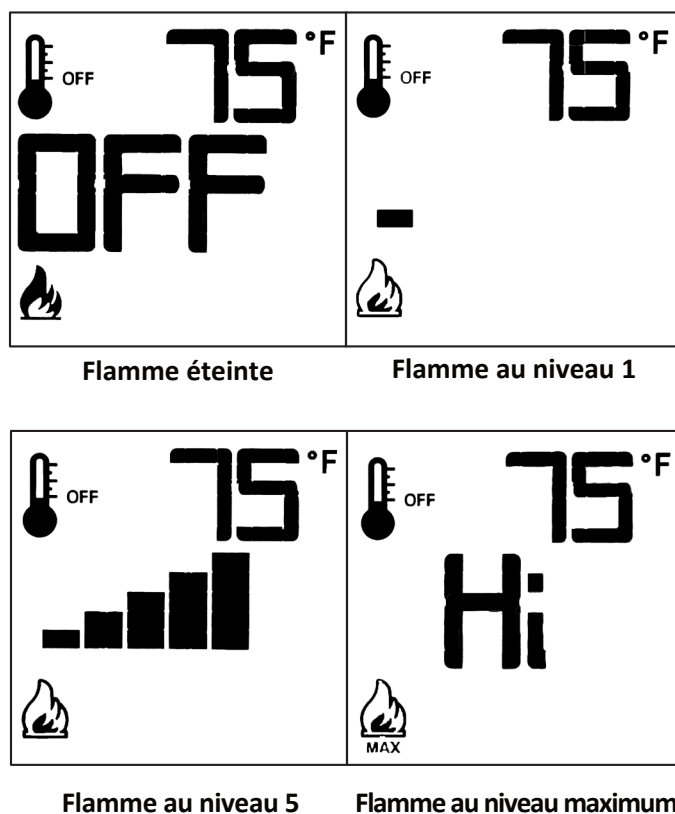


Figure 10.5 - Réglages de flamme

### 10.9.6 Désactiver la modulation de flamme

1. Vérifiez que les (3) piles AAA sont toutes installées dans le compartiment à piles de la télécommande.
2. Retirez (1) pile AAA.
3. Appuyez simultanément sur les touches ON/OFF et Mode et tenez-les enfoncées.
4. Réinsérez (1) pile AAA.
5. Tout en tenant la touche on/off enfoncée, relâchez SEULEMENT la touche Mode.
6. Parcourez le menu jusqu'à l'icône de Flamme à l'écran de télécommande. Utilisez les touches fléchées Haut ou Bas pour choisir «Set» ou «Clr». «Set» indique que la modulation de flamme est activée, alors que «Clr» indique que la modulation de flamme est désactivée.

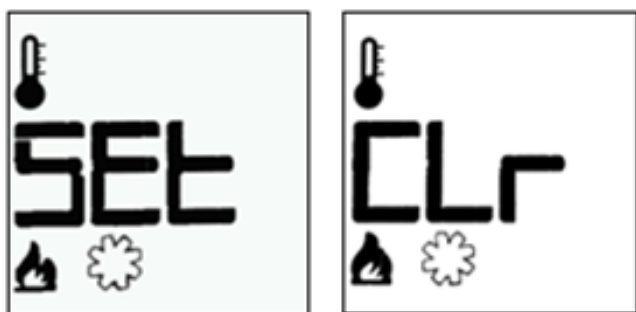


Figure 10.6 - Désactiver la modulation de flamme

### 10.9.7 Utilisation du thermostat

#### Thermostat ambiant

La télécommande peut fonctionner comme un thermostat ambiant. Le thermostat peut être réglé à la température désirée pour contrôler le degré de confort dans une pièce. Pour activer cette fonction:

1. Appuyez sur la touche Thermostat. L'écran de télécommande affichera l'icône du Thermomètre, la température ambiante et la température demandée.
2. Pour modifier la température demandée, appuyez sur les touches fléchées Haut ou Bas, jusqu'à ce que la température désirée s'affiche à l'écran de télécommande.

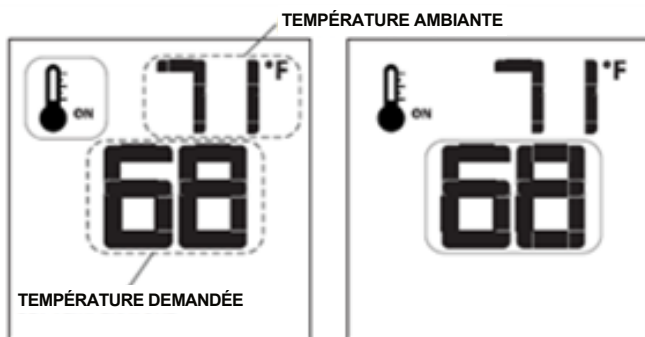


Figure 10.7 - Utilisation du thermostat

### Thermostat intelligent (Smart)

La fonction «Smart» (Thermostat intelligent) ajuste la hauteur de flamme selon l'écart entre la température demandée et la température ambiante. Cette fonction abaisse la flamme automatiquement lorsque la température ambiante approche de la température demandée. Pour activer cette fonction:

1. Appuyez sur la touche Thermostat jusqu'à ce que le mot «SMART» s'affiche à droite de l'icône du Thermomètre.
2. Pour modifier la température demandée, appuyez sur les touches fléchées Haut ou Bas jusqu'à ce que la température désirée s'affiche à l'écran de télécommande.

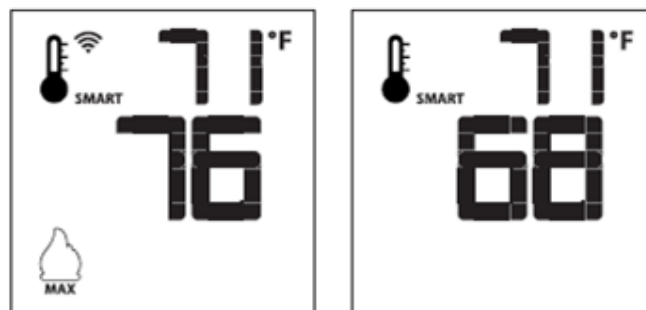


Figure 10.8 - Utilisation du thermostat intelligent (Smart)

### 10.9.8 Désactiver l'utilisation du thermostat

L'utilisation du thermostat de la télécommande peut être désactivée. La télécommande permettra encore d'allumer et d'éteindre le brûleur et de régler la hauteur de flamme, la vitesse des ventilateurs et l'intensité du système d'éclairage. Pour désactiver cette fonction:

1. Vérifiez que les (3) piles AAA sont installées dans le compartiment à piles de la télécommande. Retirez (1) pile AAA.
2. Tout en réinsérant la pile, tenez enfoncée la touche Thermostat. L'écran affichera «Clr». Ceci indique que la fonction Thermostat est désactivée. L'icône du Thermomètre ne s'affichera pas à l'écran, la prochaine fois que vous utiliserez la télécommande.
- Pour réactiver le thermostat de la télécommande, répétez les étapes précédentes. L'écran affichera alors «Set», pour indiquer que la fonction Thermostat est activée. L'icône du Thermomètre s'affichera à nouveau à l'écran.

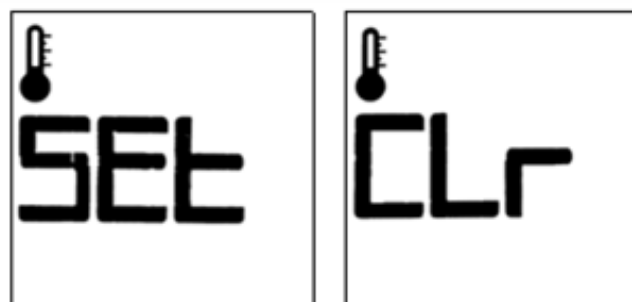


Figure 10.9 - Désactiver l'utilisation du thermostat

### 10.9.9 Réglage de vitesse de ventilateurs (en option)

La vitesse des ventilateurs peut être réglée à six (6) niveaux. Pour activer cette fonction :

1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que l'icône du Ventilateur s'affiche.
2. Utilisez les touches fléchées Haut ou Bas pour démarrer, arrêter ou régler la vitesse des ventilateurs.

Mode Thermostat : En allumant le foyer, un délai de (5) minutes permet de réchauffer le foyer avant de démarrer les ventilateurs, et un autre délai les laisse fonctionner environ (12) minutes, après avoir éteint le foyer.

Mode manuel : Les ventilateurs fonctionnent au dernier réglage demandé. Dans ce mode, il n'y a aucun délai de démarrage ou d'arrêt des ventilateurs.

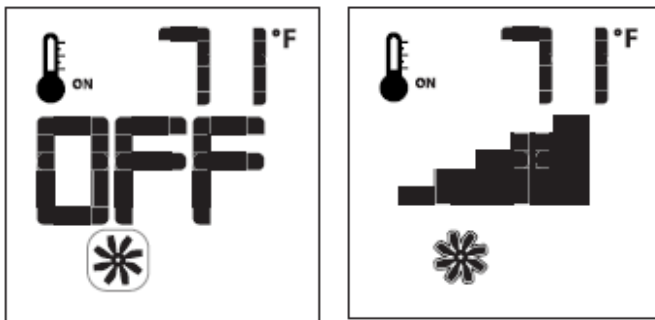


Figure 10.10 - Réglage de vitesse des ventilateurs

### 10.9.10 Désactivation du réglage de vitesse des ventilateurs

La vitesse des ventilateurs peut être réglée à six (6) niveaux. Pour désactiver cette fonction:

1. Vérifiez que les (3) piles AAA sont toutes installées dans le compartiment à piles de la télécommande.
2. Retirez (1) pile AAA.
3. Appuyez simultanément sur les touches ON/OFF et Mode et tenez-les enfoncées.
4. Réinsérez (1) pile AAA.
5. Tout en tenant la touche on/off enfoncée, relâchez SEULEMENT la touche Mode.
6. Parcourez le menu jusqu'à l'icône du Ventilateur à l'écran. Avec les touches Haut/Bas, choisissez «Set» (pour activer) ou «Clr» (pour désactiver).

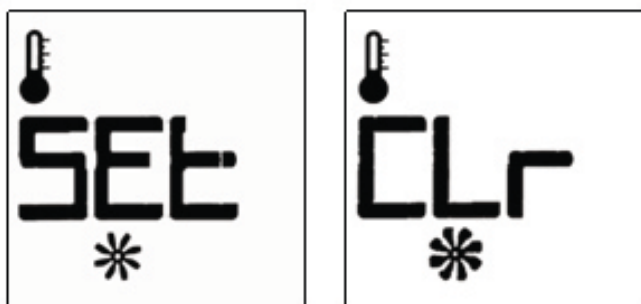


Figure 10.11 - Désactivation du réglage de vitesse des ventilateurs

### 10.9.11 Utilisation du kit d'éclairage plafonnier

L'intensité d'éclairage plafonnier peut être réglée à six (6) niveaux. Pour activer cette fonction :

1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que l'icône de l'Ampoule s'affiche.
2. Utilisez les touches fléchées Haut ou Bas pour ajuster l'intensité de l'éclairage plafonnier.
3. Un seul «bip» confirmera que la commande est reçue.

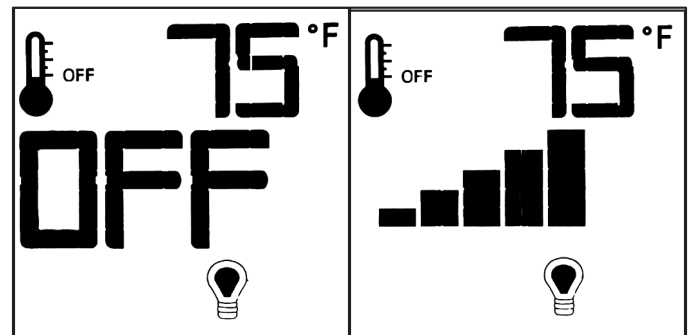


Figure 10.12 - Kit d'éclairage plafonnier

### 10.9.12 Désactivation du kit d'éclairage plafonnier

1. Vérifiez que les (3) piles AAA sont toutes installées dans le compartiment à piles de la télécommande.
2. Retirez (1) pile AAA.
3. Appuyez simultanément sur les touches ON/OFF et Mode et tenez-les enfoncées.
4. Réinsérez (1) pile AAA.
5. Tout en tenant la touche on/off enfoncée, relâchez SEULEMENT la touche Mode.
6. Parcourez le menu jusqu'à l'icône de l'Ampoule à l'écran de télécommande. Utilisez les touches fléchées Haut ou Bas pour choisir «Set» ou «Clr».  
«Set» indique que la modulation d'éclairage est activée, alors que «Clr» indique que la modulation d'éclairage est désactivée.



Figure 10.13 - Désactivation du réglage d'éclairage plafonnier

### 10.9.13 Kit d'éclairage de braises (fonction AUX)

Pour activer cette fonction sur la télécommande:

La fonction auxiliaire est un contrôle On/Off servant à allumer et éteindre le kit d'éclairage de braise. Pour activer cette fonction:

1. Vérifiez que les (3) piles AAA sont toutes installées dans le compartiment à piles de la télécommande.
2. Retirez (1) pile AAA.
3. Tenez les touches On/Off et Mode enfoncées ensemble.
4. Réinsérez (1) pile AAA.
5. Tout en tenant la touche On/Off enfoncée, relâchez SEULEMENT la touche Mode.
6. Défilez jusqu'à l'icône de Main à l'écran de télécommande. Avec la touche Haut/Bas, choisir Set-activé ou Clr- désactivé.

Pour allumer le kit d'éclairage de braises:

1. Appuyez sur la touche Mode pour accéder à l'icône AUX.
2. Appuyez sur la touche fléchée Haut pour allumer le kit d'éclairage de braises.
3. Appuyez sur la touche fléchée Bas pour éteindre le kit d'éclairage de braises.
4. Un seul « bip » confirmera que la commande est reçue.

### 10.9.13 Kit d'éclairage de braises (suite)

Pour régler l'intensité du kit d'éclairage de braises (après l'avoir allumé):

L'intensité d'éclairage des braises peut être ajustée par le bouton du gradateur d'éclairage de braises, situé sous la chambre de combustion (Figure 10.15). Pour régler l'intensité :

1. Retirez l'écran pare-étincelles en le soulevant et en le sortant hors des fentes, puis retirez le couvercle d'accès aux composants.
2. Tournez le bouton du gradateur en sens antihoraire pour réduire l'intensité d'éclairage.
3. Tournez le bouton du gradateur en sens horaire pour augmenter l'intensité d'éclairage.
4. Une fois le réglage terminé, réinstallez le couvercle d'accès aux composants et l'écran pare-étincelles.

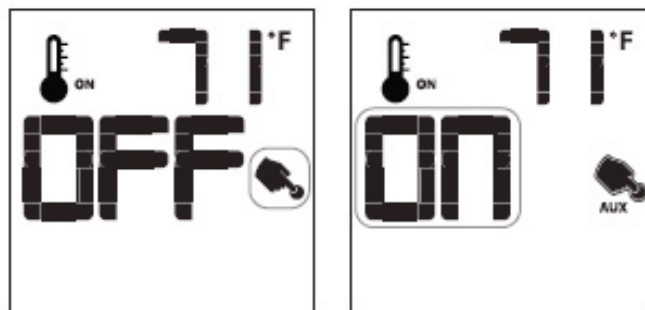


Figure 10.14 - Activation du kit d'éclairage de braises

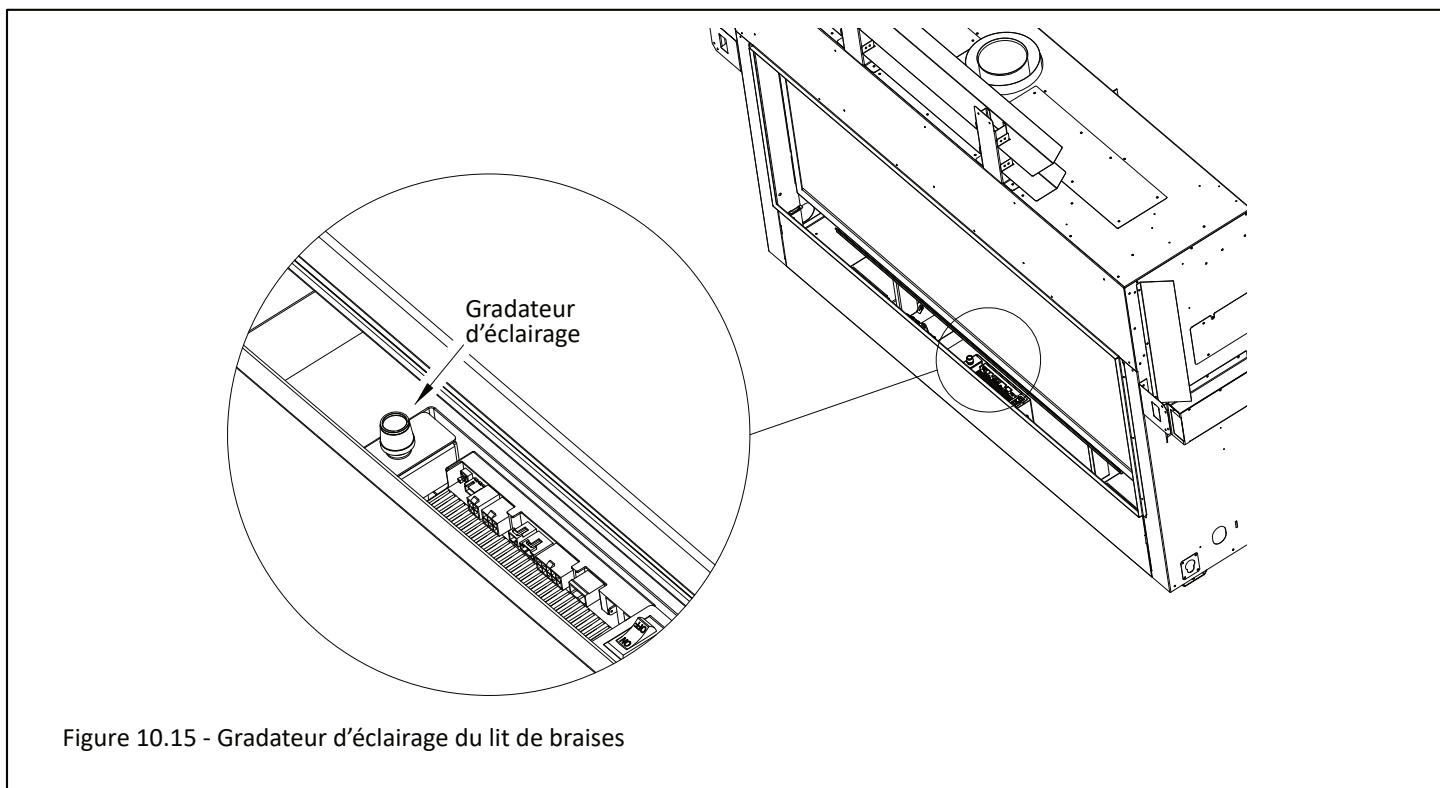


Figure 10.15 - Gradateur d'éclairage du lit de braises

#### 10.9.14 Désactivation du kit d'éclairage de braises (fonction AUX)

1. Vérifiez que les (3) piles AAA sont toutes installées dans le compartiment à piles de la télécommande.
2. Retirez (1) pile AAA.
3. Tenez les touches On/Off et Mode enfoncées ensemble.
4. Réinsérez (1) pile AAA.
5. Tout en tenant la touche On/Off enfoncée, relâchez SEULEMENT la touche Mode.
6. Défilez jusqu'à l'icône de la Main à l'écran de la télécommande. Avec les touches Haut/Bas, choisir «Set» (pour activer) ou «Clr» (pour désactiver).

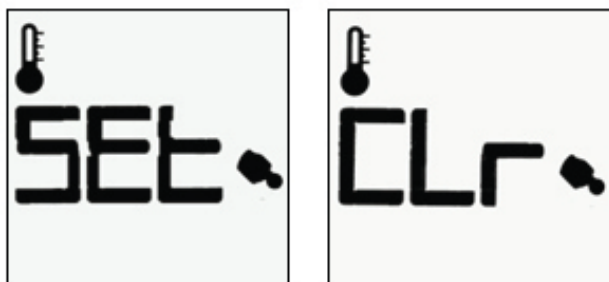


Figure 10.16 - Désactivation du kit d'éclairage de braises (AUX)

#### 10.9.15 Détection de faible charge des piles de la télécommande

La durée de vie des piles de la télécommande dépend de divers facteurs, incluant : qualité des piles, fréquence d'allumage, fréquence de réglage de la température demandée, etc.

- Lorsque les piles de la télécommande sont faibles, une icône de Pile s'affiche à l'écran, avant de perdre complètement la tension des piles.
- Lorsque les piles seront remplacées, cette icône disparaîtra.



Figure 10.17 - Faible charge des piles

# 11.0 Tests de pression et réglages des brûleurs

## 11.1 Tests de pression de gaz

**NOTE :** Cet appareil et son robinet d'arrêt individuel doivent être débranchés de la tuyauterie d'alimentation de gaz lors des tests de pression du système si la pression des tests est supérieure à 1/2 psi (3,5 kPa).

**IMPORTANT :** La valve de contrôle de gaz est munie de raccords de test pour mesurer les pressions de gaz au manifold (sortie) et à l'entrée. Le raccord marqué «OUT» sert à mesurer la pression de sortie et le raccord marqué «IN» sert à mesurer la pression d'entrée.

### 11.1.1 Test de pression à l'entrée

**NOTE:** Assurez-vous d'effectuer le test de pression d'entrée lorsque tous les autres appareils à gaz du bâtiment sont allumés ou au réglage maximum, pour obtenir des mesures de pression adéquates.

**IMPORTANT :** Si la pression mesurée à l'entrée est trop élevée ou trop basse, contactez votre fournisseur de gaz. La pression d'entrée de gaz doit être ajustée seulement par un technicien d'entretien qualifié en installations à gaz.


1. Desserrez (sens antihoraire) la vis du raccord de test de pression d'entrée (IN). Voir (A) à la Figure 11.1.
2. Branchez le manomètre au raccord de test de pression en utilisant un tube 1/4 po D.I.
3. Allumez la veilleuse et les brûleurs. Vérifiez la pression au manomètre pour vous assurer qu'elle se situe entre les réglages de pression minimum et maximum recommandés (Tableau 11.1).
4. Éteignez les brûleurs et la veilleuse.
5. Débranchez le tube avec manomètre et serrez (sens horaire) la vis du raccord de test de pression d'entrée (IN). La vis doit être serrée juste assez; ne serrez pas trop.
6. Rallumez la veilleuse et les brûleurs. Ensuite, rebranchez le manomètre au raccord de test de pression d'entrée (A) pour vérifier que ce raccord est complètement étanche. Le manomètre ne doit indiquer aucune pression.

### 11.1.2 Test de pression au manifold

1. Allumez la veilleuse. Desserrez (sens antihoraire) la vis du raccord de test de pression du manifold (OUT). Voir (B) à la Figure 11.1.
2. Branchez le manomètre au raccord de test de pression en utilisant un tube de 1/4 po (6 mm) D.I.
3. Allumez les brûleurs. Ajustez les brûleurs aux réglages minimum («Low») et maximum («High»). Vérifiez les pressions au manomètre. Voir le Tableau 11.2.
4. Éteignez les brûleurs et la veilleuse.
5. Débranchez le tube avec manomètre et serrez (sens horaire) la vis du raccord de test de pression du manifold («OUT»). La vis doit être serrée juste assez; ne serrez pas trop.
6. Branchez le manomètre au raccord de test de pression du manifold (B) pour vérifier qu'il est complètement étanche. Le manomètre ne doit indiquer aucune pression lorsque la veilleuse et les brûleurs sont allumés.

Combustible	Gaz naturel	Propane
Réglage de gaz	Min. - Max.	Min. - Max.
Raccord de pression d'entrée (A)	5 po - 10,0 po c.e. (1,25 - 2,49 kPa) 7 po c.e. (1,74 kPa) Recommandé	11 po - 13 po c.e. (2,74 - 3,24 kPa)

Combustible	Gaz naturel	Propane
Réglage de gaz	Bas - Haut	Bas - Haut
Raccord de pression du manifold (B)	1,6 po - 3,5 po c.e. (0,40 - 0,87 kPa)	6,4 po - 10 po c.e. (1,59 - 2,49 kPa)

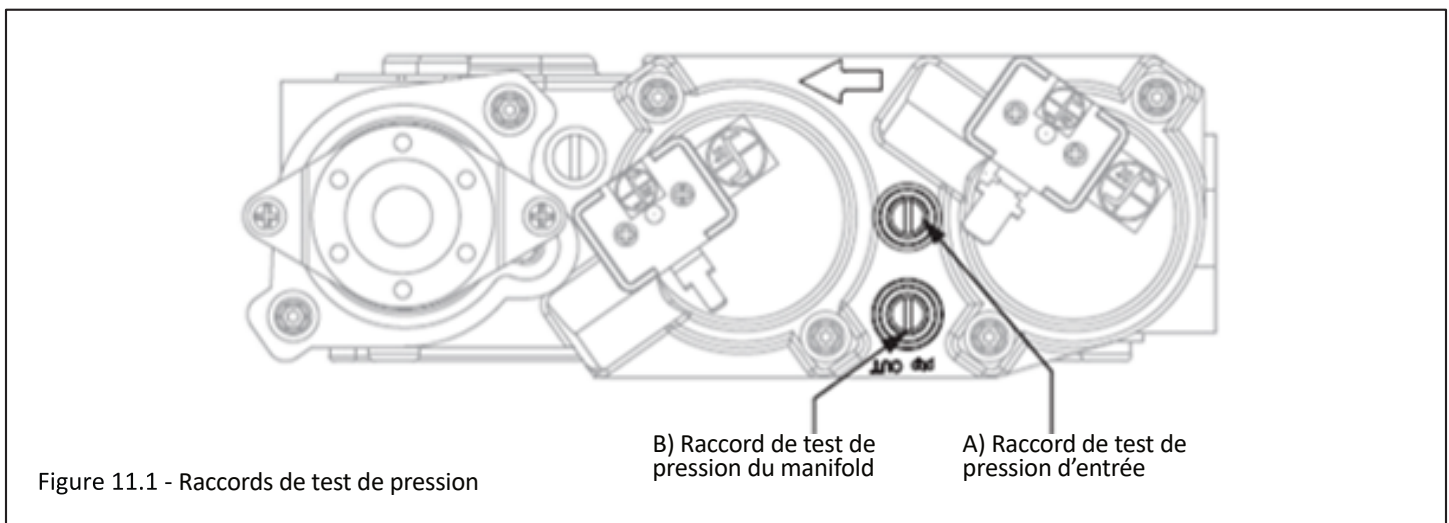

## 11.2 Apparence des flammes et ajustements

AVERTISSEMENT : Pour éviter des blessures ou des dommages matériels, laissez refroidir le foyer avant d'effectuer des ajustements.

L'apparence et les caractéristiques des flammes des brûleurs peuvent varier selon l'altitude, la qualité du combustible, la configuration du conduit d'évacuation et d'autres facteurs. Après l'installation, cet appareil peut nécessiter des ajustements additionnels pour obtenir l'apparence des flammes et l'aspect visuel désirés.

### 11.2.1 Venturis des brûleurs

AVERTISSEMENT: LE RÉGLAGE DES VENTURIS DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN TECHNICIEN D'ENTRETIEN QUALIFIÉ.

NOTE: L'ouverture des obturateurs d'air des venturis des brûleurs est pré réglée par le fabricant. Voir le Tableau 11.3.

En allumant ce foyer la première fois, les flammes de brûleurs seront bleues. Lors des 15 premières minutes d'allumage, les flammes passeront graduellement à la couleur jaune désirée. Si les flammes restent bleues ou deviennent orange foncé avec des signes de suie (pointes noires), le réglage d'ouverture des venturis peut devoir être ajusté.

Peu importe leur position sur un brûleur, le fait de réduire l'ouverture d'un obturateur d'air de venturi donnera la couleur de flamme jaune désirée mais peut causer un dépôt de suie sur la vitre. Un obturateur d'air plus ouvert produira une flamme bleue plus courte qui peut sautiller du brûleur.

### 11.2.2 Réglages d'ouverture des venturis

IMPORTANT: De légers réglages d'ouverture des venturis produiront un effet important. Ajustez-les très peu à la fois, jusqu'à ce que vous ayez l'apparence des flammes désirée. Voir le Tableau 11.4. Faites toujours fonctionner le foyer pendant au moins 15 minutes et laissez l'appareil refroidir suffisamment avant d'effectuer tout ajustement supplémentaire.

NOTE: Si de la suie est présente sur la vitre, vérifiez la position des braises de verre et pierres de lave, avant de régler les venturis.

1. Retirez l'écran pare-étincelles, le cadre vitré, les braises de verre et pierres de lave (si installées). Retirez le plateau à braises à l'avant.
2. Desserrez les vis de serrage des venturis, effectuez les réglages d'ouverture requis, puis resserrez les vis.
3. Réinstallez tous les composants retirés précédemment.

	Gaz naturel	Propane
Brûleur gauche	1/8 po (3 mm)	1/2 po (13 mm)
Brûleur central	1/8 po (3 mm)	1/2 po (13 mm)
Brûleur droit	1/8 po (3 mm)	1/2 po (13 mm)
Brûleur inférieur	1/8 po (3 mm)	3/8 po (10 mm)

Caractéristiques des flammes	Cause	La solution
Flammes orange foncé à pointes noires	Venturi trop fermé	Ouvrir un peu le venturi
Flammes bleues et courtes	Venturi trop ouvert	Fermer un peu le venturi
Flammes sautillantes («ghosting»)	Pression de gaz trop élevée et/ou venturi trop fermé	Vérifier les pressions au manomètre et/ou ouvrir un peu plus le venturi

## 11.2 Apparence des flammes et ajustements (suite)



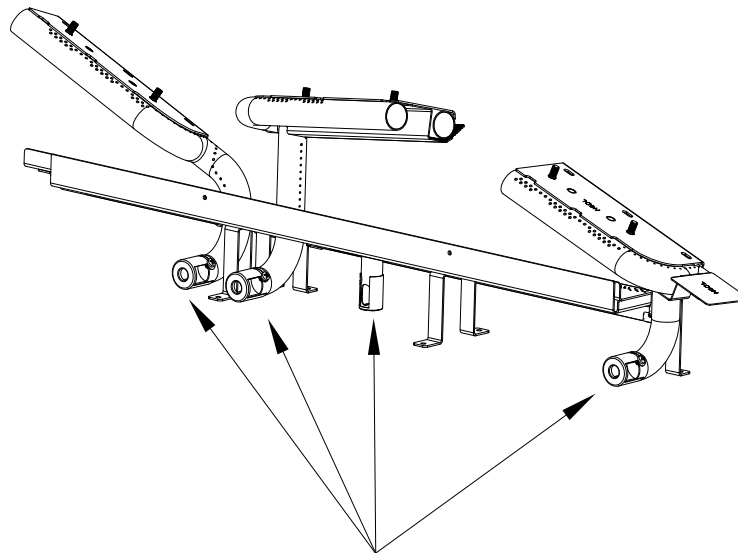



Figure 11.2 - Emplacement des venturis Venturis des brûleurs

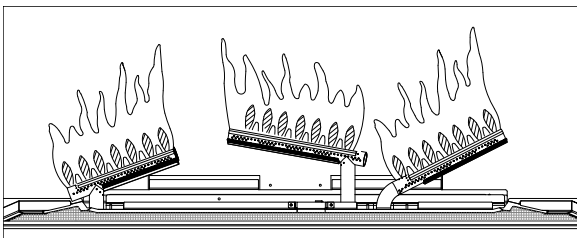


Flammes jaunes et lentes - aucun ajustement requis  
(Apparence idéale des flammes)

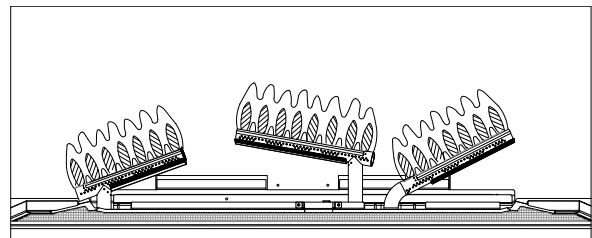

Flammes bleues et courtes  
(Venturis trop ouverts. Fermer légèrement les venturis.)

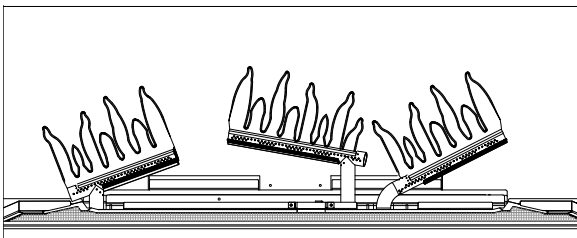

Flammes orange foncé à pointes noires  
(Venturis trop fermés. Ouvrir légèrement les venturis.)

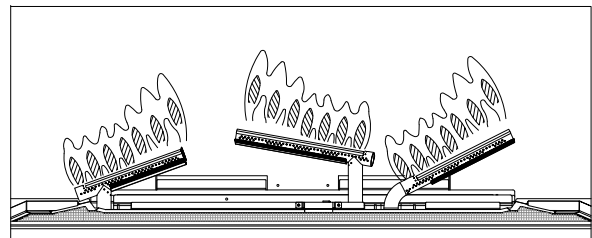

Flammes sautillantes («ghosting»)  
(Venturis trop fermés. Ouvrir légèrement les venturis.)  
OU  
(Pression de gaz trop élevée - vérifier la pression au manomètre)

Figure 11.3 - Apparence et caractéristiques des flammes

## 11.2 Apparence des flammes et ajustements (suite)

### 11.2.3 Restriction d'évacuation (après installation)

**AVERTISSEMENT :** Pour éviter des blessures ou des dommages matériels, laissez refroidir le foyer avant de faire des ajustements.

**ATTENTION:** Une installation incorrecte du conduit d'évacuation peut créer un problème de flammes sautillantes («ghosting»). Après l'ajustement de la plaque de restriction, vérifiez l'apparence des flammes pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Les terminaisons verticales peuvent créer des flammes actives et compactes. Si ce n'est pas l'apparence souhaitée, la plaque de restriction peut devoir être installée ou modifiée après l'installation du conduit d'évacuation. L'accès à la sortie d'évacuation peut se faire par le plafond du foyer. Voir la Figure 11.4.

Consultez le Tableau 11.5 et la Figure 11.3 pour ajuster la plaque de restriction selon l'apparence des flammes. Laissez chauffer le foyer 15 minutes avant d'effectuer des ajustements.

#### Installation de la plaque de restriction :

1. Retirez l'écran pare-étincelles et le cadre vitré.
2. Pliez les pattes de la plaque de restriction (fournie dans le paquet de composants) à un angle d'environ 80°, ce qui créera une tension pour le tenir en place, une fois insérée dans le conduit d'évacuation.
3. Au plafond de la chambre de combustion, insérez la plaque de restriction dans le conduit d'évacuation de 5 po (127 mm), en dirigeant les pattes vers le bas, tel que montré à la Figure 11.4.
4. Réinstallez tous les composants retirés précédemment.

#### Modification de la plaque de restriction :

1. Retirez l'écran pare-étincelles et le cadre vitré.
2. Au plafond de la chambre de combustion, retirez la plaque de restriction du conduit d'évacuation de 5 po (127 mm) en tirant vers le bas pour la sortir du conduit d'évacuation. Voir la Figure 11.4.
3. Faites les modifications requises à la plaque de restriction, pour obtenir l'apparence des flammes désirée. Voir le Tableau 11.5.
4. Au plafond de la chambre de combustion, insérez la plaque de restriction dans le conduit d'évacuation de 5 po (127 mm) en dirigeant les pattes vers le bas, tel que montré à la Figure 11.4.
5. Réinstallez tous les composants retirés précédemment.

**Tableau 11.5 - Guide d'ajustement de la plaque de restriction**

Apparence des flammes	Problème de tirage	Solution
Flammes courtes et vacillante	Tirage excessif et/ou restriction insuffisante	Installer la plaque de restriction
Flammes sautillantes («ghosting»)*	Tirage insuffisant	Retirer un ou deux anneau(x) à la plaque de restriction ou retirez-la complètement

\* Si les flammes continuent à sautiller («ghosting») après avoir retiré des anneaux à la plaque de restriction et avoir vérifié l'installation du conduit d'évacuation, fermez l'alimentation de gaz et appelez un technicien d'entretien qualifié.

Figure 11.4 - Installation de la plaque de restriction

## 12.0 Entretien

**ATTENTION:** L'installation et les réparations doivent être effectuées par un personnel d'entretien qualifié. Cet appareil doit être inspecté avant de l'utiliser et au moins une fois par an, par un technicien d'entretien qualifié. Un nettoyage plus fréquent peut être requis s'il y a plus de poussières (dues aux tapis, animaux, literie, etc.). Il est important de garder propres les compartiments de contrôle, les brûleurs et les passages de circulation d'air de l'appareil. Utilisez un aspirateur pour nettoyer tous les composants.

**AVERTISSEMENT:** Le lieu d'installation de cet appareil doit être tenu propre et éloigné de toute matière combustible, incluant l'essence et tout liquide ou gaz inflammable.

**ATTENTION:** Étiquetez tous les fils à déconnecter pour l'entretien des contrôles. Une erreur de câblage peut créer un fonctionnement incorrect et dangereux. Après l'entretien, vérifiez que tout fonctionne correctement.

### 12.1 Chambre de combustion

**Effectué par :** Personnel d'entretien qualifié

**Fréquence :** Une fois par an

**Action :**

- Nettoyer à l'aspirateur la chambre de combustion et retirer tout débris ou objet qui n'est pas censé y être.
- Inspecter et actionner les loquets à ressort au bas du foyer. Vérifier qu'ils fonctionnent bien et sans aucune obstruction. Les poignées doivent être sous la tension du ressort mais aussi pouvoir être actionnées librement.

### 12.2 Ventilateurs

**ATTENTION:** Étiquetez tous les fils à déconnecter pour l'entretien des contrôles. Une erreur de câblage peut créer un fonctionnement incorrect et dangereux. Après l'entretien, vérifiez que tout fonctionne correctement.

**Effectué par :** Personnel d'entretien qualifié

**Fréquence :** Une fois par an

**Action :**

- Débrancher les ventilateurs de l'alimentation électrique, et les nettoyer avec un aspirateur.
- Les roulements des ventilateurs sont étanches et ne nécessitent aucune lubrification.

#### 12.2.1 Retrait du kit de ventilateurs

1. Couper toute alimentation électrique à l'appareil.
2. Retirer l'écran pare-étincelles et le couvercle d'accès aux composants.
3. Débrancher du module de contrôle les câbles des ventilateurs.
4. Pivoter et mettre les ventilateurs à la verticale pour les retirer du canal de passage d'air.
5. Retirer les ventilateurs et effectuer l'entretien requis.
6. Réinstaller tous les composants retirés précédemment, en inversant les étapes précédentes.

### 12.3 Système de cheminée

**NOTE:** Tout système de cheminée (évacuation/prise d'air) retiré pour quelque raison doit être réinstallé selon les instructions d'installation. Si vous installez le kit Kozy Power Vent (KPV), voir le manuel du kit. Pour l'installation du conduit d'évacuation à tirage naturel, voir la Section 7.0, Exigences d'installation du conduit d'évacuation.

**Effectué par :** Personnel d'entretien qualifié

**Fréquence :** Une fois par an

**Action :**

- L'inspection du système de cheminée est obligatoire.
- Inspecter l'état du système de cheminée et du chapeau d'évacuation pour la présence de suie ou d'obstruction, et nettoyer au besoin.
- Aucun passage d'air de combustion ou de ventilation ne doit être obstrué.

### 12.4 Cadre vitré

**ATTENTION :** N'utilisez pas cet appareil si la vitre est retirée, fissurée ou cassée. Utilisez des gants de protection pour manipuler tout composant de vitre cassé ou endommagé.

**AVERTISSEMENT :** N'utilisez aucun matériau de substitution.

**AVERTISSEMENT :** Ne pas égratigner ou frapper la vitre. N'utilisez aucun produit nettoyant abrasif. NE PAS nettoyer la vitre lorsqu'elle est chaude.

**IMPORTANT:** Tout écran pare-étincelles ou garde retiré pour l'entretien de l'appareil doit être réinstallé avant de l'utiliser.

**Effectué par :** Propriétaire

**Fréquence :** Une fois par an

**Action :**

- Préparer un espace de travail suffisant pour installer le cadre vitré sur une surface plate et stable.
- Retirer l'écran pare-étincelles et le cadre vitré.
- Nettoyer le panneau vitré avec un nettoyant pour vitre de foyer non abrasif et un chiffon doux. N'utiliser aucun produit nettoyant abrasif. Faites attention de ne pas égratigner la vitre en la nettoyant.
- Réinstaller le cadre vitré et l'écran pare-étincelles. N'utilisez pas le foyer sans l'écran pare-étincelles.

**Effectué par :** Personnel d'entretien qualifié

**Fréquence :** Une fois par an

**Action :**

- Nettoyer le panneau vitré avec un nettoyant pour vitre de foyer non abrasif et un chiffon doux. N'utiliser aucun produit nettoyant abrasif. Faites attention de ne pas égratigner la vitre en la nettoyant.
- Inspecter la vitre pour s'assurer qu'elle ne présente aucune fissure, égratignure ou ébréchure.
- Vérifier que le cadre vitré est bien intact et qu'il n'est pas endommagé.
- Si la vitre du cadre vitré doit être remplacée, utiliser la pièce de rechange n° 701-068T.
- Seul Hussong Mfg. Co., Inc peut fournir le cadre vitré de rechange comme unité complète.

Le cadre vitré et les loquets à ressort agissent comme mécanisme de détente de pression.

**Effectué par :** Personnel d'entretien qualifié

**Fréquence :** Une fois par an

**Action :**

- Suivre les étapes ci-dessus pour vérifier le cadre vitré.
- Vérifier les loquets à ressort au bas du foyer, tel que décrit à la Section 12.1 pour s'assurer que leur mécanisme fonctionne normalement et qu'il peut être actionné librement.

## 12.5 Système de brûleurs et veilleuse

L'ensemble de brûleurs peut être retiré pour faciliter l'accès au compartiment de contrôle. Voir la Section 8.8 (Retrait et installation du panneau de contrôle) pour les instructions. Voir la Section 11.2 (Apparence des flammes et ajustements) pour la procédure de réglage des brûleurs en vue de corriger l'apparence des flammes


Vérifiez que la conduite d'alimentation de gaz est ouverte et remplie de gaz. Consultez un plombier ou le fournisseur de gaz, au besoin.

**Effectué par :** Personnel d'entretien qualifié

**Fréquence :** Une fois par an

**Action :**

- Nettoyer à l'aspirateur tous les composants du système de brûleurs.
- Inspecter tous les composants accessibles du circuit de gaz, tels que raccords, conduits, tubes et autres composants, pour s'assurer qu'ils sont exempts de fuite.
- Vérifier le fonctionnement du système de sécurité d'allumage de flammes de la veilleuse ou du dispositif de redressement du courant. Inspecter visuellement les flammes de la veilleuse, une fois allumée.
- Inspecter et vérifier que les brûleurs s'allument moins de (4) secondes après l'ouverture d'alimentation principale de la valve de contrôle de gaz. Vérifier tout câblage incorrect ou défectueux, et corriger ou remplacer au besoin. Inspecter les ouvertures d'air primaire (trous perforés des brûleurs, montrés à la Figure 12.1) et vérifier qu'aucun d'eux n'est bouché, surtout près de la veilleuse.
- Vérifier visuellement le patron et l'apparence des flammes des brûleurs allumés. Les flammes doivent être stables, sans sautiller, vaciller ni changer d'intensité.
- Tester et chronométrer le temps de réponse aux échecs d'allumage du système de sécurité d'allumage. Celui-ci doit mettre le système hors tension avec arrêt de sécurité dans un délai maximum de (30) secondes.

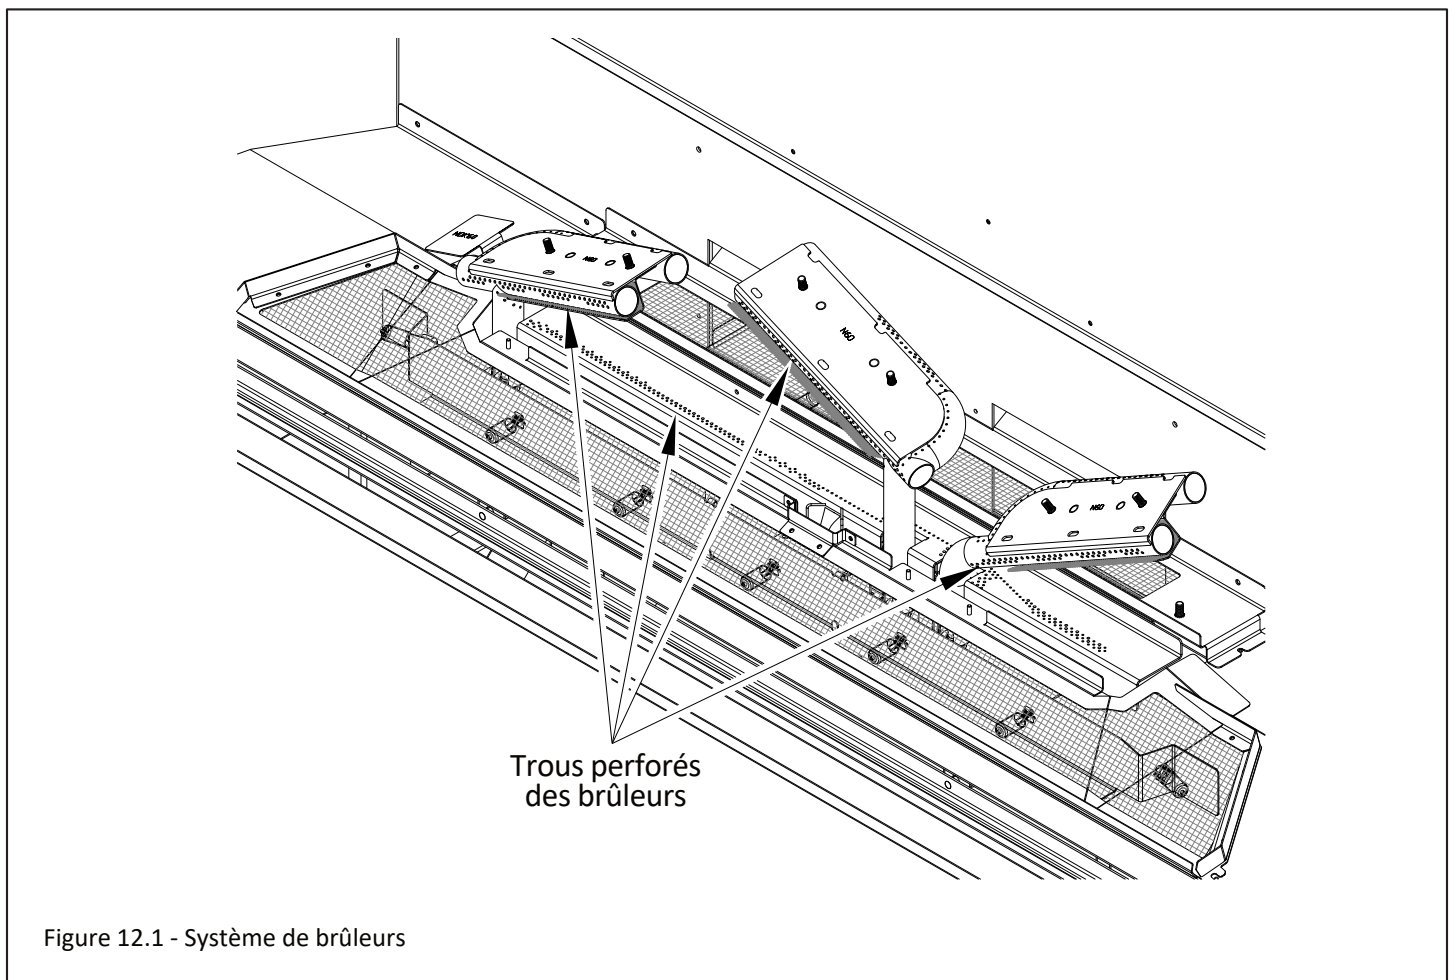

## 12.5 Système de brûleurs et veilleuse (suite)


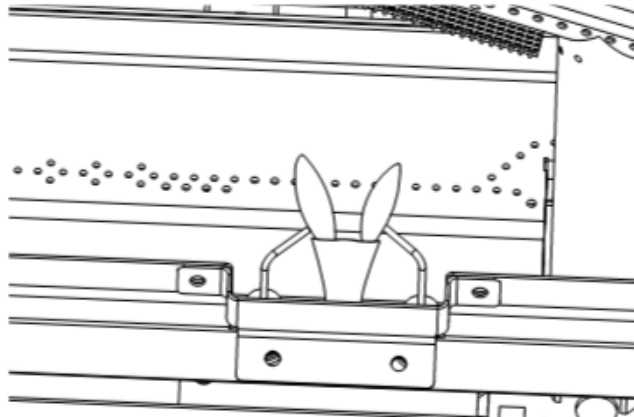


Figure 12.2 - Position correcte des flammes de veilleuse

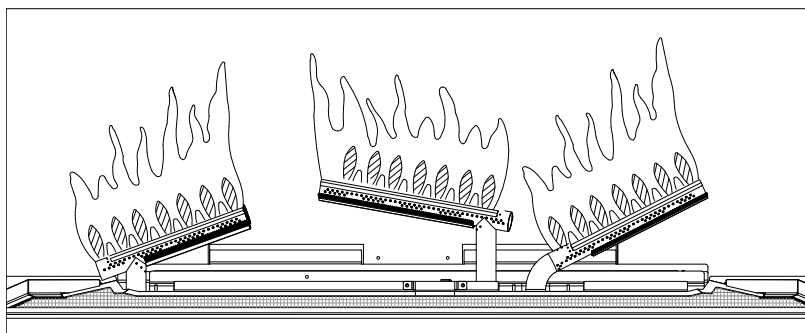

Flammes jaunes et lentes - Aucun ajustement nécessaire  
(Apparence idéale des flammes)

Figure 12.3 - Apparence idéale des flammes des brûleurs

## 12.6 Kit d'éclairage plafonnier (halogène)

Note : Le kit d'éclairage plafonnier a déjà les ampoules halogènes installées par le fabricant. Pour les remplacer, suivez les instructions suivantes. Pour plus d'information, voir la Section 8.9.

**Effectué par :** Personnel d'entretien qualifié

**Fréquence :** Remplacer au besoin.

**Action :**

1. Retirez l'écran pare-étincelles, le couvercle d'accès aux composants et le cadre vitré.
2. Retirez le couvercle du kit d'éclairage plafonnier, la vitre de lampe et son joint d'étanchéité, en retirant les (4) vis.
3. Installez (1) ampoule halogène dans chaque culot de lampe. Il y a (2) emplacements au haut de la chambre de combustion pour les ampoules halogènes du kit d'éclairage plafonnier.
4. Réinstallez tous les composants retirés précédemment. Vérifiez que le joint d'étanchéité est bien installé sur la vitre du cadre vitré.

## 13.0 Dépannage

ATTENTION : Le dépannage doit être effectué par un technicien qualifié.

Avant d'utiliser le guide de dépannage, faire les vérifications suivantes :

- Vérifiez que l'alimentation électrique de 120 V c.a. du module de contrôle est adéquate.
- Vérifiez que des piles neuves sont installées dans la télécommande, dans le bon sens de polarité.
- Vérifiez que toutes les connexions entre les faisceaux de câbles et les composants du système sont correctes et fonctionnelles.
- Vérifiez que la pression de gaz à l'entrée correspond à la pression d'entrée recommandée. Au besoin, ajustez le régulateur de pression de l'alimentation de gaz.
- Vérifiez que le lien de communication est établi entre la télécommande et le module de contrôle IFC.
- ATTENTION : Étiquetez tous les fils avant de les déconnecter pour l'entretien des contrôles. Une erreur de câblage peut causer un fonctionnement incorrect et dangereux.
- Vérifier le bon fonctionnement, après l'entretien.

Problème	Cause	Solution
<b>La veilleuse ne s'allume pas</b>	Alimentation électrique interrompue ou déconnectée	Rétablir l'alimentation électrique de l'appareil ou utiliser le bloc-piles de secours. Vérifier que les piles sont bien chargées si le bloc-piles est utilisé comme alimentation électrique.
	Câblage déconnecté	À partir des schémas électriques (Section 9.0), vérifier que toutes les connexions de câbles sont correctes et serrées.
	L'alimentation de gaz est fermée	Vérifier les robinets d'arrêt plus éloignés de l'appareil. Généralement, il y a un robinet d'arrêt près de la conduite de gaz principale. Il peut y avoir plus d'un robinet d'arrêt entre l'appareil et la conduite de gaz principale.
<b>La veilleuse ne reste pas allumée</b>	Réservoir de propane vide	Vérifier le réservoir de propane. Remplir, si nécessaire.
	Basse pression de gaz	Consulter un plombier ou le fournisseur de gaz. Peut être dû à une conduite pliée, un tuyau de trop faible diamètre ou une basse pression dans une conduite.
	La vis de réglage de veilleuse n'est pas étanche (desserrée)	Serrer la vis de réglage de veilleuse juste assez (pas trop).
	La flamme de veilleuse ne touche pas le détecteur de flamme, donc aucun redressement de courant	Vérifier que la flamme de veilleuse enveloppe le haut du détecteur de flamme (à redressement) de l'ensemble de veilleuse, et se propage assez loin pour allumer le brûleur.
<b>La veilleuse reste toujours allumée ou ne s'éteint pas</b>	Système de contrôle en mode CPI	Régler le système de contrôle au mode IPI (intermittent).
<b>Flammes bleues et sautillant du brûleur</b>	Réglage incorrect du venturi	Il faut parfois fermer légèrement l'obturateur d'air du venturi pour laisser passer moins d'air dans le mélange de gaz. Voir la Section 11.2.1, Venturis des brûleurs.
	Chapeau d'évacuation mal installé	Ajuster, si nécessaire.
	Obstruction ou fuite du conduit d'évacuation	Vérifier si le conduit d'évacuation fuit ou si le chapeau d'évacuation est encombré de débris. Réparer le conduit d'évacuation ou nettoyer le chapeau d'évacuation au besoin.

Problème	Cause	Solution
<b>Le brûleur ne s'allume pas (aucune flamme)</b>	Interrupteur à bascule ON/OFF à «OFF»	Mettre l'interrupteur à bascule à «ON».
	L'alimentation de gaz est fermée	Vérifier si la conduite d'alimentation a plusieurs robinets d'arrêt. Vérifier que les robinets d'arrêt sont ouverts.
	Faible alimentation de gaz.	Consulter un plombier ou le fournisseur de gaz. Vérifier le réservoir propane. Remplir au besoin.
	Câble déconnecté ou câblage incorrect.	Vérifier si un câble est déconnecté, défectueux ou mal câblé. Voir la Section 9.0, Installation électrique.
	Orifice de brûleur bouché (ou obstrué)	Retirer ce qui obstrue l'orifice du brûleur.
	Problème de flamme de veilleuse	Vérifier que la flamme de veilleuse est dirigée pour allumer le brûleur. Voir le dépannage des problèmes de flamme de veilleuse (ci-dessus).
	La télécommande ne fonctionne pas	Remplacer les piles.
	Aucune demande de chauffage / Le brûleur ne s'allume pas	Vérifier que la télécommande est allumée (ON) et que le mode Thermostat est désactivé (OFF).
<b>La veilleuse et le brûleur s'éteignent après avoir fonctionné</b>	Réservoir de propane vide	Vérifier le réservoir de propane. Remplir au besoin.
	Installation incorrecte du cadre vitré	Voir la Section 8.1, Cadre vitré.
	Chapeau d'évacuation mal installé	Ajuster, si nécessaire.
	Chapeau d'évacuation bouché ou obstrué	Retirer les débris, au besoin.
	Pente incorrecte d'un conduit horizontal	Une pente montante de 1/4 po (6 mm) est requise à tous les 12 po (305 mm) de conduit horizontal.
	Fuite de gaz du conduit d'évacuation causant un reflux de fumée dans le foyer	Vérifier la présence de fuites. Réparer au besoin.
	Tirage excessif	La plaque de restriction peut devoir être installée ou modifiée. Voir la Section 11.2.3, Restriction d'évacuation (après installation).

<b>Problème</b>	<b>Cause</b>	<b>Solution</b>
<b>Dépôts de suie sur la vitre</b>	Position incorrecte du jeu de bûches (si installé)	Voir les instructions fournies avec le jeu de bûches.
	Position incorrecte des braises de verre et pierres de lave	Vérifier que les braises de verre et pierres de lave sont installées selon les instructions, sur le plateau à braises du brûleur et le plateau à braises périphérique.
	Réglage incorrect des venturis	Il faut parfois ouvrir légèrement l'obturateur d'air du venturi pour laisser passer plus d'air dans le mélange de gaz. Voir Section 11.2.1 Venturis des brûleurs.
	Chapeau d'évacuation mal installé	Ajuster, si nécessaire.
	Chapeau d'évacuation bouché ou obstrué	Retirer les débris, si nécessaire.
<b>Aucune réaction aux commandes</b>	Piles faibles de la télécommande ou du bloc-piles de secours	Remplacer les piles.
	Aucune communication entre la télécommande et le module de contrôle	Reprogrammer la télécommande avec le module de contrôle IFC.
	Le nombre maximum d'échecs d'allumage ou de rétablissement de flamme est atteint	Réinitialiser le module de contrôle IFC.
	Les piles du bloc-piles de secours sont faibles (si applicable).	Remplacer les piles.

## 14.0 Liste des pièces de rechange



HUSSONG MANUFACTURING CO., INC.  
P.O. Box 557, 204 Industrial Park Road  
Lakefield, Minnesota USA 56150-0577

Les pièces de rechange sont disponibles chez votre détaillant local. Contactez-le pour connaître la disponibilité et les prix.  
L'avertissement suivant concerne les pièces de rechange pour cet appareil.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Ce produit peut vous exposer à certains produits chimiques, dont le plomb qui, selon l'État de la Californie, pourrait causer le cancer, certaines anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.  
Pour plus d'information, visiter [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Panneau de contrôle et pièces			
Panneau de contrôle S.I.T. - Gaz naturel	N48TL-130		Télécommande S.I.T. (Émetteur) 700-408
Panneau de contrôle S.I.T. - Propane	N48TL-131		Orifice de brûleur n° 48 (gauche, central et droit) - Gaz naturel 700-248
Valve de contrôle de gaz S.I.T. IPI - Gaz naturel	700-660		Orifice de brûleur n° 54 (inférieur) - Gaz naturel 700-254
Valve de contrôle de gaz S.I.T. IPI - Propane	700-660-1		Orifice de brûleur 1.10 mm (gauche, central et droit) - Propane 700-110M
Cordon d'alimentation électrique principale	700-350A		Orifice de brûleur n° 64 (inférieur) - Propane 700-264
Module de contrôle IFC Proflame 2	700-652		Brûleur gauche NK48TL-350
Faisceau de câbles du module de contrôle IFC (S.I.T.)	700-653		Brûleur droit NK48TL-351
Faisceau de câbles pour ventilateurs et kit d'éclairage	700-657		Brûleur central NK48TL-352
Câble de l'interrupteur à bascule ON/OFF	700-656		Brûleur inférieur NK48TL-035
Faisceau de câbles du kit d'éclairage de braises (AUX)	800-AUX		Grillage du brûleur gauche (pour la laine de roche) NK48TL-350S
Ensemble de veilleuse IPI - Gaz naturel	900-064A		Grillage du brûleur droit (pour la laine de roche) NK48TL-351S
Ensemble de veilleuse IPI - Propane	900-064-1		Grillage du brûleur central (pour la laine de roche) NK48TL-352S
Orifice de veilleuse .023NG - Gaz naturel	700-123		Conduite de gaz 3/8 po x 36 po, noir (jusqu'à la valve de gaz) 700-383
Orifice de veilleuse .014LP - Propane	700-114		Tuyau flexible 18 po, noir 700-213B
Kit de conversion au gaz naturel (PSE)	NCK-NK48TL-P30		Tube évasé 15 po long x raccord brasé 700-227F
Kit de conversion au propane (PSE)	LCK-NK48TL-P30		Tube évasé 12,5 po long x coude brasé 700-194
Moteur pas-à-pas (de valve de gaz) - Gaz naturel	700-503		
Moteur pas-à-pas (de valve de gaz) - Propane	700-503-1		

<b>Cadre vitré et pièces</b>	
Vitre avec joint - 49-5/8 po x 22-1/8 po	701-068T
Joint de vitre et bande adhésive 1-1/8 po	900-007
Cadre vitré de rechange (complet)	NK48TL-005
Outil pour loquet de vitre	JOR-GLT

<b>Composants additionnels</b>	
Ensemble d'écrans thermiques pour conduit d'évacuation	NK48TL-HHS
Plaque de restriction de 5 po (127 mm)	900-086
Robinet manuel d'arrêt de gaz 3/8 po	700-380
Couvercle d'accès aux composants	NK48TL-027AC

<b>Écran pare-étincelles</b>	
Écran pare-étincelles	NK48TL-ES

<b>Jeux de bûches (pièces de rechange)</b>		
	<b>Jeu de bûches traditionnelles</b>	<b>Jeu de bûches de bouleau</b>
<b>Jeu de bûches complet (13 pièces)</b>	<b>NK48TL-500</b>	<b>NK48TL-B501</b>
Bûche n° 1	TL48-1	TL48-B1
Bûche n° 2	TL48-2	TL48-B2
Bûche n° 3	TL48-3	TL48-B3
Bûche n° 4	TL48-4	TL48-B4
Bûche n° 5	TL48-5	TL48-B5
Bûche n° 6	TL48-6	TL48-B6
Bûche n° 7	TL48-7	TL48-B7
Bûche n° 8	TL48-8	TL48-B8
Bûche n° 9	TL48-9	TL48-B9
Bûche n° 10	TL48-10	TL48-B10
Bûche n° 11	TL48-11	TL48-B11
Bûche n° 12	TL48-12	TL48-B12
Bûche n° 13	TL48-13	TL48-B13

<b>Contour en option</b>	
Contour rectangulaire	NK48TL-RS

<b>Kits d'éclairage</b>	
Ampoule halogène 20 Watts	600-676
Kit d'éclairage plafonnier	600-TLK
Kit d'éclairage du lit de braises	NK48TL-LKT
1,5 lb (0,68 kg) de verre concassé pour lit de braises *	600-697
*9 lb couvrira tout le foyer - Commander au maximum (6) sacs de 1,5 lb pour remplacer toutes les braises de verre.	

<b>Kit de ventilateurs</b>	
Kit de ventilateurs	SL42-028

# Garantie à vie limitée

---

## Couverture de la garantie

Hussong Manufacturing Company, Inc. (Hussong Mfg.) garantit que cet appareil à gaz Kozy Heat est exempt de défauts de matériaux et de fabrication, à compter de la date de vente à l'acheteur initial, et tel qu'inspecté par le fabricant au moment de la fabrication. L'enregistrement de garantie de votre foyer n'exige aucun envoi de document à Hussong Mfg. Veuillez conserver votre preuve d'achat indiquant la date d'achat, le numéro de série et le modèle de votre foyer, pour toute réclamation de garantie future.

Si vous décelez un défaut durant la période de garantie, contactez votre détaillant autorisé dans un délai de 30 jours pour les réparations sous garantie.

### 30 jours : Pièces et main-d'œuvre\*

- Peinture
- Ampoules de lampes
- Joints d'étanchéité
- Braises de verre et bande de rétention des braises

### Année 1 : Pièces et main-d'œuvre\*

Toutes les pièces et les matériaux, sauf les items indiqués dans la garantie de 30 jours et toute exclusion ou limitation applicable.

*\*Hussong Mfg. émettra un remboursement de main-d'œuvre au détaillant autorisé seulement. Hussong Mfg. n'assumera aucun frais encouru résultant de travaux effectués par un fournisseur de services non autorisé, sans autorisation préalable.*

### Années 2 et suivantes à vie : Pièces uniquement

- Chambre de combustion
- Échangeur de chaleur
- Bûches
- Tube de brûleur ou plateau de brûleur
- Caisson extérieur («Outer shell»)
- Écran(s) thermique(s)
- Panneau vitré de façade (choc thermique seulement)
- Panneaux réfractaires pour chambre de combustion (exceptés les panneaux en émail et en verre)

## EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

1. Cet appareil doit être installé par un installateur ou technicien d'entretien qualifié et autorisé. Il doit être installé, utilisé et entretenu en tout temps conformément aux instructions du manuel d'utilisation, sinon la garantie sera annulée.
2. Cette garantie n'est pas transférable et n'est valide que pour l'acheteur initial seulement.
3. Cette garantie exclut l'usure normale de l'appareil, correspondant à l'usure survenant après un certain temps d'utilisation normale.
4. La décoloration et une légère expansion/contraction ou un déplacement de pièce mineur entraînant un bruit, sont normaux et non un défaut.
5. Le retrait du numéro de série et/ou de l'étiquette d'homologation de l'appareil, ou l'altération quelconque de l'appareil, annuleront automatiquement la garantie.
6. La garantie sera automatiquement annulée si l'appareil subit une période prolongée d'immersion dans l'eau ou d'humidité ou de condensation. Toute pièce d'appareil endommagée par l'eau ou des intempéries dues (entre autres) à l'installation inadéquate du système de cheminée, annulera aussi la garantie.
7. Cette garantie ne couvre pas les problèmes liés à l'installation et à l'utilisation, tels que : conditions environnementales, proximité d'arbres, de bâtiments, de collines ou de montagnes, ventilation ou évacuation inadéquate, trajet de cheminée excessif, ou pressions d'air négatives causées par des systèmes mécaniques.
8. Cette garantie ne couvre pas les composants de cheminée et autres accessoires non fournis par Hussong Mfg. et utilisés conjointement à l'installation de cet appareil.
9. Cette garantie ne couvre aucun dommage aux surfaces ou accessoires plaqués (si applicable), causé par des égratignures, des empreintes de doigts, des objets ayant fondu, ou autre marque permanente due à l'utilisation de produits nettoyants.

# Garantie à vie limitée

---

## EXCLUSIONS ET LIMITATIONS (suite)

10. Il est expressément convenu et entendu que cette garantie est la responsabilité exclusive de Hussong Mfg. et qu'elle constitue le recours exclusif de l'acheteur pour tout composant défectueux de l'appareil. Hussong Mfg. ne peut être tenue responsable d'aucun dommage causé par cet appareil, ni d'aucun frais de matériau ou autre. Cette garantie ne couvre aucun dommage indirect ou consécutif. Dans certaines juridictions (provinces ou États), l'exclusion des dommages indirects ou consécutifs peut ne pas s'appliquer. Hussong Mfg. ne peut être tenue responsable de garanties implicites et cette garantie remplace toutes garanties précédentes.
11. Cette garantie à vie limitée est la seule garantie accordée par Hussong Mfg. Le fabricant décline ainsi toute autre garantie, explicite ou implicite, que le détaillant (ou distributeur) pourrait accorder à l'acheteur. Le recours de l'acheteur est donc explicitement limité aux garanties exposées dans le présent document.
12. Toute pièce réparée ou remplacée durant la période de garantie limitée, sera garantie selon les termes de la garantie limitée, pour une période ne dépassant pas la portion de période non utilisée (résiduelle) de la garantie limitée initiale.
13. Toute pièce de remplacement réparée après la période de garantie inclura une couverture de garantie de 90 jours de cette pièce.
14. Hussong Mfg. peut exiger que la pièce défectueuse soit retournée en utilisant un numéro de retour de marchandise pré-autorisé (RGA) ou une photo du composant défectueux. L'absence de photo ou d'un numéro de retour de marchandise pré-autorisé (RGA) pourra entraîner le refus de la réclamation.
15. Cette garantie ne couvre pas la capacité de l'appareil à chauffer les espaces désirés, car il y a beaucoup de facteurs qui peuvent affecter la performance de chauffage de chaque habitation. Le client doit tenir compte du lieu d'installation de l'appareil, de la dimension des espaces à chauffer, du design du bâtiment, des conditions environnementales, de l'isolation thermique et de l'étanchéité du bâtiment.
16. Hussong Mfg. se réserve le droit de faire, en tout temps et sans préavis, des modifications à la conception, aux matériaux, aux spécifications et aux prix. Hussong Mfg. se réserve le droit de discontinuer certains modèles et produits.

Juillet 2025

