


3. Alignez le trou au bas de la bûche 6 avec la tige à gauche de la bûche 3 (FIGURE 8.8) et fixez en place, tel que montré à la FIGURE 8.9.
4. Alignez le trou au bas de la bûche 7 avec la tige de la bûche 1 (FIGURE 8.8) et fixez en place, tel que montré à la FIGURE 8.9.
5. Alignez le trou au bas de la bûche 8 avec la tige de la bûche 4 (FIGURE 8.8) et fixez en place, tel que montré à la FIGURE 8.9.
6. Alignez le trou au bas de la bûche 9 avec la tige de la bûche 6 et fixez en place, tel que montré à la FIGURE 8.9.
7. Fixez la bûche 10 en position, tel que montré FIGURE 8.9.
8. Installez les braises de verre concassé dans le plateau de braises.

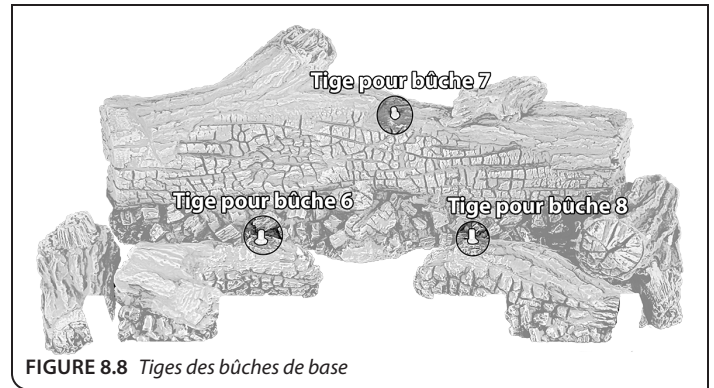



- Placez les (4) morceaux carbonisés par-dessus le lit de braises. L'illustration montre une façon de placer ces morceaux, mais vous pouvez les placer à votre goût.
- Distribuez les pierres de lave sur les côtés du plancher de la

chambre de combustion.

- Avec une brosse d'acier ou en nylon à soies raides, distribuez la braise en laine de roche sur les bûches et les brûleurs.

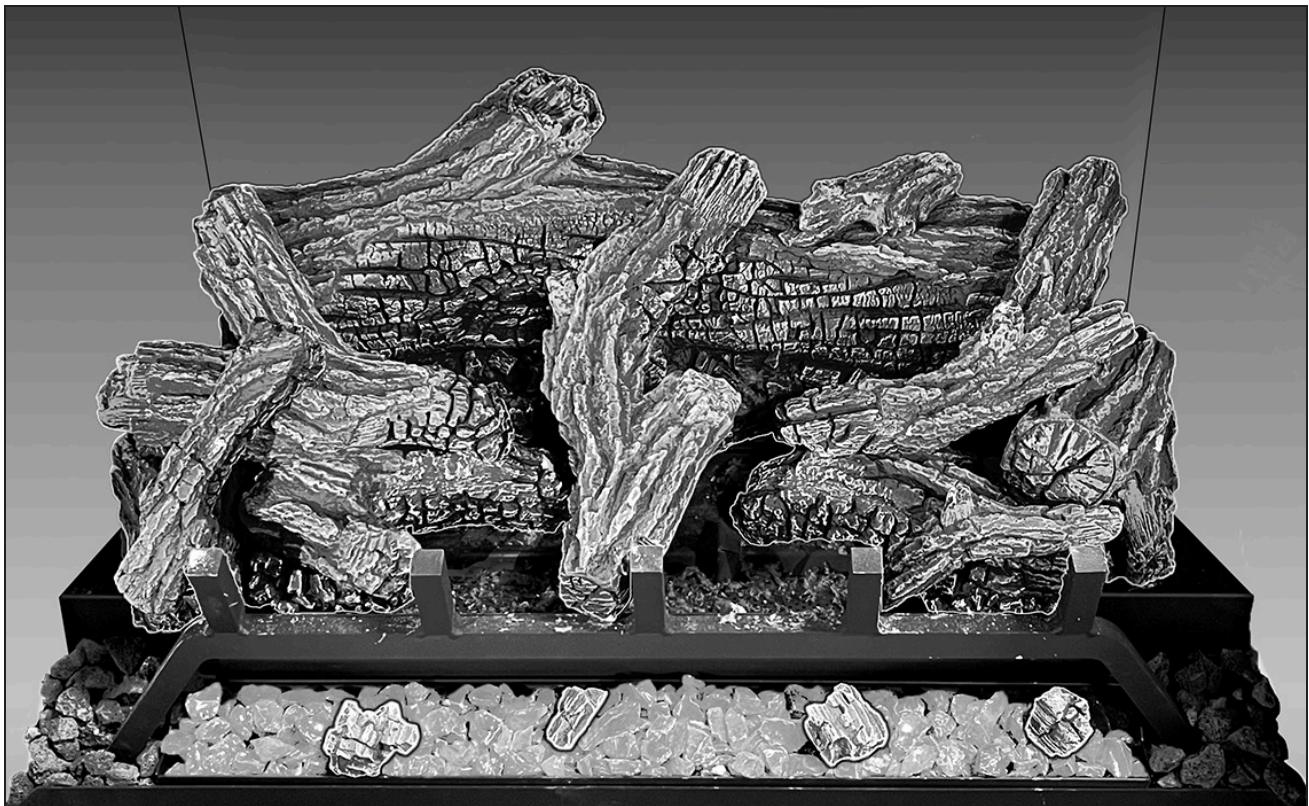


FIGURE 8.10 Installation finale du jeu de bûches n° BH38-500

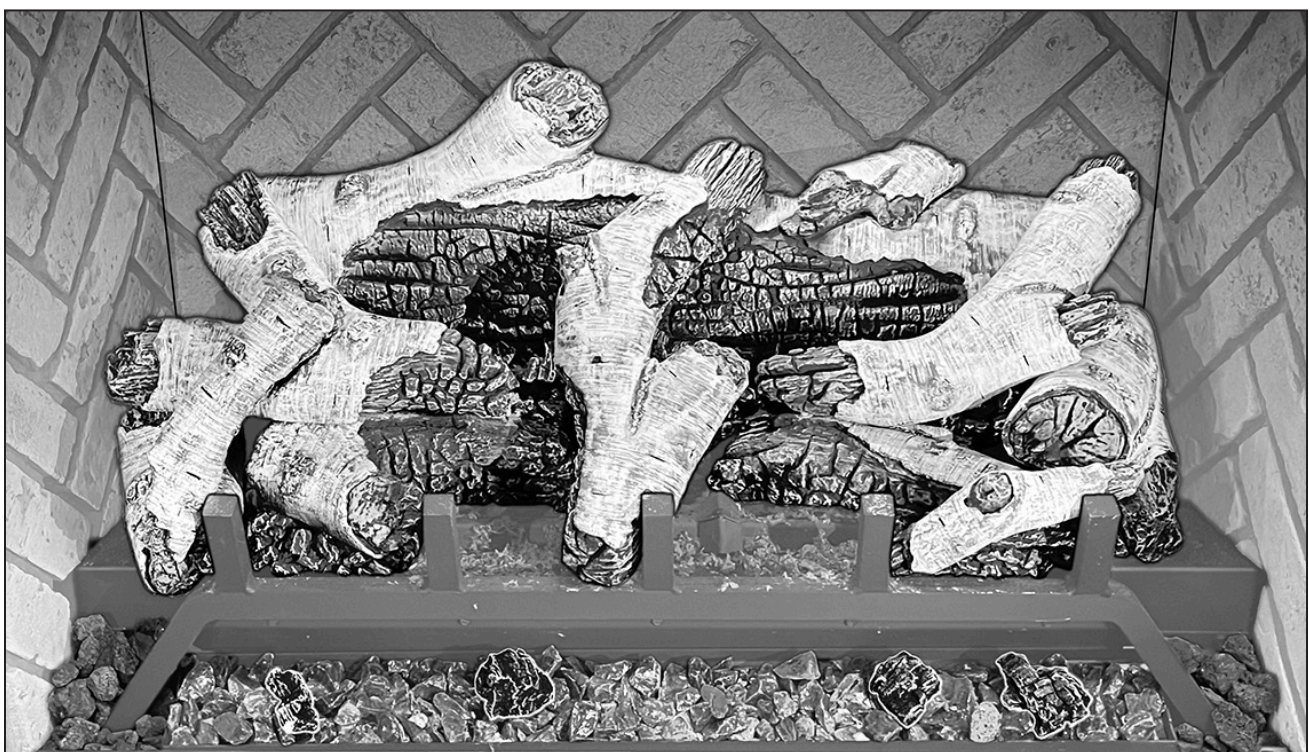


FIGURE 8.11 Installation finale du jeu de bûches n° BH38-B501