

9.5 Installation de l'ensemble de bûches #NK36-500

REMARQUE : Les numéros des bûches sont situés au bas de chacune d'entre elles. Reportez-vous aux instructions et illustrations suivantes pour le positionnement correct. Vos composants peuvent être différents de ceux illustrés.

ATTENTION : Ne placez pas de bûches directement sur les orifices du brûleur. Un mauvais positionnement des bûches peut affecter l'apparence de la flamme et provoquer une accumulation excessive de suie sur le verre.

- En cas de conversion au propane, effectuer la conversion avant d'installer l'ensemble de bûches. Suivez les instructions de conversion fournies avec le kit.
 - Si vous installez un ensemble de panneaux, terminez l'installation de l'ensemble de panneaux avant l'installation de la bûche.
 - Installez toutes les ampoules dans les kits d'éclairage du lit de braises avant et arrière avant l'installation des bûches.
1. Retirez la cantonnière du foyer.
 2. Placez la bûche n° N36-1 et la bûche n° N36-2 sur les goupilles correspondantes du brûleur (non illustré). Les bûches doivent reposer à plat sur le plateau de support. Le non-respect de cette consigne affectera négativement la flamme.
 3. Placez la bûche n° N36-3 sur la goupille correspondante au-dessus de n° N36-2. Tournez l'extrémité opposée de n° N36-3 vers l'arrière du foyer.
 4. Placez la bûche n° N36-4 sur la goupille correspondante au-dessus de n° N36-3. L'autre extrémité de la bûche n° N36-4 reposera sur la plaque à bûches située au centre arrière du foyer.
 5. Remplissez le bac de support arrière avec du verre concassé.
 6. Placez la bûche n° N36-5 de sorte que le côté gauche de la bûche s'aligne sur la goupille au-dessus de n° N36-1. Placez la bûche n° N36-5 de sorte que le côté gauche de la bûche s'aligne sur la goupille située sur le dessus de la bûche n° N36-4.

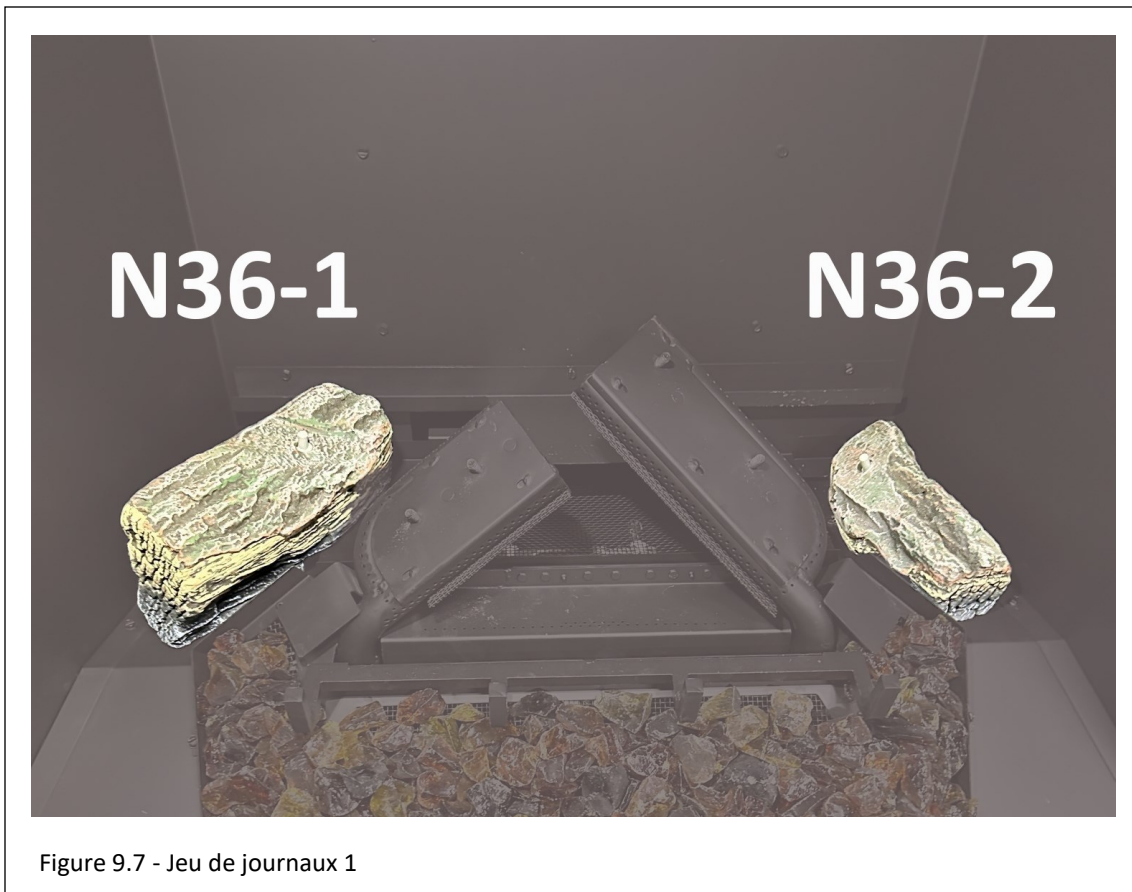
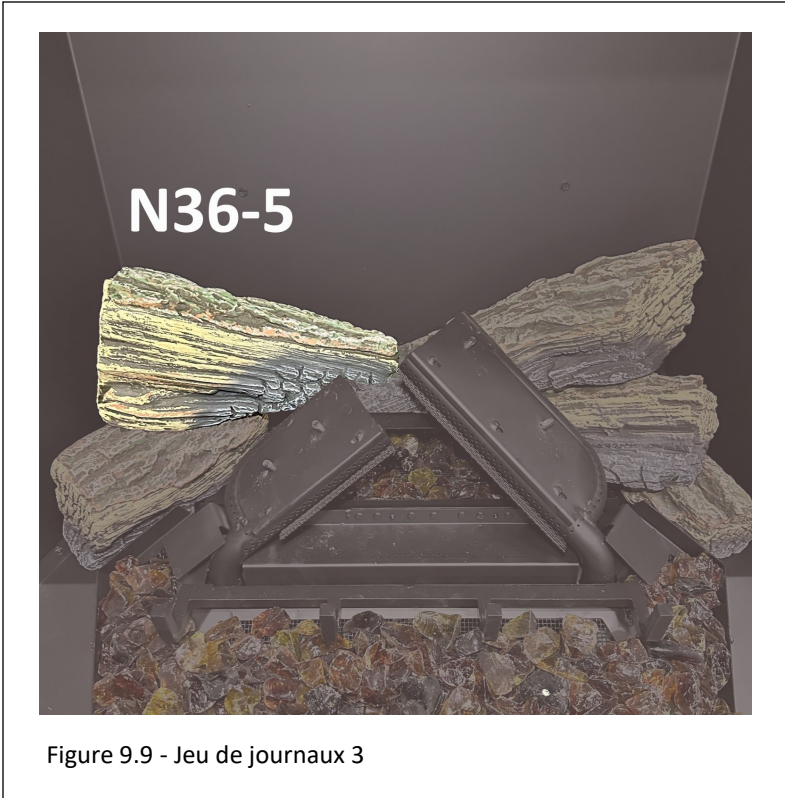
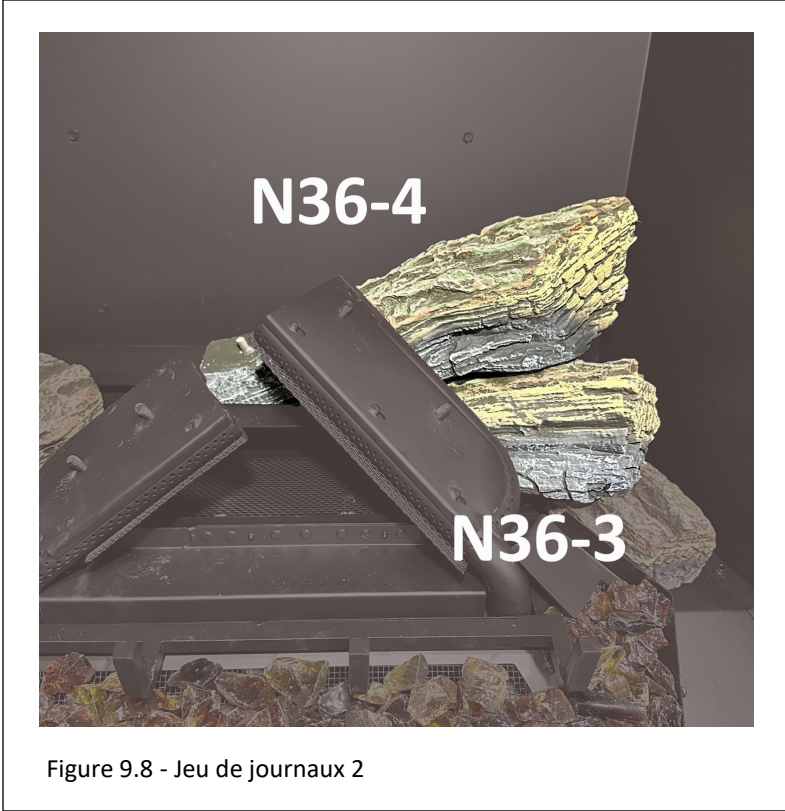


Figure 9.7 - Jeu de journaux 1



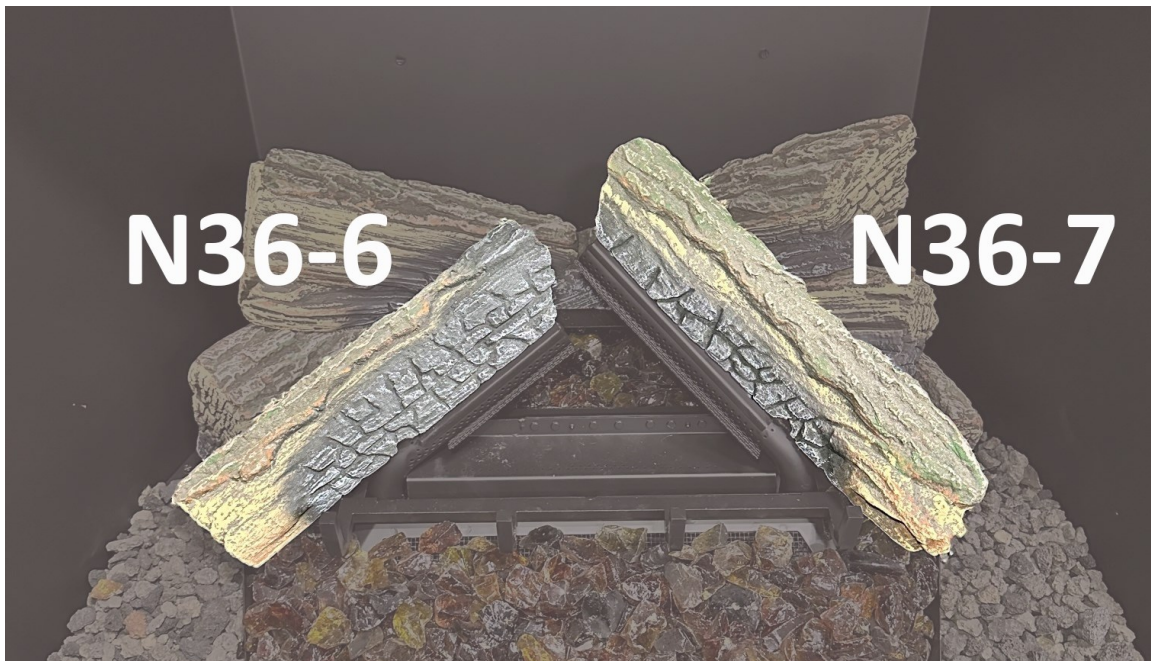


Figure 9.10 - Jeu de journaux 4



Figure 9.11 - Jeu de journaux 5

7. Installez le matériau concassé sur le lit de braises et la pierre de lave le long des côtés du lit de braises.
8. Placez la bûche n° N36-6 sur le brûleur gauche en alignant les goupilles sur le brûleur et les trous au bas de la bûche. Répétez l'opération avec la bûche n° N36-7 pour le brûleur droit.
9. Placez la bûche n° N36-8 autour du support à bûches central comme illustré.
10. Placez (3) klinkers de taille moyenne sur le brûleur arrière. Assurez-vous qu'aucun des klinkers ne couvre les orifices du brûleur sur ce brûleur. Les klinkers doivent être repoussés contre la bride arrière de ce brûleur.
11. Placez #N36-9 et #N36-10 sur les côtés de la pierre de lave.
12. Utilisez une brosse à poils rigides ou en acier pour répartir les braises de laine de roche sur les brûleurs et les bûches.