
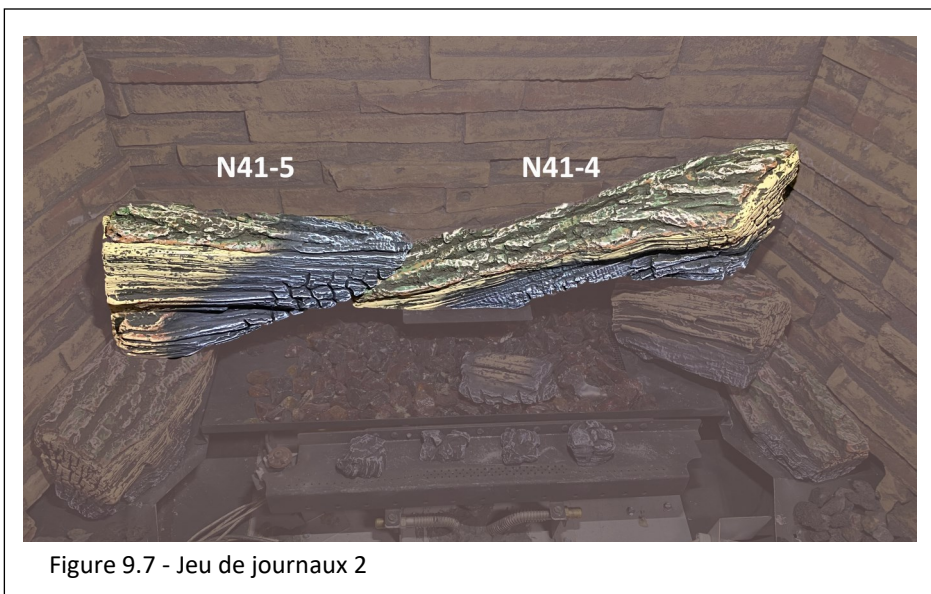


## 9.5 Installation de l'ensemble de bûches #NK41-500

**REMARQUE :** Les numéros des bûches sont situés au bas de chacune d'entre elles. Reportez-vous aux instructions et illustrations suivantes pour le positionnement correct. Vos composants peuvent être différents de ceux illustrés.

**ATTENTION :** Ne placez pas de bûches directement sur les orifices du brûleur. Un mauvais positionnement des bûches peut affecter l'apparence de la flamme et provoquer une accumulation excessive de suie sur le verre.

- Si vous passez au propane, terminez la conversion avant d'installer l'ensemble de bûches. Suivez les instructions de conversion fournies avec le kit.
  - Si vous installez un ensemble de panneaux, terminez l'installation de l'ensemble de panneaux avant d'installer les bûches.
  - Installez toutes les ampoules dans les ensembles d'éclairage avant et arrière du lit de braises avant l'installation des bûches.
1. Retirez la cantonnière du foyer. Retirez les (4) vis fixant le support à bûches/panneau du lit de braises.
  2. Retirez l'assemblage de brûleur gauche et droit en desserrant l'écrou de 7/16 po qui fixe chaque assemblage de brûleur au tableau de commande. Faites glisser chaque brûleur sur le côté du foyer pour le retirer. Remarque : il peut être plus facile de retirer l'assemblage du kit d'éclairage pour accéder aux écrous de 7/16 po fixant les assemblages de brûleur.
  3. Placez la bûche #N41-1 et la bûche #N41-2 sur les goupilles correspondantes du brûleur (non illustré). Les bûches doivent reposer à plat sur le plateau de support. Ne pas le faire affectera négativement la flamme.
  4. Placez la bûche #N41-3 sur la goupille correspondante au-dessus de #N41-2. Tournez l'extrémité opposée de la bûche #N41-3 vers l'arrière du foyer.
  5. Remplissez le panneau de support avec du verre pilé.
  6. Placez la bûche #N41-6 sur le dessus du média concassé comme illustré.
  7. Placez les klinkers sur le brûleur arrière comme illustré ici. Il y a (2) plus petits klinkers qui doivent aller au milieu du brûleur où il y a plus de portage. Assurez-vous qu'aucun klinker n'est placé sur le portage.
  8. Placez la bûche # N41-4 de sorte que le côté droit de la bûche s'aligne sur la goupille au-dessus de # N41-3. Placez le côté gauche de la bûche sur la plate-forme au centre du foyer tel qu'illustré. Faites glisser cette bûche vers l'arrière du foyer sur cette plate-forme.
  9. Placez la bûche #N41-5 afin qu'elle soit alignée avec les broches sur #N41-1 et #N41-4 comme indiqué.

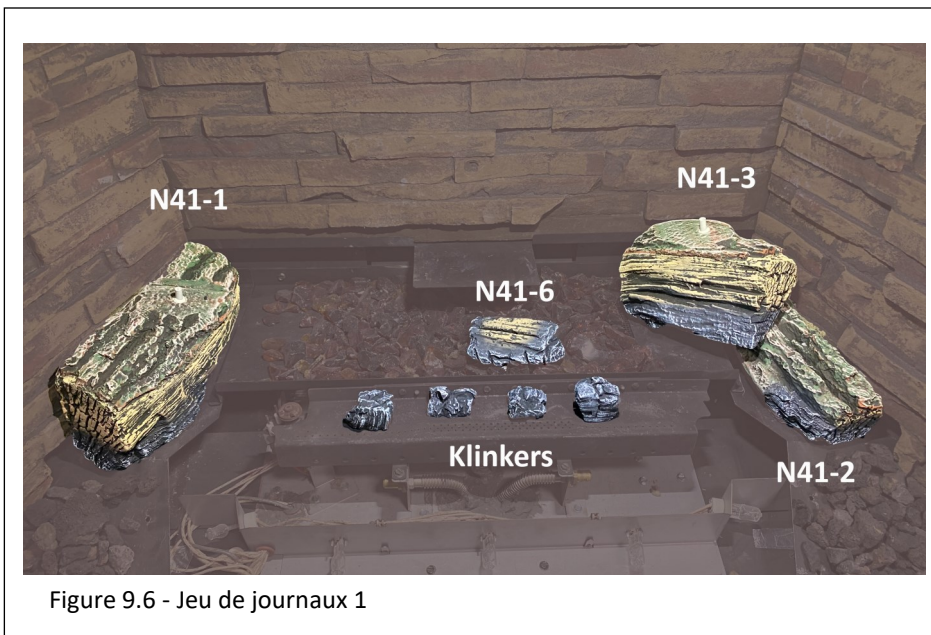

10. Réinstallez les assemblages gauche et droit du brûleur. Réinstallez le support à bûches/panneau du lit de braises avec les (4) vis retirées précédemment.
11. Installez le média concassé sur le lit de braises et la pierre de lave le long des côtés du lit de braises.
12. Placez la bûche #N41-7 sur le brûleur gauche en alignant les goupilles sur le brûleur et les trous au bas de la bûche. Répétez avec la bûche #N41-8 pour le brûleur droit.
13. Placez la bûche #N41-9 autour du support à bûches central comme illustré.
14. Placez les plus grands klinkers/morceaux de bûche non numérotés sur un support en verre pilé sur le plateau de support avant.
15. Utilisez une brosse à poils durs ou en acier pour répartir les braises de laine de roche sur les brûleurs et les bûches.



Figure 9.8 - Jeu de journaux 3