

9.4 Installation de l'ensemble de bûches #NK48-500

REMARQUE : Les numéros des bûches sont situés au bas de chacune d'entre elles. Reportez-vous aux instructions et illustrations suivantes pour le positionnement correct. Vos composants peuvent être différents de ceux illustrés.

ATTENTION : Ne placez pas de bûches directement sur les orifices du brûleur. Un mauvais positionnement des bûches peut affecter l'apparence de la flamme et provoquer une accumulation excessive de suie sur le verre.

- En cas de conversion au propane, effectuer la conversion avant d'installer l'ensemble de bûches. Suivez les instructions de conversion fournies avec le kit.
 - Si vous installez un ensemble de panneaux, terminez l'installation de l'ensemble de panneaux avant l'installation de la bûche.
 - Installez toutes les ampoules dans les kits d'éclairage du lit de braises avant et arrière avant l'installation des bûches.
1. Retirez la cantonnière du foyer. Retirez et conservez les (4) vis du support à bûches/bac à braises. Soulevez le plateau et sortez-le de la chambre de combustion. Voir la figure 9.3. Desserrez (2) écrous de 7/16 po pour les brûleurs gauche et droit. Retirez les (2) vis à tôle qui fixent les brûleurs gauche et droit au brûleur arrière. Retirez les brûleurs. Voir la figure 9.4.
 2. Placez la bûche #N48-1 à l'extrême gauche et la bûche #N48-2 à l'extrême droite. Il y a des broches correspondantes au sol qui les maintiennent en position (broches non illustrées). Les bûches doivent reposer à plat sur le bac multimédia. Ne pas le faire affectera négativement la flamme
 3. Make sure the light bulbs for the rear light kit are installed. Install the crushed media on the rear light kit. Place log #N48-5 and log #N48-6 on top of the crushed glass as shown.
 4. Installez les klinkers sur le brûleur arrière comme illustré. Ne couvrez pas les ports du brûleur.

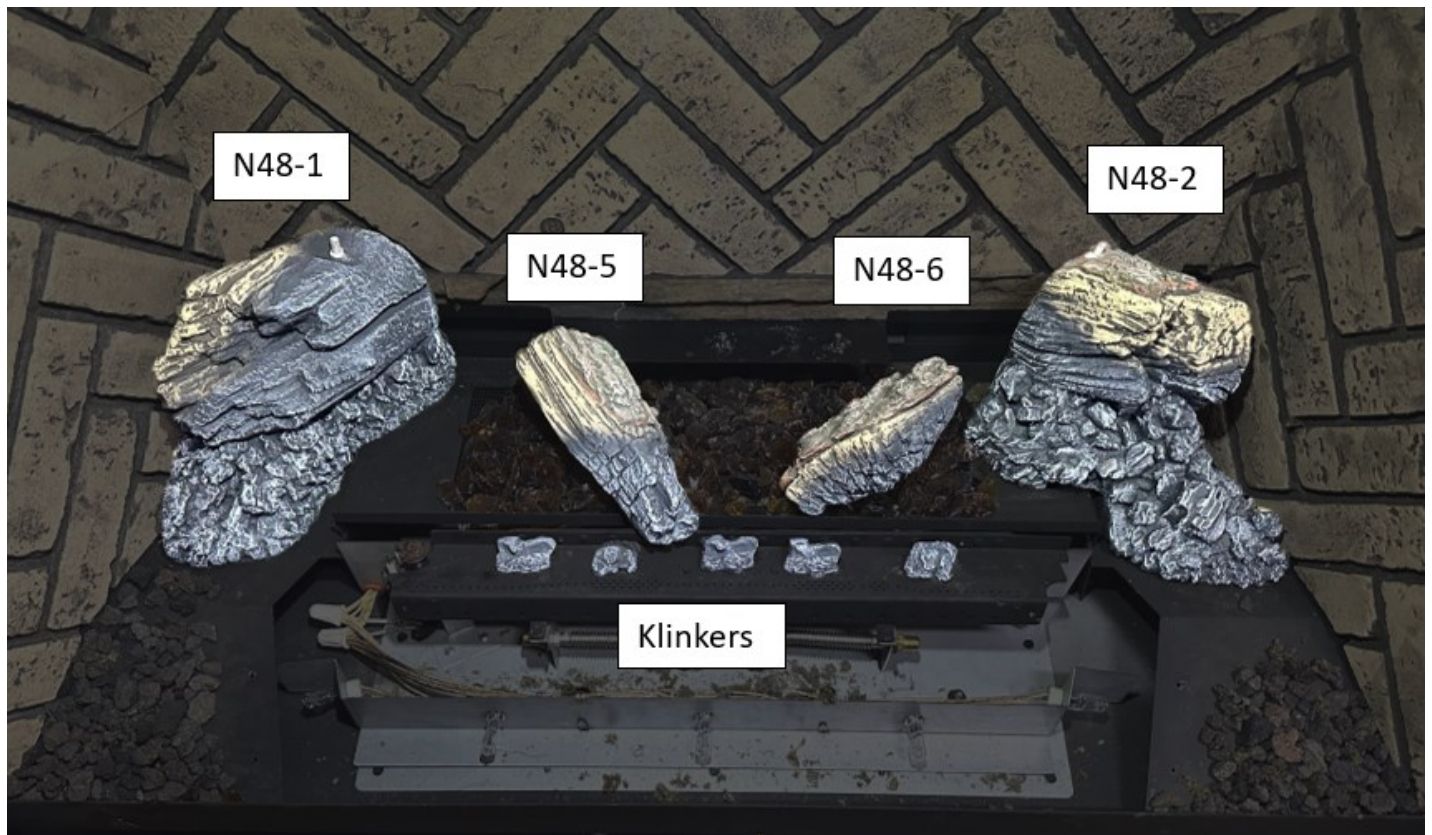


Figure 9.7 - Jeu de journaux 1

5. Journal d'installation #N48-3. Positionnez la bûche n° N48-3 de manière à ce qu'elle repose sur la bûche n° N48-1 et sur la plate-forme métallique au-dessus de l'ouverture de la goulotte d'air, comme illustré. Fixez la bûche sur les montants. Voir la figure 9.8.
6. Journal d'installation n° N48-4. Positionnez la bûche n° N48-4 de manière à ce qu'elle repose sur la bûche n° N48-2 et sur la plate-forme métallique au-dessus de l'ouverture de la goulotte d'air, comme illustré. Fixez la bûche sur les montants. Voir la figure 9.8.
7. Installez les ensembles de brûleurs gauche et droit. Faites glisser chaque brûleur sur l'orifice du brûleur. Serrez l'écrou à bride sur le support au bas du tube du brûleur. Fixez chaque brûleur avec (1) vis à tôle à travers la languette dans le brûleur arrière. Voir la figure 9.14.
8. Assurez-vous que les ampoules sont installées dans le kit d'éclairage avant. Installez le support à bûches/le plateau multimédia du lit de braises. Fixez avec (4) vis à tôle. Installez le verre concassé sur le dessus du bac multimédia. Installez la pierre de lave sur la section de support solide à gauche et à droite du bac de support.
9. Installez les bûches #N48-7 et #N48-8 sur les assemblages de brûleurs gauche et droit via les goujons PEM. Montré dans la figure 9.9.
10. Installez les bûches #N48-9 à #N48-13 comme indiqué sur la figure 9.10.
11. Utilisez une brosse à poils durs ou en acier pour répartir les braises en laine de roche sur les brûleurs et les bûches.

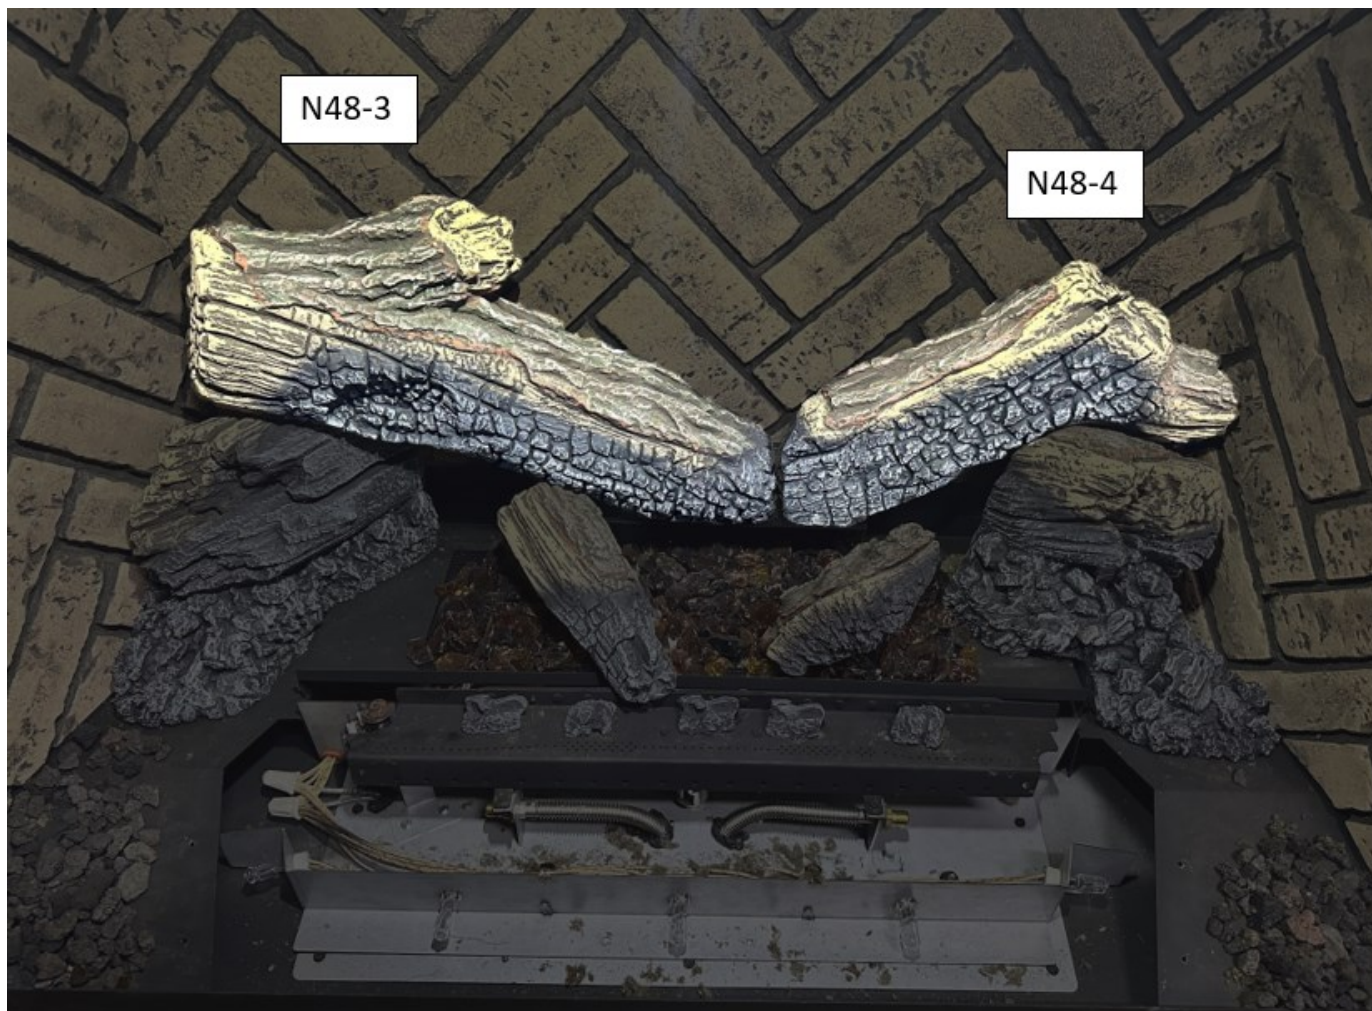


Figure 9.8 - Jeu de journaux 2



Figure 9.9 - Jeu de journaux 3

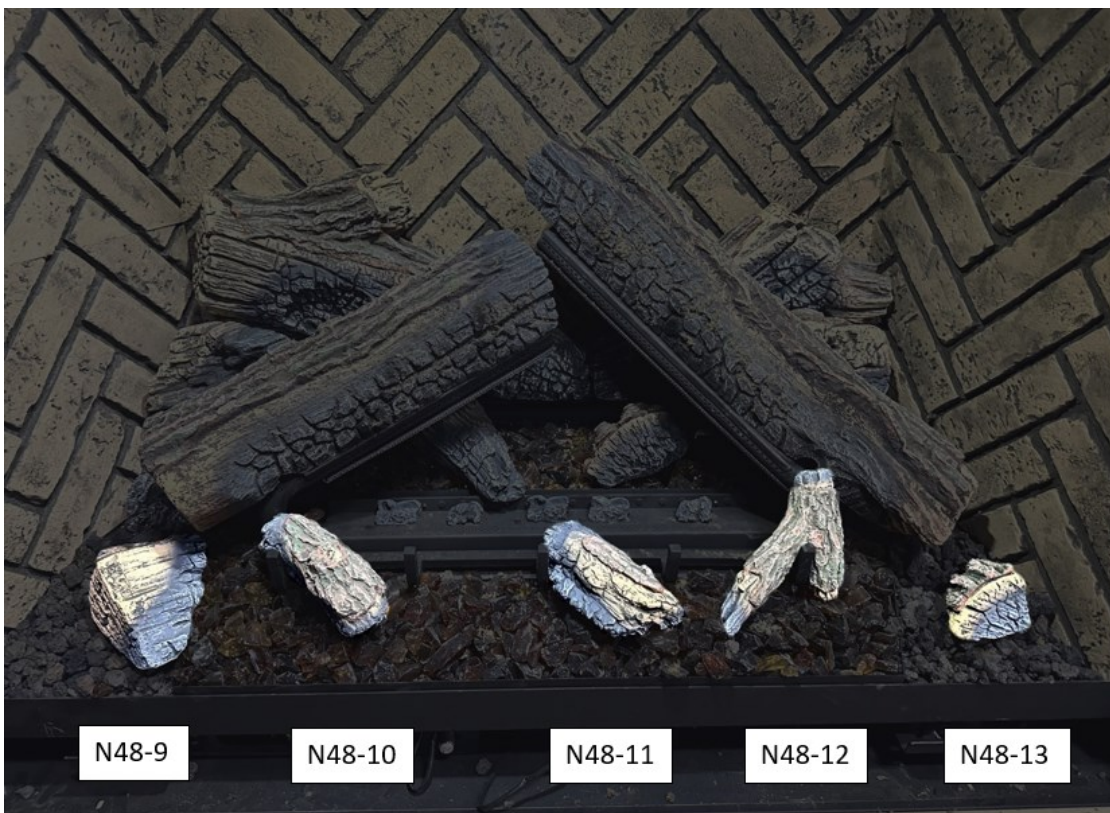


Figure 9.10 - Jeu de journaux 4