

## 8.4 Installation du jeu du bûches n° SF36-500

**ATTENTION :** Ne placez pas les bûches directement sur les trous perforés du brûleur. Un positionnement incorrect des bûches peut affecter l'apparence des flammes et causer un excès de suie qui s'accumulera sur les bûches et la vitre.

**NOTE :** Les numéros de bûche sont marqués au bas de chaque bûche. Consultez les instructions et illustrations suivantes, pour les positionner correctement.

- Si vous prévoyez effectuer une conversion au propane, faites-le maintenant, avant d'installer le jeu de bûches et les braises (et/ou autre kit ou média) sur le brûleur. Suivez les instructions fournies avec le kit (vendu séparément).
1. Positionnez le panneau de braises devant l'ensemble de brûleur.
  2. Positionnez les trous au bas de la bûche SF36-1 sur les (2) tiges de montage à l'arrière de l'ensemble de brûleur.
  3. Positionnez les trous au bas des bûches SF36-2 et SF36-3 sur les tiges de montage correspondantes situées sur le brûleur.
  4. Positionnez le trou au bas de la bûche SF36-4 sur la tige de montage correspondante située sur le brûleur.
  5. Positionnez les trous au bas de la bûche SF36-5 sur les (2) tiges de montage correspondantes situées sur le brûleur.
  6. Placez la bûche SF36-6 tel que montré. Alignez la bûche SF36-6 avec l'encoche de la bûche SF36-2, et alignez le trou au bas avec la tige à gauche de la bûche SF36-1. Mettez la bûche SF36-6 en place.
  7. Placez la bûche SF36-8 tel que montré. Alignez la bûche SF36-8 avec l'encoche de la bûche SF36-3, et alignez le trou au bas avec la tige à droite de la bûche SF36-1. Mettez la bûche SF36-8 en place.
  8. Positionnez les bûches SF36-9, SF36-7 et SF36-10 tel que montré.
  9. Avec une brosse d'acier ou en nylon à soies raides, distribuez la braise en laine de roche sur les bûches et l'ensemble de brûleur.

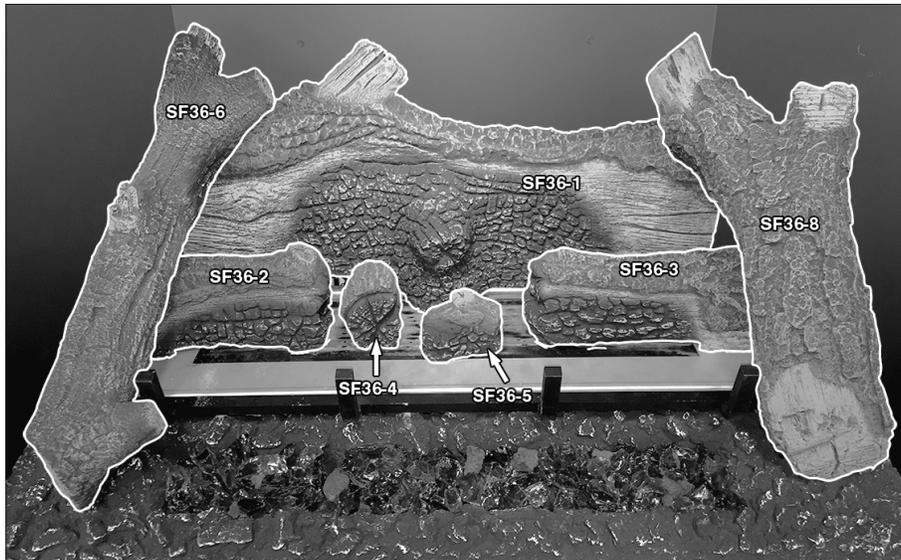


Figure 8.2



Figure 8.3