

⚠ AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à certains produits chimiques, dont la poussière de silice, que l'État de la Californie considère potentiellement cancérogène ou pouvant causer des anomalies congénitales ou autres troubles de la reproduction. Pour plus d'information, visiter www.P65Warnings.ca.gov.

NOTE: Les numéros de bûches sont marqués sur le dessous ou le côté de chaque bûche. Voir les instructions et figures suivantes pour bien les positionner. Vos composants peuvent être légèrement différents de ceux illustrés.

ATTENTION: Ne placez pas de bûches directement sur les trous perforés du brûleur. Un positionnement incorrect des bûches peut affecter l'apparence des flammes et causer des dépôts de suie excessifs sur la vitre.

- Si vous désirez convertir cet appareil au propane, faites-le maintenant, avant d'installer le jeu de bûches. Suivez les instructions fournies avec le kit de conversion.
- Si vous installez un kit de panneaux en verre noir dans la chambre de combustion, faites-le avant d'installer le jeu de bûches.

Note: Le foyer Generation 7220 utilise le jeu de bûches au complet. Les foyers Generation 6220 et 6220S (Screen) n'utilisent pas les bûches n° 9, n° 10 et n° 11.

Note: Generation 7220 seulement: Si votre foyer est converti au Propane et qu'il est installé avec un conduit d'évacuation horizontal minimum, vous devez ajuster le venturi du brûleur à 5/8 po (16 mm) d'ouverture pour utiliser un jeu de bûches en option.

Section 1.0 - Instructions pour Generation 6020 et Generation 6020 Screen

1. Repérez les tiges de position préinstallées sur le plateau à braises du brûleur. Voir la Figure 1. Vous devez installer le jeu de bûches directement sur le plateau à braises, avant d'installer les braises de verre concassé.
2. Installez les bûches n° 1 (Tiges 1 et 2), n° 3 (Tiges 8 et 9) et n° 8 (Tiges 5 et 6). Voir la Figure 2.
3. Installez les bûches n° 2 (Tiges 7 et 3) et n° 6 (Tiges 12 et 4). Voir la Figure 3.

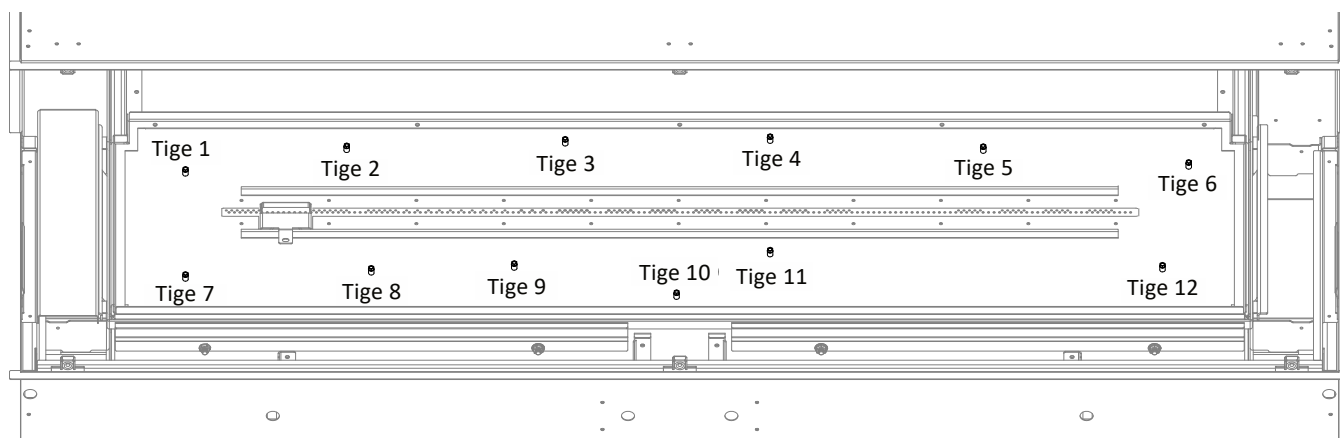


Figure 1 - Emplacement des tiges de position des bûches

Section 1.0 - Generation 6020 et Generation 6020 Screen (suite)

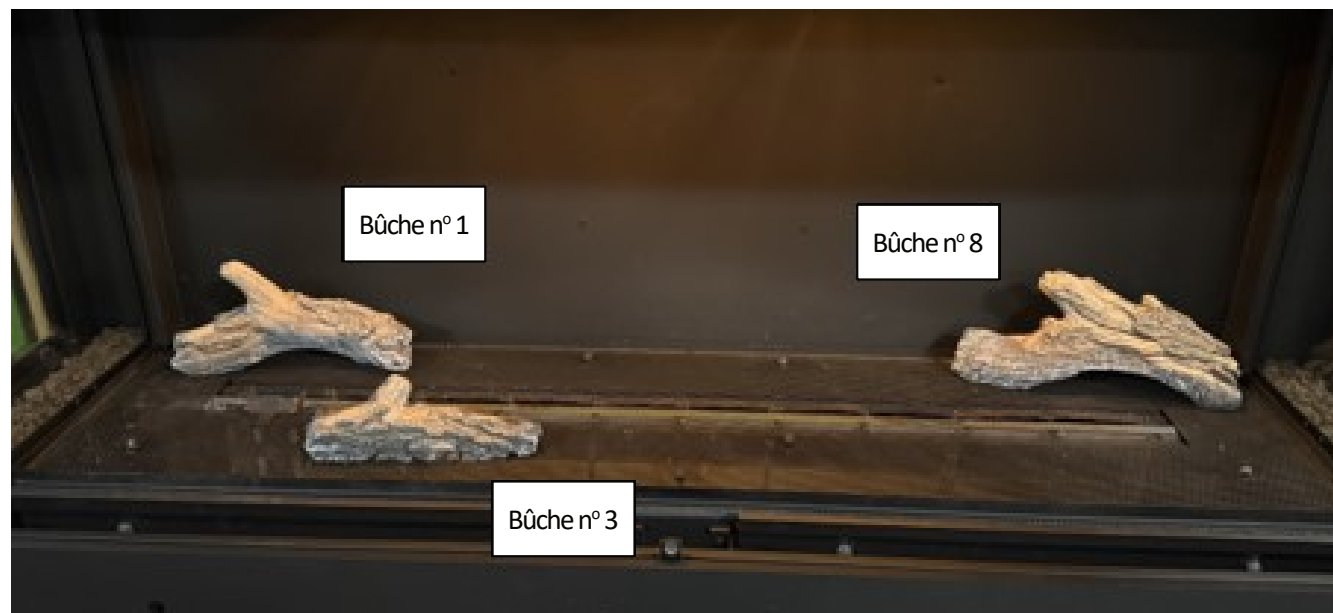


Figure 2 - Bûches n° 1, n° 3 et n° 8



Figure 3 - Bûches n° 2 et n° 6

Section 1.0 - Generation 6020 et Generation 6020 Screen (suite)

4. Installez les bûches n° 4 (Tige 10) et n° 7 (Tige 11). Insérez l'extrémité avant de la bûche n° 4 sur la Tige 10 du plateau à braises. L'extrémité arrière de la bûche n° 4 doit appuyer sur la tige de la bûche n° 2. Insérez l'extrémité gauche de la bûche n° 7 sur la Tige 11 du plateau à braises. L'extrémité supérieure droite de cette bûche doit appuyer contre la bûche n° 6.
5. Installez la bûche n° 5. La section de la bûche n° 5 la plus près de vous doit être placée sur une tige du dessus de la bûche n° 4. L'extrémité en forme de «V» de la bûche n° 5 doit appuyer sur l'extrémité gauche de la bûche n° 6. Installez maintenant les braises de verre concassé autour des bûches et directement sur le plateau à braises.



Figure 4 - Bûches n° 4 et n° 7



Figure 5 - Bûche n° 5

Section 2.0 - Instructions pour Generation 7220 et Generation 7220 Screen

1. Repérez les tiges de position préinstallées sur le plateau à braises du brûleur. Voir la Figure 6. Vous devez installer le jeu de bûches directement sur le plateau à braises, avant d'installer les braises de verre concassé.
2. Installez les bûches n° 1 (Tiges 1 et 2), n° 3 (Tiges 9 et 10), n° 8 (Tiges 7 et 8) et n° 11 (Tiges 12 et 13). Voir la Figure 7.

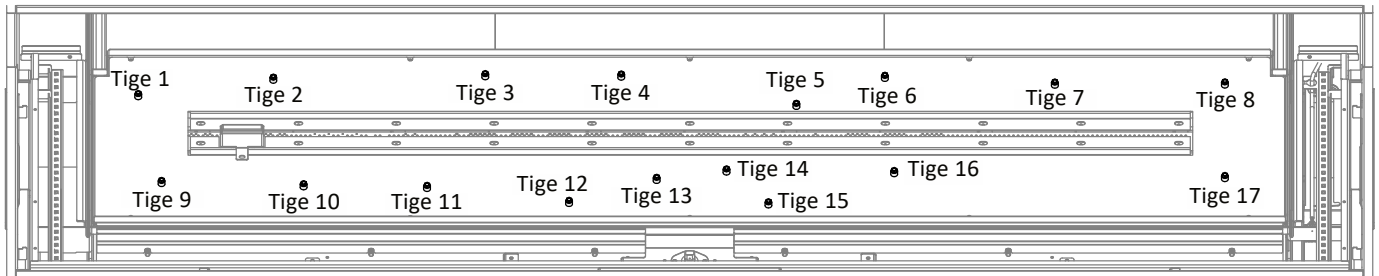


Figure 6 - Emplacement des tiges de position des bûches

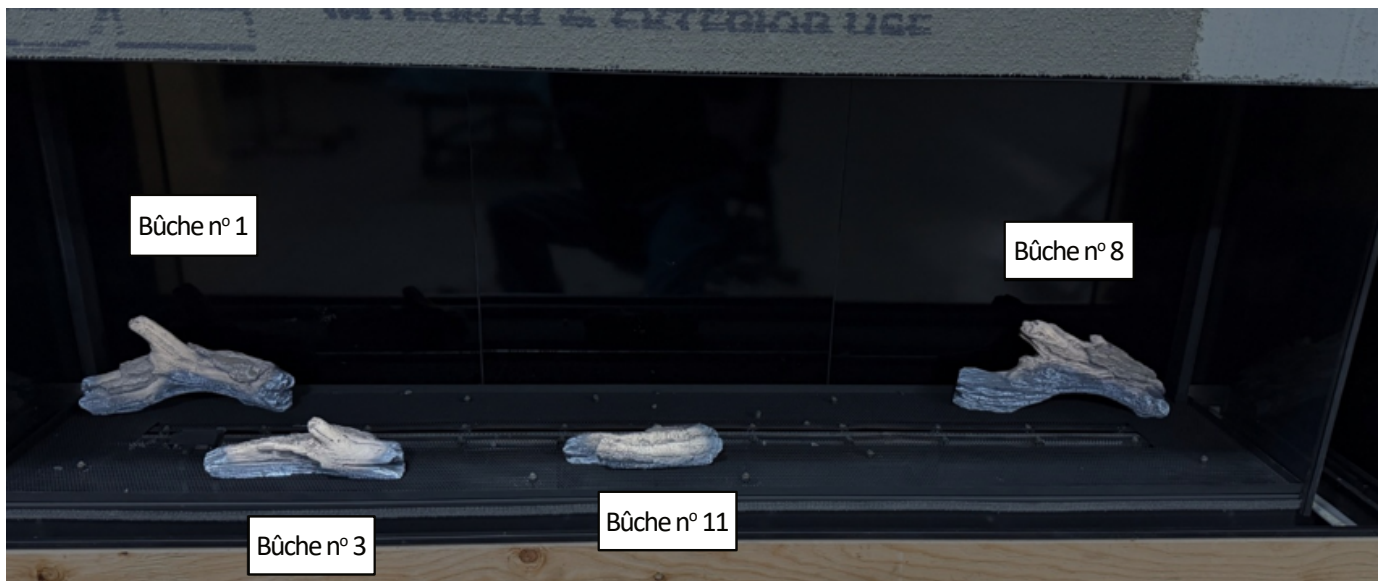


Figure 7 - Bûches n° 1, n° 3, n° 8 et n° 11

Section 2.0 - Generation 7220 et Generation 7220 Screen(suite)

3. Installez la bûche n° 2 (Tiges 9 et 3). Installez la bûche n° 4 (Tige 12) en l'appuyant sur une tige de la bûche n° 2. Installez la bûche n° 6 (Tiges 17 et 6), puis installez la bûche n° 9 (Tiges 4 et 5) en l'appuyant aussi sur la bûche n° 6. Voir la Figure 8.
4. Installez la bûche n° 5. La section de la bûche n° 5 la plus près de vous doit être placée sur une tige du dessus de la bûche n° 4. L'extrémité en forme de «V» de la bûche n° 5 doit appuyer sur l'extrémité gauche de la bûche n° 9. Installez la bûche n° 10 sur la Tige 15, et appuyez l'extrémité longue de cette bûche sur la tige de la bûche n° 9. Installez la bûche n° 7 sur la Tige 16 et en l'appuyant sur la bûche n° 6. Voir la Figure 9. Installez maintenant les braises de verre concassé autour des bûches et directement sur le plateau à braises.

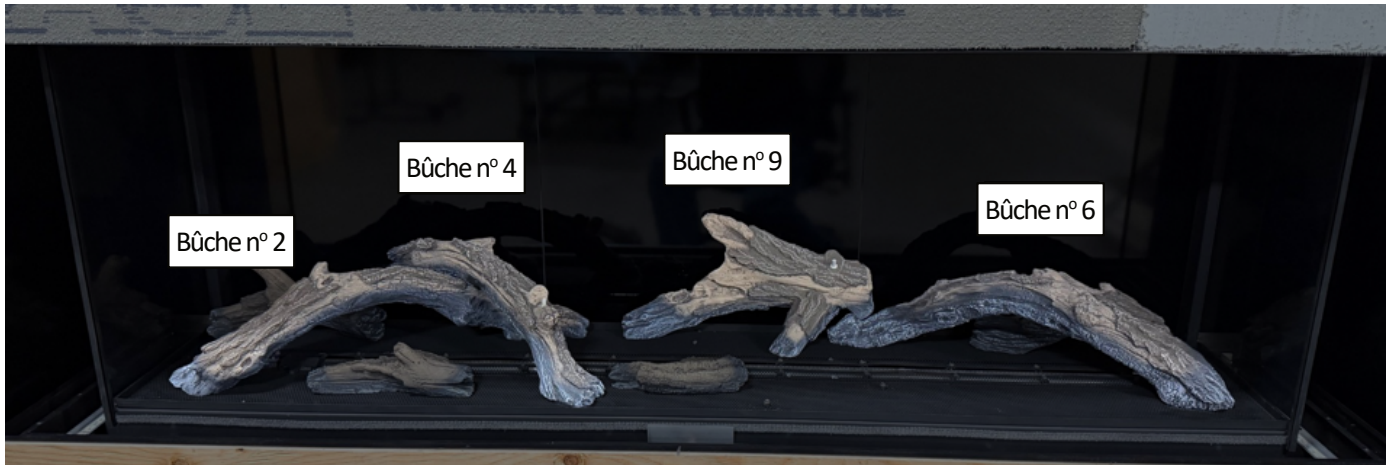


Figure 8 - Bûches n° 2, n° 4, n° 9 et n° 6

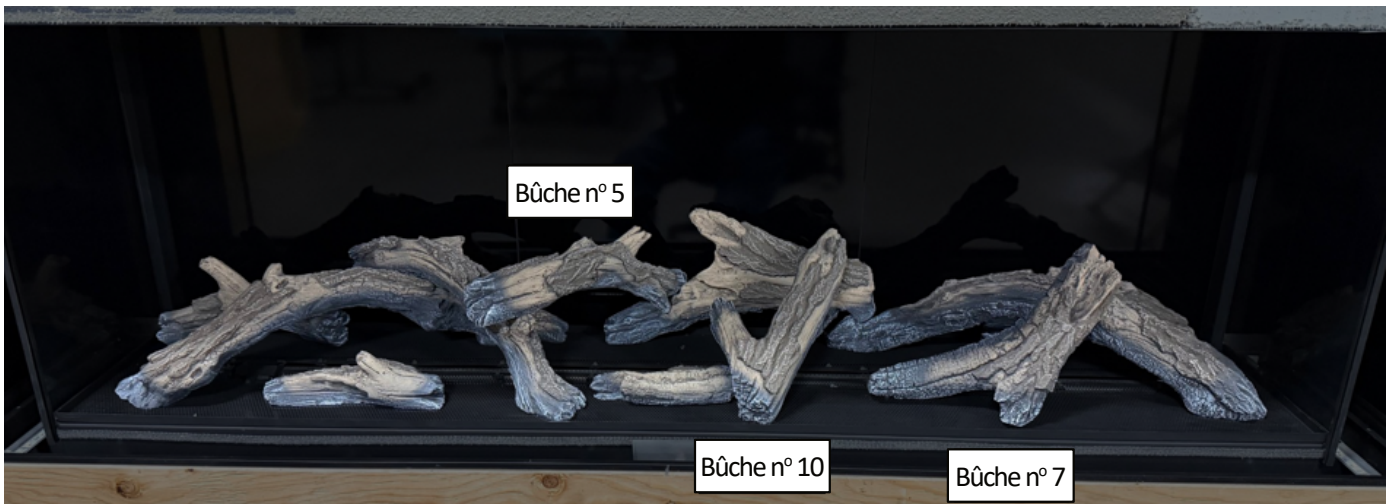


Figure 9 - Bûches n° 5, n° 10 et n° 7