

⚠ AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à certains produits chimiques, dont la poussière de silice, que l'État de la Californie considère potentiellement cancérigène ou pouvant causer des anomalies congénitales ou autres troubles de la reproduction. Pour plus d'information, visiter www.P65Warnings.ca.gov.

NOTE: Les numéros de bûches sont marqués sur le dessous ou le côté de chaque bûche. Voir les instructions et figures suivantes pour bien les positionner. Vos composants peuvent être légèrement différents de ceux illustrés.

ATTENTION: Ne placez pas de bûches directement sur les trous perforés du brûleur. Un positionnement incorrect des bûches peut affecter l'apparence des flammes et causer des dépôts de suie excessifs sur la vitre.

- Si vous désirez convertir cet appareil au propane, faites-le maintenant, avant d'installer le jeu de bûches. Suivez les instructions fournies avec le kit de conversion.
- Si vous installez un kit de panneaux en verre noir dans la chambre de combustion, faites-le avant d'installer le jeu de bûches.

Note: Le foyer Generation 7220 utilise le jeu de bûches au complet. Les foyers Generation 6220 et 6220S (Screen) n'utilisent pas les bûches B9, B10 et B11.

Note: Generation 7220 seulement: Si votre foyer est converti au Propane et qu'il est installé avec un conduit d'évacuation horizontal minimum, vous devez ajuster le venturi du brûleur à 5/8 po (16 mm) d'ouverture pour utiliser un jeu de bûches en option.

Section 1.0 - Instructions pour Generation 6020 et Generation 6020 Screen

Instructions :

1. Repérez les tiges de position préinstallées sur le plateau à braises du brûleur. Voir la Figure 1. Vous devez installer le jeu de bûches directement sur le plateau à braises, avant d'installer les braises de verre concassé.
2. Installez les bûches B1 (Tiges 1 et 2), B3 (Tiges 8 et 9) et B8 (Tiges 5 et 6). Voir la Figure 2.
3. Installez les bûches B2 (Tiges 7 et 3) et B6 (Tiges 12 et 4). Voir la Figure 3.

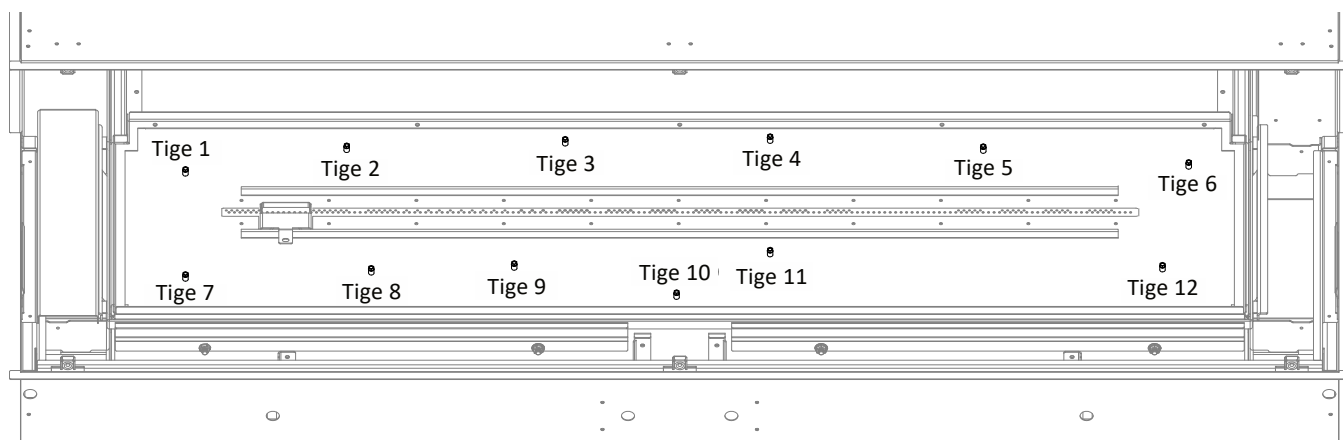


Figure 1 - Emplacement des tiges de position des bûches

Section 1.0 - Generation 6020 et Generation 6020 Screen (suite)

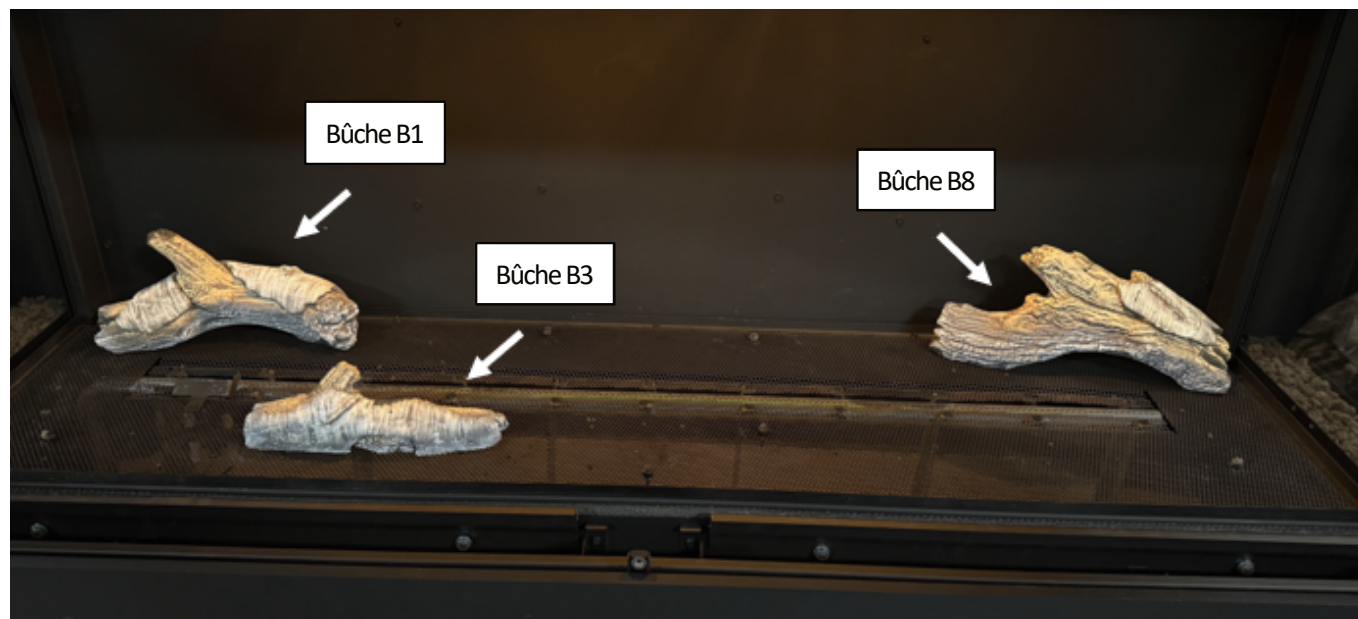


Figure 2 - Bûches B1, B3 et B8

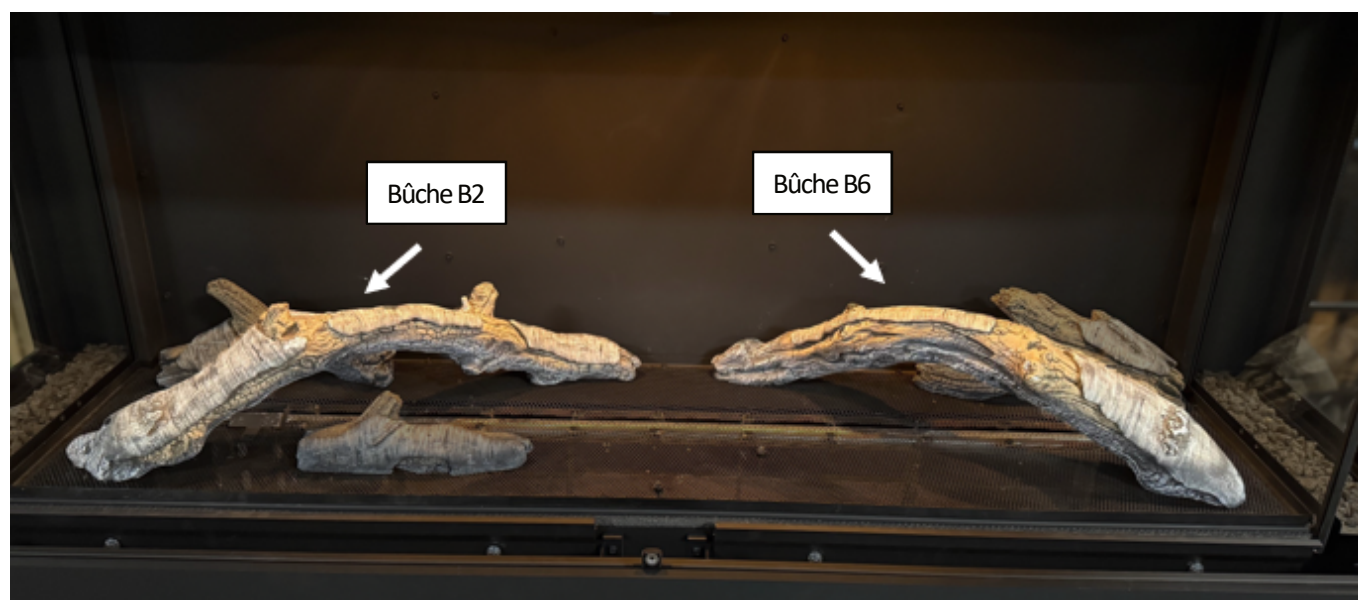


Figure 3 - Bûches B2 et B6

Section 1.0 - Generation 6020 et Generation 6020 Screen (suite)

4. Installez les bûches B4 (Tige 10) et B7 (Tige 11). Insérez l'extrémité avant de la bûche B4 sur la Tige 10 du plateau à braises. L'extrémité arrière de la bûche B4 doit appuyer sur la tige de la bûche B2. Insérez l'extrémité gauche de la bûche B7 sur la Tige 11 du plateau à braises. L'extrémité supérieure droite de cette bûche doit appuyer contre la bûche B6.
5. Installez la bûche B5. La section de la bûche B5 la plus près de vous doit être placée sur une tige du dessus de la bûche B4. L'extrémité en forme de «V» de la bûche B5 doit appuyer sur l'extrémité gauche de la bûche B6. Installez maintenant les braises de verre concassé autour des bûches et directement sur le plateau à braises.



Figure 4 - Bûches B4 et B7



Figure 5 - Bûche B5

Section 2.0 - Instructions pour Generation 7220 et Generation 7220 Screen

1. Repérez les tiges de position préinstallées sur le plateau à braises du brûleur. Voir la Figure 6. Vous devez installer le jeu de bûches directement sur le plateau à braises, avant d'installer les braises de verre concassé.
2. Installez les bûches B1 (Tiges 1 et 2), B3 (Tiges 9 et 10), B8 (Tiges 7 et 8) et B11 (Tiges 12 et 13). Voir la Figure 7.

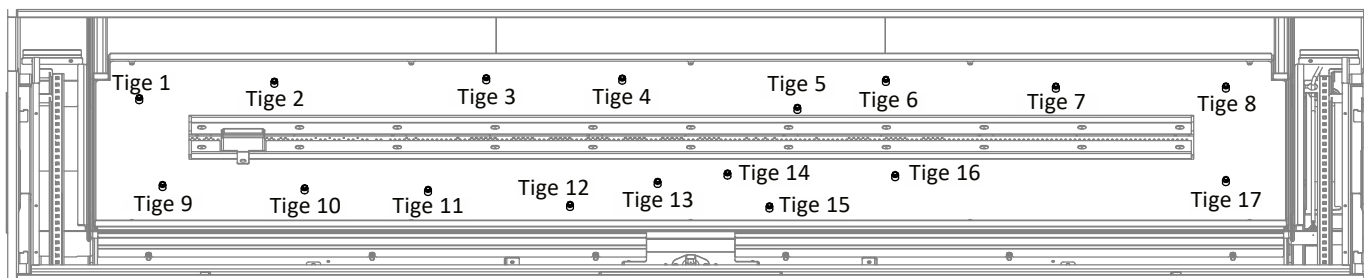


Figure 6 - Emplacement des tiges de position des bûches

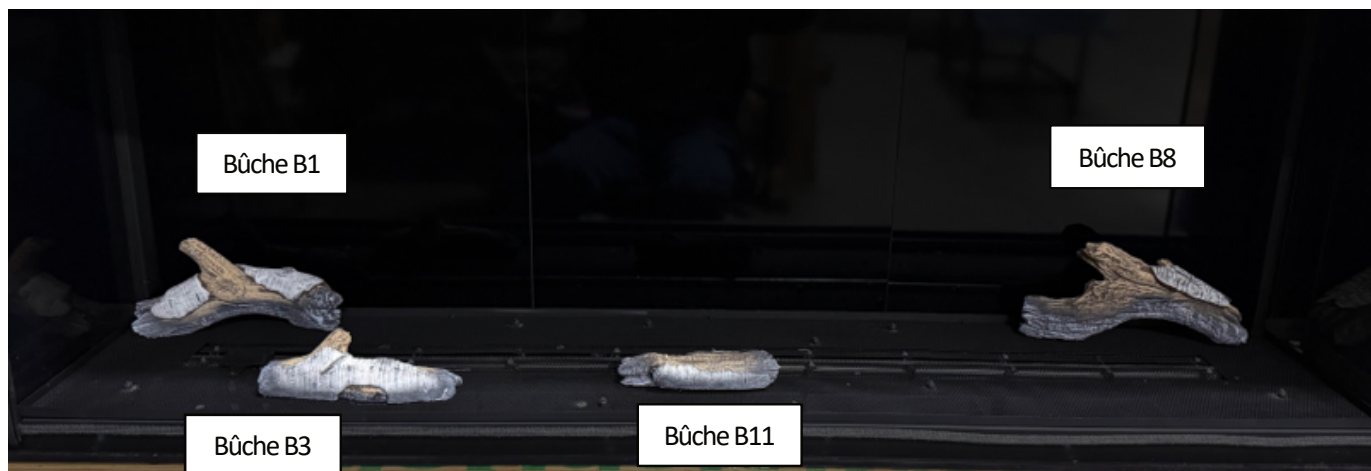


Figure 7 - Bûches B1, B3, B8 et B11

Section 2.0 - Generation 7220 et Generation 7220 Screen (suite)

3. Installez la bûche B2 (Tiges 9 et 3). Installez la bûche B4 (Tige 12) en l'appuyant sur une tige de la bûche B2. Installez la bûche B6 (Tiges 17 et 6), puis installez la bûche B9 (Tiges 4 et 5) en l'appuyant aussi sur la bûche B6. Voir la Figure 8.
4. Installez la bûche B5. La section de la bûche B5 la plus près de vous doit être placée sur une tige du dessus de la bûche B4. L'extrémité en forme de «V» de la bûche B5 doit appuyer sur l'extrémité gauche de la bûche B9. Installez la bûche B10 sur la Tige 15, et appuyez l'extrémité longue de cette bûche sur la tige de la bûche B9. Installez la bûche B7 sur la Tige 16 et en l'appuyant sur la bûche B6. Voir la Figure 9. Installez maintenant les braises de verre concassé autour des bûches et directement sur le plateau à braises.

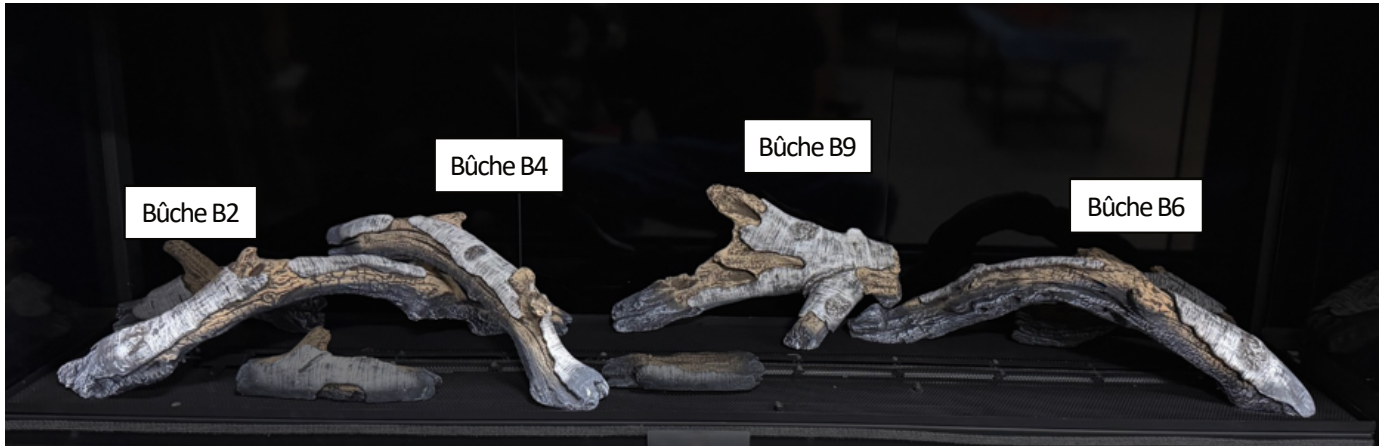


Figure 8 - Bûches B2, B4, B9 et B6



Figure 9 - Bûches B5, B10 et B7