

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à certains produits chimiques, dont l'éthylbenzène, que l'État de la Californie considère potentiellement cancérigène ou pouvant causer des anomalies congénitales ou troubles de la reproduction. Pour plus d'information, visiter www.P65Warnings.ca.gov.

- Note: En installant les panneaux en verre noir, assurez-vous que le côté texturé des panneaux en verre est dirigé vers la paroi du foyer, et que le côté lisse est dirigé vers le centre du foyer.
- Si vous désirez convertir cet appareil au propane, faites-le maintenant, avant d'installer les panneaux en verre noir. Suivez les instructions du kit de conversion de gaz fourni avec le foyer.

Contenu du kit: (3) Panneaux arrière intérieurs, (2) Panneaux arrière périphériques, (2) Panneaux latéraux,
(2) Clips pour panneaux arrière intérieurs et (2) Clips pour panneaux arrière périphériques

Installation:

1. Retirez du foyer les vitres de sécurité (extérieures) ou écrans pare-étincelles, le plateau à braises périphérique, les vitres du foyer (intérieures), et les braises décoratives (si installées).
2. Installez dans le foyer les (3) panneaux arrière intérieurs en verre noir (Figure 1, gauche). Ces 3 panneaux sont de même format et interchangeables. Fixez-les avec (2) clips pour panneaux arrière intérieurs et (2) vis à métal, tel que montré (Figure 1, droite).

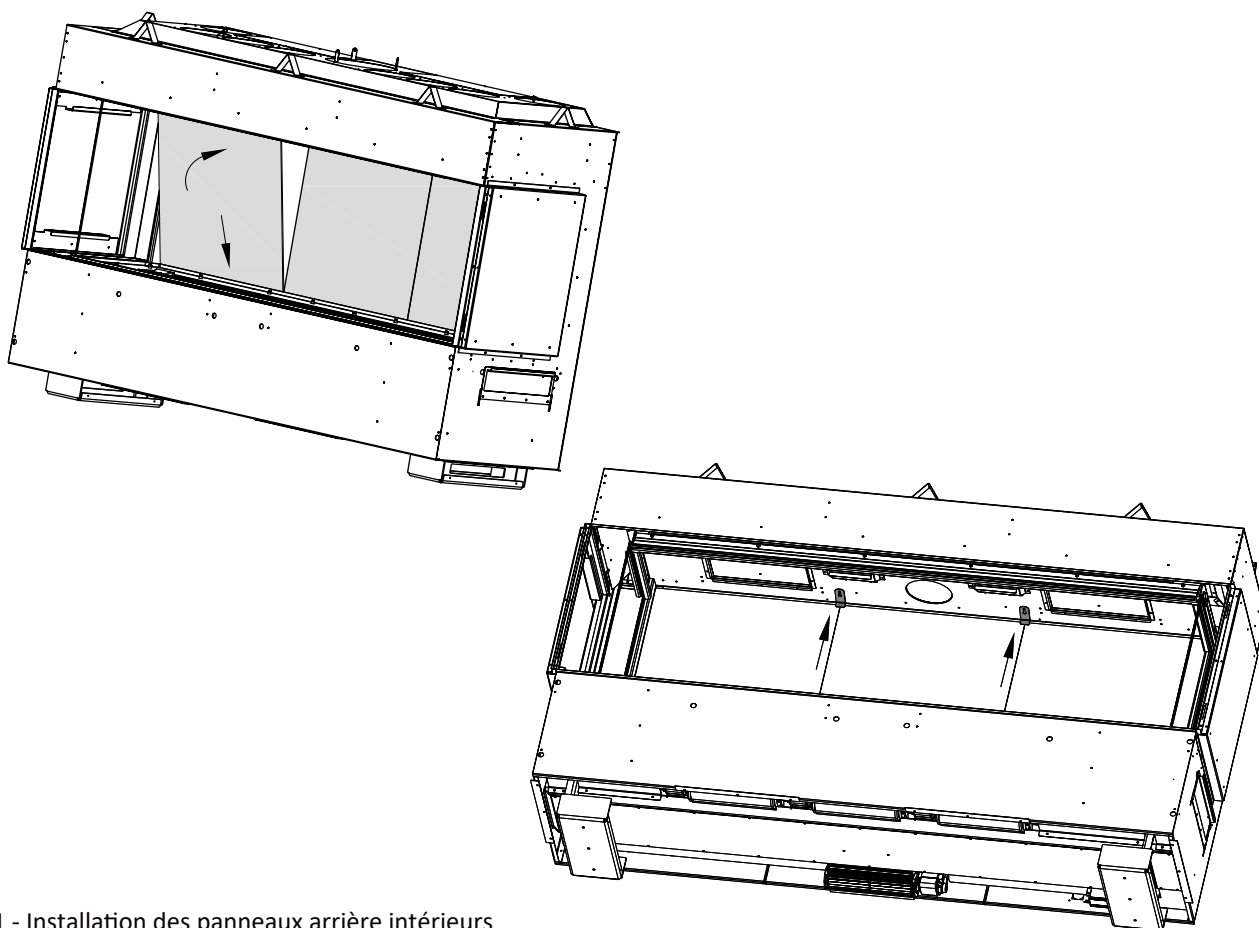


Figure 1 - Installation des panneaux arrière intérieurs

3. Installez les (2) panneaux arrière périphériques en verre noir, en les inclinant de côté, jusqu'à ce qu'ils soient placés à l'arrière du foyer, tel que montré à la Figure 2 (à gauche). Insérez le bord supérieur de ces panneaux dans le clip supérieur pré-installé pour panneau périphérique, puis pivotez-le en place. Tout en tenant en place le panneau en verre noir, utilisez le clip pour panneau périphérique fourni et fixez-le au bas du panneau en verre noir avec (2) vis à métal, tel que montré à la Figure 2 (à droite).

Note: Le foyer Generation 7220 Screen a déjà un panneau latéral métallique noir installé de chaque côté. Vous devez retirer ces deux panneaux métalliques pour faciliter l'installation des panneaux arrière périphériques en verre noir. De plus, il peut être préférable de retirer temporairement les panneaux d'obturation latéraux pour faciliter l'installation des panneaux arrière périphériques.

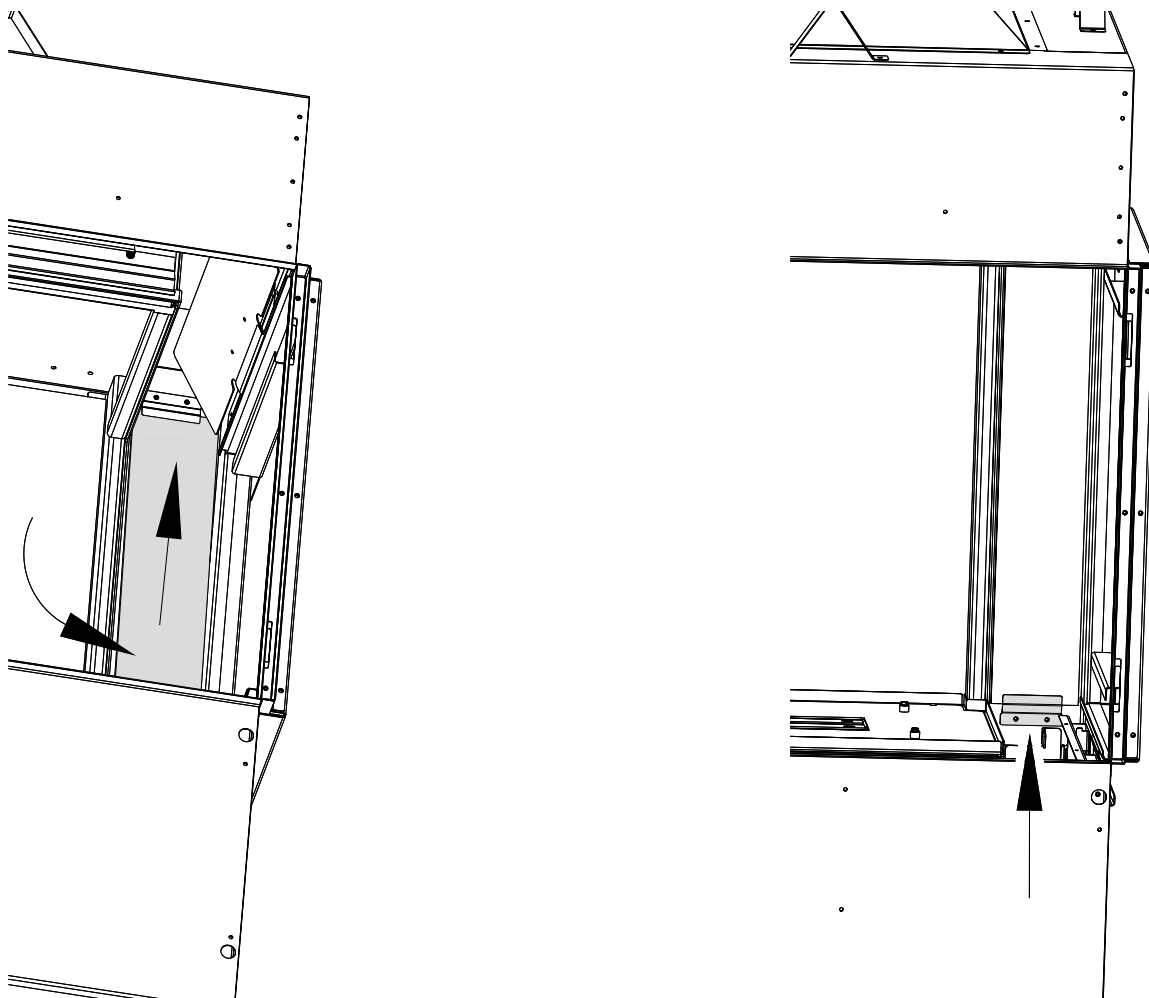


Figure 2 - Installation des panneaux arrière périphériques

4. Glissez en place le (ou les) panneaux latéraux. Cette étape dépend de votre type d'installation, soit avec 1, 2 ou 3 faces vitrées (qu'on appelle façade vitrée, coin vitré ou panoramique). Note: Le foyer Generation 7220 Screen a déjà un panneau métallique noir installé de chaque côté. Vous devez retirer ces deux panneaux métalliques pour les remplacer par les panneaux latéraux en verre noir.

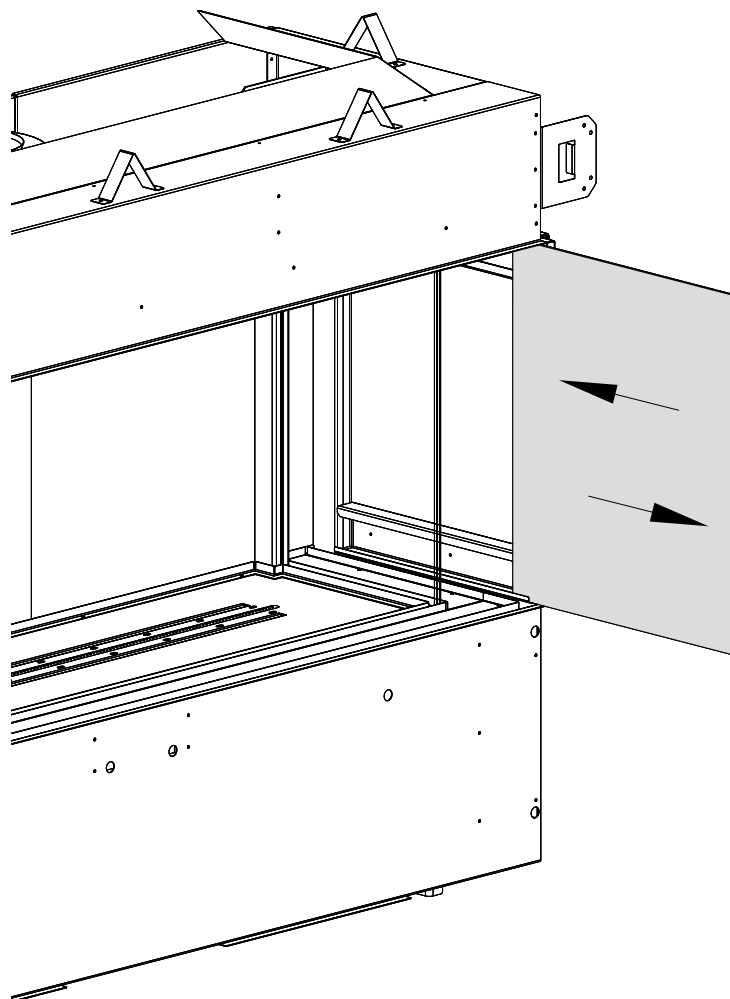


Figure 3 - Retrait et installation des panneaux latéraux